


## Hardware VRS 4.5 Professional アップデートパック (fi-6800用)

### 1. VRS4.5アップデートパックの適用方法


(a) VRS4.5 アップデートパック名 : vrs\_4.5\_pfucga\_6800.exe

(b) インストール方法


- － Administrator 権限でログインしてください。
- － ダウンロードしたファイルをデスクトップ上に置き、実行してください。  
実行後、デスクトップ上にフォルダ (vrs\_4.5\_pfucga\_6800) が生成されます。
- － 生成されたフォルダ内にある setup.exe を実行し、インストーラを起動します。  
(実行する際には、VRS が動作していないことを確認してから実行してください)。
- － インストーラ画面に従い、次へ進んでください。
- － 下記のスキャナ装置選択画面が表示されましたら、リストの中から「Fujitsu fi-6800」を選択してください。

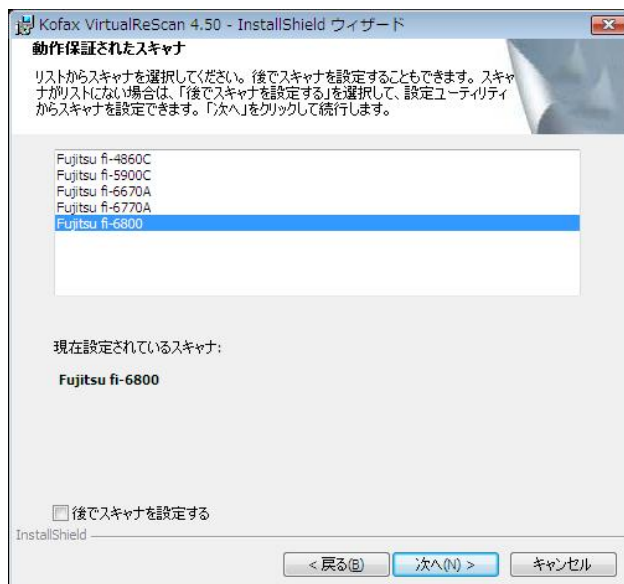

－ 下記の画面が表示されるので、“インストール”ボタンを押下し、インストールを開始してください。


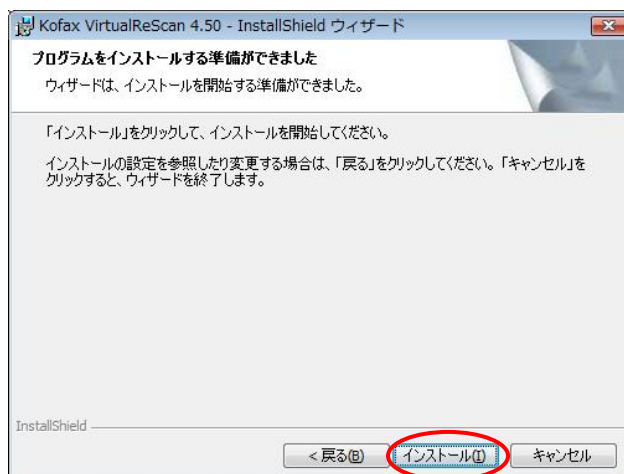


—下記の画面が表示されましたら、“完了”ボタンを押下します。次にコンピュータの再起動を聞いてくるので、“はい”を選択し、コンピュータの再起動を行ってください。

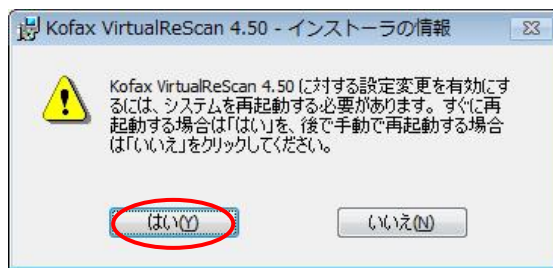

—再起動後、下記の画面が表示されますので、“登録をスキップ” -> “はい”を選択してください。

また、VRS アップデートマネージャ画面が表示されますので、“閉じる”ボタンを押下してください。

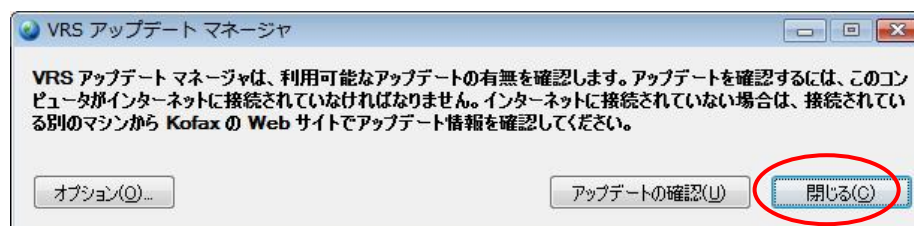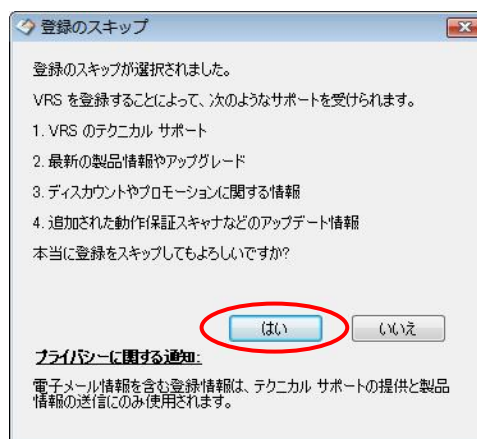


(c) バージョンの確認方法

(1) インタラクティブビューアから、「FUJITSU fi-6800 詳細設定プロパティ」を表示

(適用前)

(適用後)

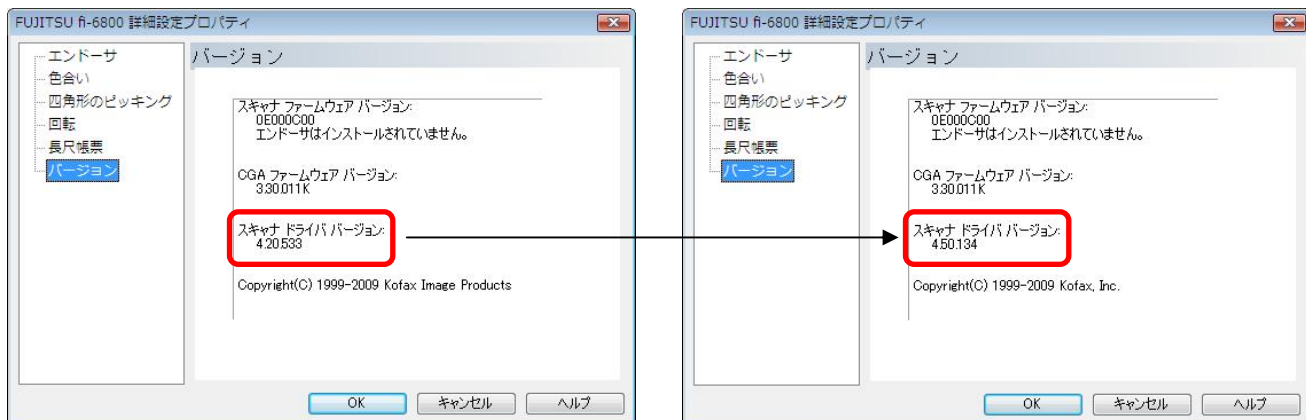


ー スキャナ ドライバ バージョンが「4.50.134」に変わります。

(2) インタラクティブビューアの「ヘルプ」→「バージョン情報」

(適用前)

(適用後)

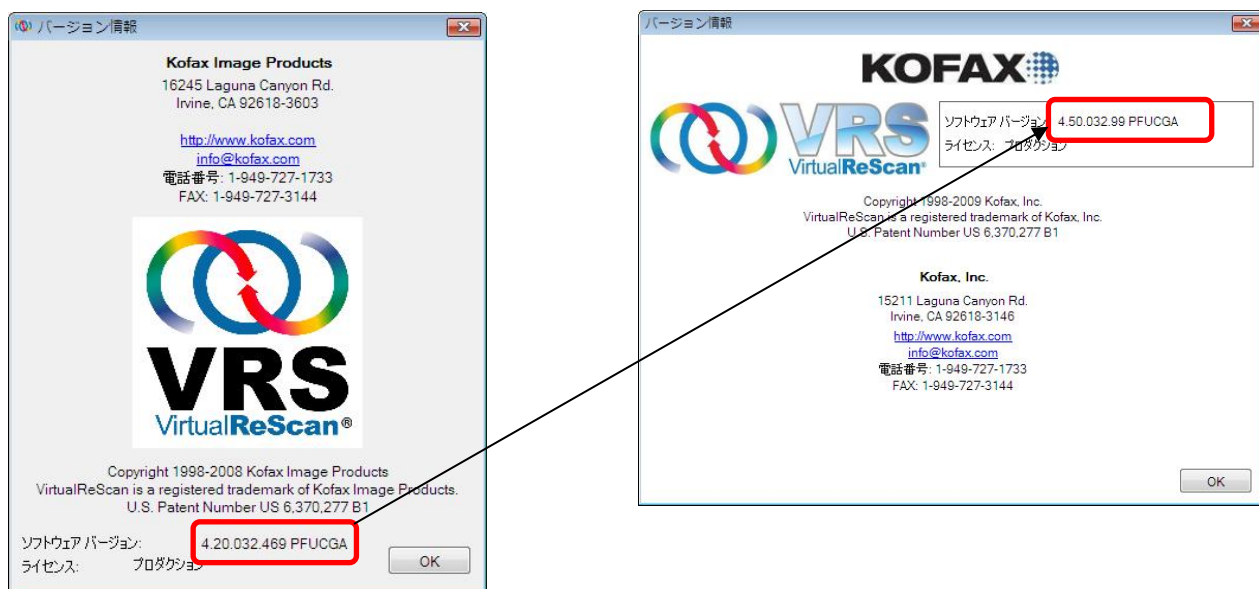

ー ソフトウェアバージョンが「4.50.032.99 PFUCGA」に変わります。

## 2. VRS 読み取り機能についての補足および制限事項

### サポート OS/機能一覧

	機 能	インターフェース	
		USB	SCSI
Windows® 2000 Professional (SP4)	○(デスクトッププロダクティビティ機能は使用不可)	○	○
Windows® XP Professional 32 ビット版 (SP3)	○	○	○
Windows® XP Professional 64 ビット版	×	×	×
Windows Vista® 32 ビット版 (SP1)	○	○	○
Windows Vista® 64 ビット版 (SP1)	○(デスクトッププロダクティビティ機能は使用不可)	○	×

\* Windows Vista® : Business と Enterprise のみサポート

\* 最新のサポート OS 情報は、Kofax 社のホームページから確認してください。

#### 1. デスクトッププロダクティビティ機能について

- 1) デスクトッププロダクティビティ機能の使い方は、以下から参照できます。  
「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「Kofax VRS」 → 「VRS クイックスタートガイド」
- 2) VRS サムネールビューワでイメージを回転後、インタラクティブビューワでイメージの調整を行うと、イメージ内に「Demo」が付加される場合があります。  
このような場合は、インタラクティブビューワでイメージの調整を行った後、VRS サムネールビューワでイメージを回転させてください。

#### 2. 保存するファイル形式についての制限事項

- 1) CALS はサポートされていません。

#### 3. VRS Test Application(VCDemo) について


- 1) VCDemo は、VRS4.5 より VRS Test Application(VCDemo)と名称が変更となりました。

VRS 使用時の詳細説明については、オペレータガイドまたは VRS NOTE を参照してください。

### 3. アンインストール時の注意事項

Windows Vista® Enterprise/Vista® Business 環境で VRS をアンインストールする際には、先にユーザーアカウント制御の設定を無効にする必要があります。  
以下の手順で、設定を無効にしてください。

- － 「コントロールパネル」から「ユーザーアカウント」を開く。
- － 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」を選択する。
- － “ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる” のチェックを外す。
- － PC を再起動する。

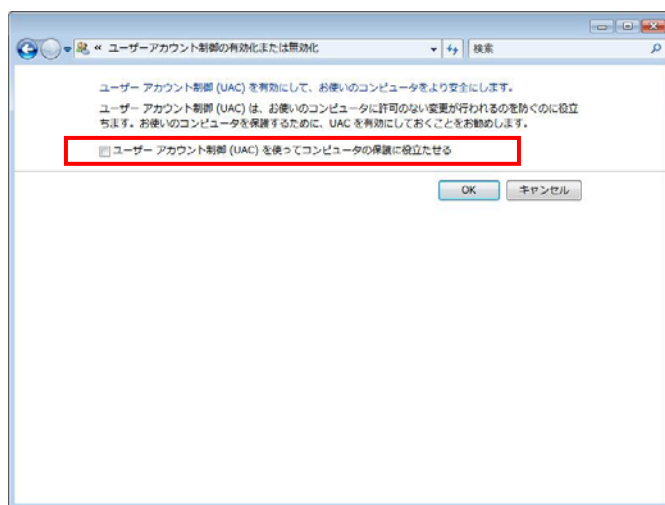

(ユーザーアカウント制御が無効になっている状態)

Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。  
Kofax および VRS は、Kofax, Inc. の登録商標または商標です。  
その他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各社の商標または登録商標です。