

ScanSnap
iX100

セットアップガイド (Windows 編)

目次

本書の読み方.....	3
商標および登録商標.....	4
開発・販売元.....	5
連続する操作の表記.....	6
本書に掲載している画面.....	7
本書での略記.....	8
インストール編.....	9
ScanSnap に関連するソフトウェアの概要.....	10
ソフトウェアのインストール.....	11
Setup DVD-ROM からインストールする.....	13
インターネットから最新版をダウンロードしてインストールする.....	19
関連ソフトウェアをインストールする.....	24
困ったときには（インストール編）.....	26
トラブル発生と対処までの流れ.....	27
初めてのインストールで失敗した場合.....	28
過去にインストールしたことがある場合.....	29
インストールを完了したが ScanSnap Manager のアイコンが表示されない場合.....	35
インストールを完了したが ScanSnap Manager が正常に動作しない場合.....	37
アンインストールできない場合.....	42
ソフトウェアのアップデート.....	43
ソフトウェアのアンインストール.....	44
ネットワーク接続編.....	46
無線通信モードの種類.....	47
無線通信モードの優先順位.....	48
ScanSnap の利用シーンを決める.....	49
ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する.....	53
ScanSnap とモバイル機器を無線アクセスポイント経由で接続する.....	60
ScanSnap を家族で共有する.....	69
ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する.....	71
ScanSnap とモバイル機器を直接接続する.....	77
モバイルルータを使用する.....	82
ScanSnap と接続するコンピュータを切り替える.....	83
ダイレクト接続モードに切り替えて接続する.....	91
ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合）.....	93
ScanSnap とモバイル機器を直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合）.....	95
ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合）.....	99
ScanSnap とモバイル機器を直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合）.....	104
ScanSnap を接続したあとに設定を変更する.....	114
無線通信モードを、アクセスポイント接続モードまたはダイレクト接続モードで固定する.....	116
使用するコンピュータを別のコンピュータに切り替える.....	117
ScanSnap と接続する無線アクセスポイントを変更する.....	118
ScanSnap のパスワードを任意に変更する.....	119
困ったときには（ネットワーク接続編）.....	120
コンピュータが無線 LAN 未接続の場合.....	121
同じ無線アクセスポイントに接続されていても ScanSnap を接続できない場合.....	123
無線設定ツールを起動する.....	124
ダイレクト接続モードで接続できない場合.....	125

本書の読み方

- 「商標および登録商標」(4 ページ)
- 「開発・販売元」(5 ページ)
- 「連続する操作の表記」(6 ページ)
- 「本書に掲載している画面」(7 ページ)
- 「本書での略記」(8 ページ)

商標および登録商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、Outlook、SharePoint、Windows Live、Internet Explorer、および OneDrive は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Word は、米国 Microsoft Corporation の製品です。

Apple、App Store、Apple ロゴ、Mac、Mac OS、OS X、macOS、iPad、iPhoto、iPod touch、および iTunes は、Apple Inc. の商標です。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY および FineReader は、いくつかの法域で登録されている場合がある ABBYY Software Ltd. の商標です。

Evernote は、Evernote Corporation の登録商標または商標です。

Google、Android、Google Play、および Google ドライブは、Google Inc. の登録商標または商標です。これらの登録商標または商標の使用には Google 使用許諾が適用されます。

Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、および Wi-Fi Protected Setup ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標です。

ScanSnap には、製品開発元である株式会社 PFU の著作物のほかに、第三者が作成したフリーソフトウェアが含まれています。ライセンス条件に関する詳細は、ScanSnap Manager をインストールしたフォルダー内にある「使用許諾条件一覧」（ファイル名：OSS_License.pdf）を参照してください。

ScanSnap、ScanSnap ロゴ、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、CardMinder、および楽²ライブラリは、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

開発・販売元

株式会社 PFU

〒 220-8567 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-4-5 横浜アイマークプレイス

© PFU Limited 2014-2017

連続する操作の表記

本文中の操作手順で、連続する操作手順を「→」でつなげて記載しています。

例：「スタート」メニュー→「コンピューター」を選択します。



本書に掲載している画面

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。


本書では、Windows 7 の画面を例として説明します。


オペレーティングシステムによって、表示される画面および操作が異なる場合があります。


通知領域のアイコン

ScanSnap Manager のアイコン  は、画面右下の通知領域にある  をクリックして表示されるメニューに表示されます。

通知領域に ScanSnap Manager のアイコン  を常に表示させるには、ScanSnap Manager のア

イコン  を通知領域にドラッグ&ドロップしてください。

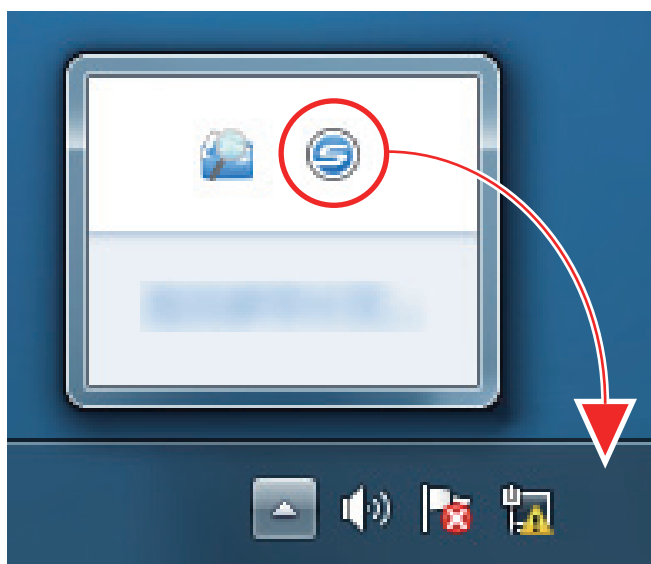

本書では、通知領域に ScanSnap Manager のアイコン  を常に表示させた場合を例に説明します。

本書での略記

本書では、以下の名称について省略して記載しています。

本文中の表記	名称
Windows 10	Windows [®] 10 Home operating system 日本語版 Windows [®] 10 Pro operating system 日本語版 Windows [®] 10 Enterprise operating system 日本語版 Windows [®] 10 Education operating system 日本語版
Windows 8.1	Windows [®] 8.1 operating system 日本語版 Windows [®] 8.1 Pro operating system 日本語版 Windows [®] 8.1 Enterprise operating system 日本語版
Windows 7	Windows [®] 7 Starter operating system 日本語版 Windows [®] 7 Home Premium operating system 日本語版 Windows [®] 7 Professional operating system 日本語版 Windows [®] 7 Enterprise operating system 日本語版 Windows [®] 7 Ultimate operating system 日本語版
Windows	Windows 10、Windows 8.1、および Windows 7
Word	Microsoft [®] Word Microsoft [®] Office Word
Excel	Microsoft [®] Excel [®] Microsoft [®] Office Excel [®]
PowerPoint	Microsoft [®] PowerPoint [®] Microsoft [®] Office PowerPoint [®]
SharePoint	Microsoft [®] SharePoint [®] Server Microsoft [®] SharePoint [®] Foundation Microsoft [®] SharePoint [®] Online
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 本書では、ScanSnap に添付されている ABBYY FineReader for ScanSnap の使用を前提にして説明しております。特に指定がない場合は、ScanSnap に添付されている ABBYY FineReader for ScanSnap のことを指します。 また、予告なくバージョンを変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。本書の説明が実際の画面と異なる場合は、ABBYY FineReader for ScanSnap のユーザーズガイドを参照してください。
Android	Android [®]
無線アクセスポイント	無線アクセスポイント 無線接続ルータ
ScanSnap	カラー イメージ スキャナ ScanSnap iX100

インストール編

- 「ScanSnap に関連するソフトウェアの概要」 (10 ページ)
- 「ソフトウェアのインストール」 (11 ページ)
- 「困ったときには (インストール編)」 (26 ページ)
- 「ソフトウェアのアップデート」 (43 ページ)
- 「ソフトウェアのアンインストール」 (44 ページ)

ScanSnap に関連するソフトウェアの概要

各ソフトウェアの概要や機能について説明します。これらのソフトウェアを使用して、イメージデータの編集、管理、および整理ができます。

ScanSnap Manager

ScanSnap で原稿を読み取るために必要なスキャナドライバです。読み取った原稿のイメージデータを、PDF ファイルまたは JPEG ファイルとしてコンピュータに保存できます。

モバイル機器に PDF ファイルおよび JPEG ファイルを保存する場合は、モバイル機器に ScanSnap Connect Application をインストールする必要があります。

モバイル機器用の ScanSnap Connect Application は、アプリケーションマーケットからダウンロードできます。

ScanSnap Organizer

イメージデータ（PDF ファイルおよび JPEG ファイル）を開かずに閲覧したり、目的別にフォルダーを作成してファイルを整理したりできます。

CardMinder

大量の名刺を効率よくデータ化できます。

また、名刺の文字を認識してデータベースを作成するため、名刺データの管理や検索が簡単にできます。データベースのデータは、印刷したり、様々なアプリケーションに連携したりできます。

ABBYY FineReader for ScanSnap

イメージデータをテキスト認識（Optical Character Recognition：光学式文字認識）して、編集可能な Word 文書、Excel 文書、および PowerPoint 文書に変換できます。

ScanSnap オンラインアップデート

ソフトウェアの最新のアップデートプログラムおよび利用可能なソフトウェアが公開されているかどうかを、サーバに接続して確認します。該当するプログラムが公開されている場合は、自動で更新したり、ダウンロードしてインストールしたりできます。

Scan to Microsoft SharePoint

ScanSnap を使用して、簡単な操作で SharePoint にファイルを保存できます。

Evernote for Windows

ScanSnap を使用して、簡単な操作で Evernote にファイルを保存できます。

Dropbox for Windows

ScanSnap を使用して、簡単な操作で Dropbox フォルダーにファイルを保存できます。

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアは、Setup DVD-ROM をコンピュータの DVD-ROM ドライブにセットすると表示される「ScanSnap Setup」画面からインストールします。

重要

- ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータに ScanSnap を接続しないでください。ScanSnap がコンピュータに認識されない場合があります。その場合は、ソフトウェアをインストールしてから、再度 ScanSnap をコンピュータに接続してください。
- ScanSnap Manager および ScanSnap Organizer 以外のソフトウェアをインストールするには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- 以下のホームページからソフトウェアのインストーラをダウンロードして、インストールすることもできます。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>



「ScanSnap Setup」画面の各ボタンの機能は、以下のとおりです。

ボタン名	機能
お読みください	「Readme」画面が表示されます。ソフトウェアの Readme を参照できます。
インストール	「Install Products」画面が表示されます。ソフトウェアのインストールを開始できます。
取扱説明書	「Manuals」画面が表示されます。安全上のご注意、はじめにお読みください、セットアップガイド（本書）、かんたんガイドを参照できます。
DVD の内容を見る	Setup DVD-ROM に格納されているファイルが、エクスプローラで表示されます。
サポート	お問い合わせ窓口の情報が表示されます。

ボタン名	機能
ユーザー登録	ScanSnap の「ユーザー登録」のホームページ (http://scansnap.fujitsu.com/jp/user-registration/) が表示されます。

ソフトウェアをインストールする場合、以下のインストール方法があります。

「Setup DVD-ROM からインストールする」(13 ページ)

インストールにかかる時間が短く、おすすめです。

「インターネットから最新版をダウンロードしてインストールする」(19 ページ)

インターネットからソフトウェアをダウンロードするため、最新版をインストールできます。

Setup DVD-ROM からインストールする

ヒント

ソフトウェアのインストールと同時に以下を行う場合、インターネットに接続できる環境が必要です。

- ユーザー登録
- アクセスポイント接続モードでの Wi-Fi 接続設定
- ScanSnap オンラインアップデートでインターネットからダウンロードしてインストール

以下のソフトウェアをインストールします。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer

上記のソフトウェアと同時に、以下のアプリケーションがインストールされます。

- ScanSnap オンラインアップデート

以下のソフトウェアは、ScanSnap オンラインアップデートでインターネットからダウンロードしてインストールします。

- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap

インストール方法は、以下のとおりです。

1. コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。

2. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。

「ScanSnap Setup」画面が表示されます。

ヒント

「ScanSnap Setup」画面が表示されない場合は、エクスプローラで、Setup DVD-ROM 内の「ScanSnap.exe」をダブルクリックしてください。

3. [インストール] ボタンをクリックします。



「Install Products」画面が表示されます。

4. [ScanSnap] ボタンをクリックします。



「ScanSnap インストーラ」画面（「インストール方法の選択」）が表示されます。

5. 「セットアップディスクからインストールする（高速、おすすめ）」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。



「ScanSnap」画面（「ScanSnap セットアップへようこそ」）が表示されます。

6. 画面の指示に従って操作してください。

使用許諾契約についての同意確認画面が表示された場合は、内容を確認して「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択してください。

インストールが開始されます。

インストールが完了すると、「ScanSnap の電源の自動 OFF について」が表示されます。

7. 内容を確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

「インストールの完了」が表示されます。

8. [完了] ボタンをクリックします。

「ScanSnap - ScanSnap を接続します」画面が表示されます。


9. 画面の指示に従って、ScanSnap がコンピュータに接続されているか確認します。

接続の確認が完了すると、「ScanSnap 無線設定」画面が表示されます。

10. ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定を行うか行わないかを選択します。

無線設定を行う場合は、「ScanSnap の利用シーンを決める」(49 ページ)から利用シーンを選択し、該当する参照先の手順に従って設定してください。

無線設定を行わない場合は、[後で] ボタンをクリックしてください。

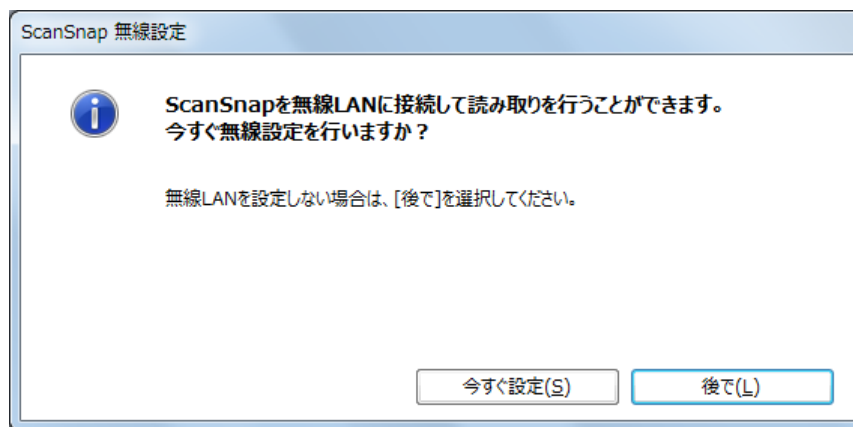

ヒント

ソフトウェアのインストール以外の機会に、ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定を行う場合は、かんたんガイドを参照してください。

ScanSnap オンラインアップデートのアップデートがサーバに公開されている場合、ScanSnap オンラインアップデートの使用許諾契約についての同意確認画面が表示されます。


11. 「使用許諾契約」を読み、同意する場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

アプリケーションのダウンロードが開始され、インストールが行われます。インストールが完了し、アップデートできるソフトウェアまたはコンピュータにインストールされていない利用可能なソフトウェアがある場合、ScanSnap オンラインアップデートのアップデート一覧画面が表示されます。

ヒント

ScanSnap オンラインアップデートの詳細は、ScanSnap オンラインアップデートヘルプを参照してください。

- 12. 更新一覧リストボックスからインストールしたいソフトウェア名にチェックを付けて、[インストール] ボタンをクリックします。**

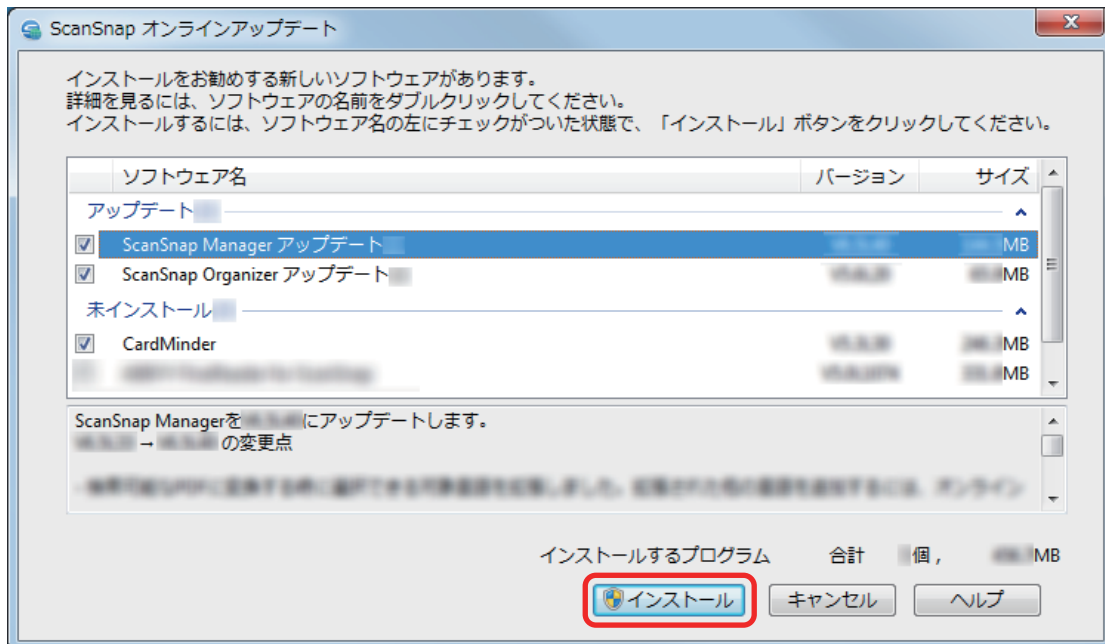

使用許諾契約についての同意確認画面が表示されます。

- 13. 「使用許諾契約」を読み、同意する場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。複数回表示される場合は、その都度同じ操作を行ってください。**

ソフトウェアのダウンロードが開始され、インストールが行われます。インストールが完了すると、「インストールの完了」が表示されます。

- 14. [完了] ボタンをクリックします。**

ユーザー登録確認のメッセージが表示されます。

- 15. ユーザー登録するかしないかを選択します。**

[はい] ボタンをクリックすると、Web ブラウザが起動され、ホームページからユーザー登録できます。すでにユーザー登録済みの場合や、あとでユーザー登録する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

ヒント

ユーザー登録するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

ソフトウェアのインストール後にユーザー登録する場合は、以下のどちらかの方法で登録してください。

- ホームページの「ユーザー登録」から登録する。
<http://scansnap.fujitsu.com/jp/user-registration/>
- Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットすると表示される、「ScanSnap Setup」画面の [ユーザー登録] ボタンから登録する。

かんたんガイドを表示するかどうかのメッセージが表示されます。

16. かんたんガイドを表示する場合は [はい] ボタンを、表示しない場合は [いいえ] ボタンをクリックします。

[はい] ボタンをクリックした場合は、かんたんガイドが表示されます。

17. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブから取り出します。

重要

インストールが正常に完了しない場合は、「困ったときには (インストール編)」(26 ページ)を参照してください。

インターネットから最新版をダウンロードしてインストールする

重要

インターネットから最新版をダウンロードしてインストールする場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。

以下のソフトウェアをインストールします。

- ScanSnap Manager

上記のソフトウェアと同時に、以下のアプリケーションがインストールされます。

- ScanSnap オンラインアップデート

以下のソフトウェアは、ScanSnap オンラインアップデートでインターネットからダウンロードしてインストールします。

- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap

インストール方法は、以下のとおりです。

- 1. コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。**
- 2. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。**

「ScanSnap Setup」画面が表示されます。

ヒント

「ScanSnap Setup」画面が表示されない場合は、エクスプローラで、Setup DVD-ROM 内の「ScanSnap.exe」をダブルクリックしてください。

- 3. [インストール] ボタンをクリックします。**



「Install Products」画面が表示されます。

4. [ScanSnap] ボタンをクリックします。



「ScanSnap インストーラ」画面（「インストール方法の選択」）が表示されます。

5. 「インターネットからインストールする（最新）」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。



「ScanSnap インストーラ」画面（「インストール先の選択」）が表示されます。

6. 画面の指示に従って操作してください。

使用許諾契約についての同意確認画面が表示された場合は、内容を確認して「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択してください。

ダウンロードが開始され、インストールが行われます。インストールが完了すると、「インストールの完了」が表示されます。

7. [完了] ボタンをクリックします。

「ScanSnap の電源の自動 OFF について」が表示されます。

8. 内容を確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

「ScanSnap - ScanSnap を接続します」画面が表示されます。


9. 画面の指示に従って、ScanSnap がコンピュータに接続されているか確認します。

接続の確認が完了すると、「ScanSnap 無線設定」画面が表示されます。

10. ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定を行うか行わないかを選択します。

無線設定を行う場合は、「ScanSnap の利用シーンを決める」(49 ページ)から利用シーンを選択し、該当する参照先の手順に従って設定してください。

無線設定を行わない場合は、[後で] ボタンをクリックしてください。

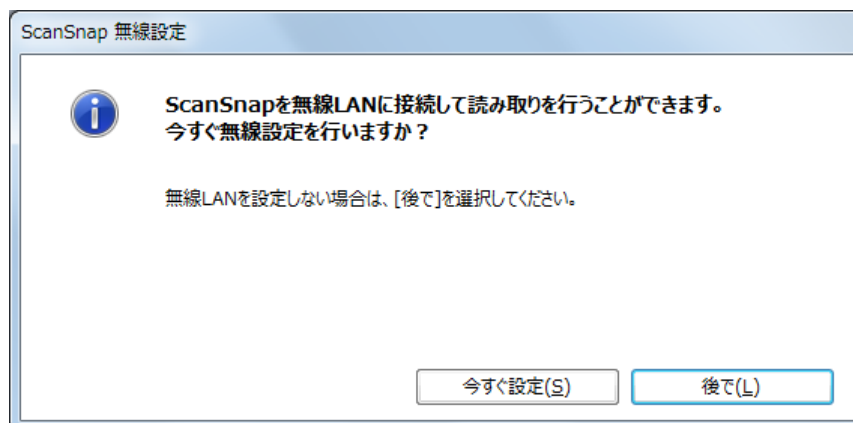

ヒント


ソフトウェアのインストール以外の機会に、ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定を行う場合は、かんたんガイドを参照してください。

コンピュータにインストールされていない利用可能なソフトウェアがサーバに公開されている場合、ScanSnap オンラインアップデートのアップデート一覧画面が表示されます。

ヒント

ScanSnap オンラインアップデートの詳細は、ScanSnap オンラインアップデートヘルプを参照してください。

11. 更新一覧リストボックスからインストールしたいソフトウェア名にチェックを付けて、[インストール] ボタンをクリックします。

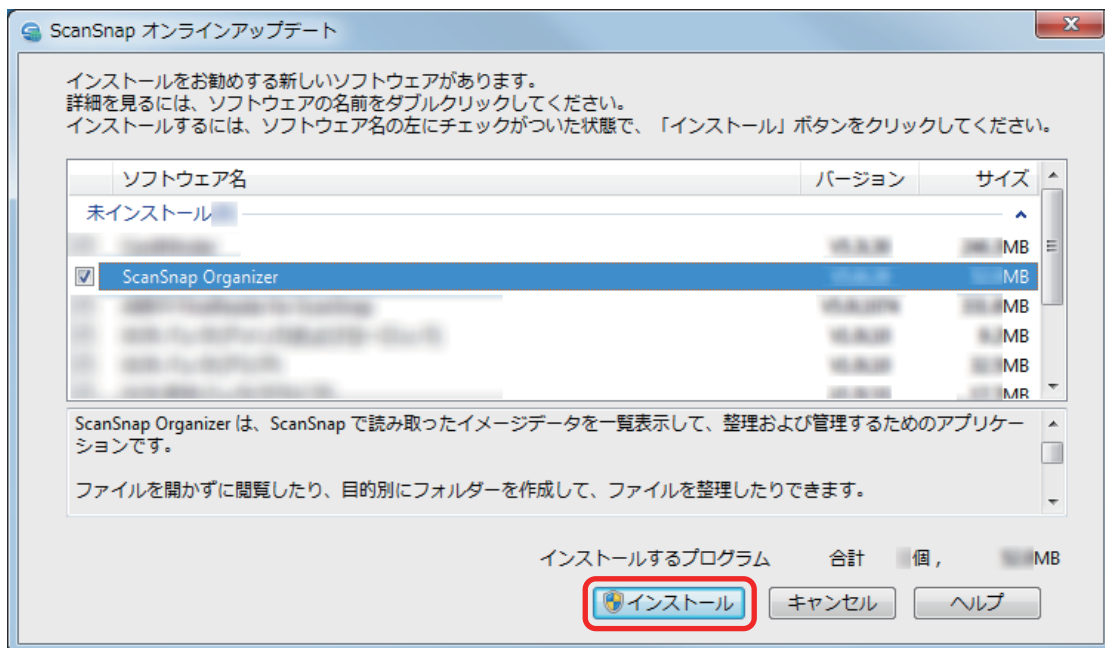

ソフトウェアのダウンロードが開始され、インストールが行われます。
 インストールが完了すると、ユーザー登録確認のメッセージが表示されます。

12. ユーザー登録するかしないかを選択します。

[はい] ボタンをクリックすると、Web ブラウザが起動され、ホームページからユーザー登録できます。すでにユーザー登録済みの場合や、あとでユーザー登録する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

ヒント

ユーザー登録するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

ソフトウェアのインストール後にユーザー登録する場合は、以下のどちらかの方法で登録してください。

- ホームページの「ユーザー登録」から登録する。
<http://scansnap.fujitsu.com/jp/user-registration/>
- Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットすると表示される、「ScanSnap Setup」画面の [ユーザー登録] ボタンから登録する。

かんたんガイドを表示するかどうかのメッセージが表示されます。

13. かんたんガイドを表示する場合は [はい] ボタンを、表示しない場合は [いいえ] ボタンをクリックします。

[はい] ボタンをクリックした場合は、かんたんガイドが表示されます。

14. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブから取り出します。

重要

インストールが正常に完了しない場合は、「困ったときには (インストール編)」(26 ページ)を参照してください。

関連ソフトウェアをインストールする

ScanSnap に関連するソフトウェアで、インストールをおすすめするソフトウェアは、サーバに公開され、無償でダウンロードしてインストールできます。

ScanSnap Manager からおすすめのソフトウェアがサーバに公開されているかを確認し、ダウンロードしてインストールを実行します。


1. 画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックし、右クリックメニューから「ヘルプ」→「オンラインアップデート」をクリックします。

ScanSnap オンラインアップデートが、おすすめのソフトウェアがサーバに公開されているかを確認します。


ScanSnap オンラインアップデートのアップデート一覧画面が表示されます。

ヒント

ScanSnap オンラインアップデートの詳細は、ScanSnap オンラインアップデートヘルプを参照してください。

2. おすすめのソフトウェアがサーバに公開されている場合、更新一覧リストボックスの未インストールの  をクリックすると、おすすめのソフトウェアが表示されます。

インストールしたいソフトウェア名にチェックを付けて、[インストール] ボタンをクリックします。

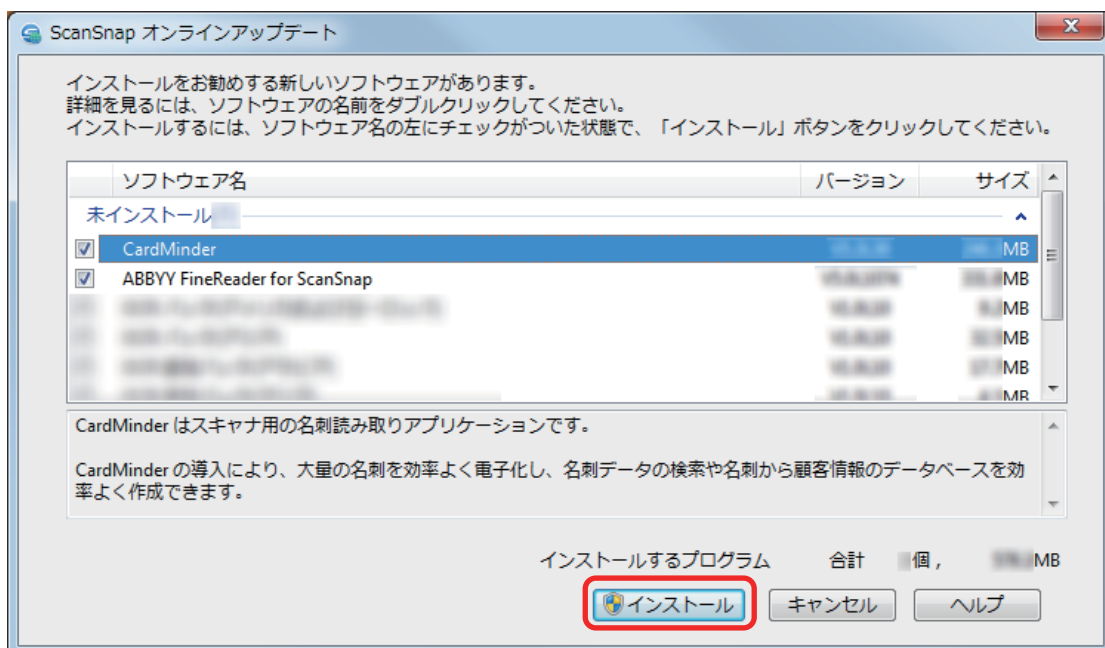

画面の指示に従ってダウンロードを開始して、インストールします。

重要

- アップデートするには、インターネットを使用できる環境が必要です。
- 管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。

ヒント

ScanSnap Manager のアップデート情報は、以下を参照してください。


<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>

困ったときには（インストール編）

ScanSnap に関連するソフトウェアを、インストールまたはアンインストールするときに発生するトラブルと対処方法について説明します。

ScanSnap を使用するとき発生するトラブルと対処方法については、以下を参照してください。

- ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」

画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックすると表示される右クリックメニューから、「ヘルプ」→「困ったときには」を選択すると表示されます。


- よくあるご質問 (http://faq.pfu.jp/?site_domain=scansnap)

上記を参照しても解決できない場合は、株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンターにお問い合わせください。お問い合わせ窓口の詳細は、かんたんガイドに記載してあります。

- 「トラブル発生と対処までの流れ」(27 ページ)
- 「初めてのインストールで失敗した場合」(28 ページ)
- 「過去にインストールしたことがある場合」(29 ページ)
- 「インストールを完了したが ScanSnap Manager のアイコンが表示されない場合」(35 ページ)
- 「インストールを完了したが ScanSnap Manager が正常に動作しない場合」(37 ページ)
- 「アンインストールできない場合」(42 ページ)

トラブル発生と対処までの流れ

ソフトウェアのインストールに失敗したときや、インストールは完了したが ScanSnap が正常に動作しないときは、以下のフローチャートから対処方法を参照してください。

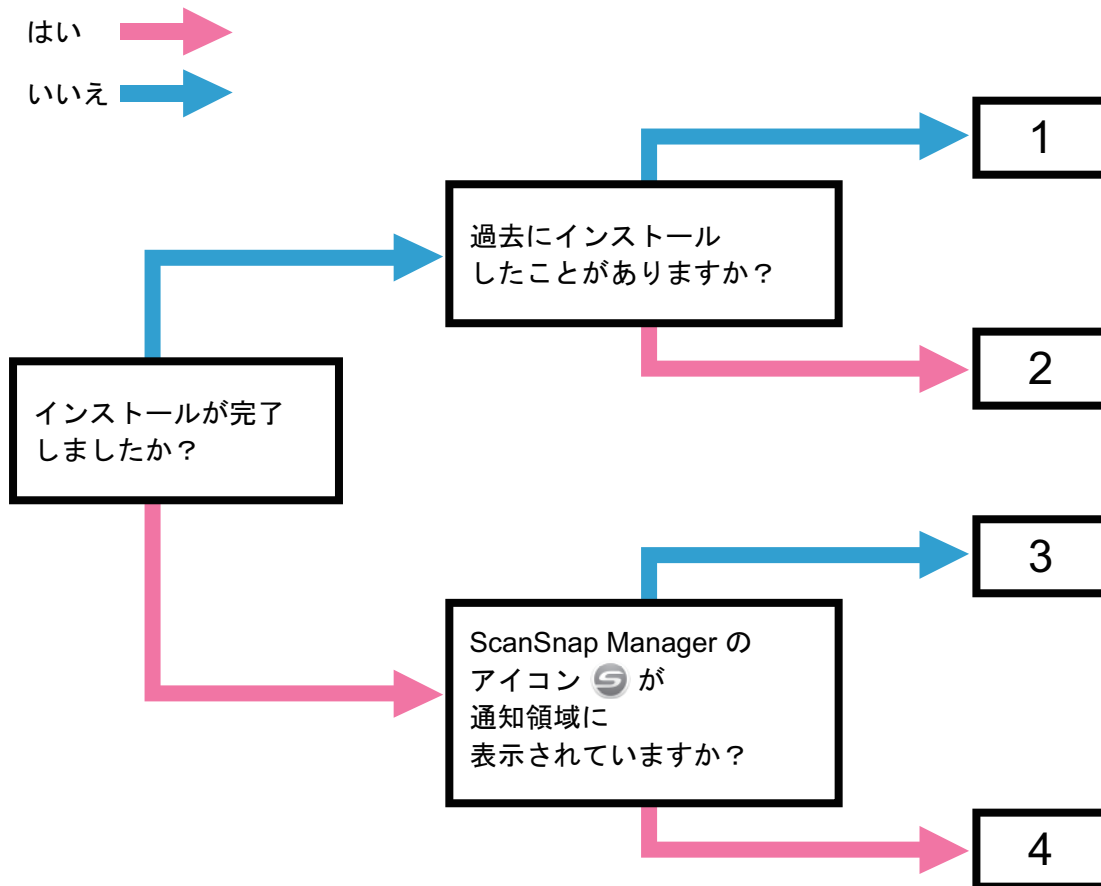

番号	参照先
1	「初めてのインストールで失敗した場合」(28 ページ)
2	「過去にインストールしたことがある場合」(29 ページ)
3	「インストールを完了したが ScanSnap Manager のアイコンが表示されない場合」(35 ページ)
4	「インストールを完了したが ScanSnap Manager が正常に動作しない場合」(37 ページ)

初めてのインストールで失敗した場合

ScanSnap に関連するソフトウェアを、初めてのインストールで失敗した場合の対処方法について説明します。

ScanSnap (iX100 以外の機種を含む) に関連するソフトウェアを一度でもインストールしたことがある場合は、「過去にインストールしたことがある場合」(29 ページ)を参照してください。

1. コンピュータを再起動して、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。
2. ソフトウェアを再インストールします。
詳細は、「ソフトウェアのインストール」(11 ページ)を参照してください。

過去にインストールしたことがある場合

ScanSnap (iX100 以外の機種を含む) に関連するソフトウェアをインストールしたことのあるコンピュータで、再インストールに失敗したときの対処方法について説明します。

- 「ソフトウェアをアンインストールする」(29 ページ)
- 「インストール情報を削除する」(29 ページ)
- 「ソフトウェアを「ScanSnap Setup」画面からインストールする」(33 ページ)
- 「ソフトウェアを1つずつインストールする」(33 ページ)

■ソフトウェアをアンインストールする

過去にインストールしたソフトウェアをアンインストールします。

アンインストール手順は、以下のとおりです。

1. ScanSnap がコンピュータに接続されている場合は、USB ケーブルをコンピュータの USB ポートから取り外します。
2. コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。
3. ウイルス対策ソフトが動作している場合は、一度終了します。

重要

ウイルス対策ソフトを終了できない場合は、ウイルス対策ソフトが、アプリケーションをロックする設定になっていないか確認してください。

4. ソフトウェアをアンインストールします。

アンインストールするソフトウェアは以下のとおりです。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

詳細は、「ソフトウェアのアンインストール」(44 ページ)を参照してください。

- ソフトウェアのアンインストールが完了した場合は、「ソフトウェアを「ScanSnap Setup」画面からインストールする」(33 ページ)に進んでください。
- ソフトウェアのアンインストールに失敗した場合は、「インストール情報を削除する」(29 ページ)に進んでください。

■インストール情報を削除する


ソフトウェアのアンインストールに失敗した場合や、何らかの原因でアンインストールできなくなった場合は、インストール情報を削除します。

インストール情報の削除手順は、以下のとおりです。

重要


インストール情報の削除に失敗した場合は、株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンターにお問い合わせください。お問い合わせ窓口の詳細は、かんたんガイドに記載してあります。

1. コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。
2. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。
⇒ 「ScanSnap Setup」画面が表示されます。
3. [閉じる] ボタンをクリックして、「ScanSnap Setup」画面を閉じます。
4. エクスプローラで、Setup DVD-ROM 内の「Tool」フォルダーを開きます。
5. 「SSClean.exe」を右クリックして表示されるメニューから、「管理者として実行」を選択します。
⇒ 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。
6. [はい] ボタンをクリックします。
⇒ 「インストール情報削除」画面が表示されます。
7. インストール情報を削除するソフトウェアを選択します。
 - ScanSnap Manager の場合
 - i. 「ScanSnap Manager」を選択して、[削除] ボタンをクリックします。

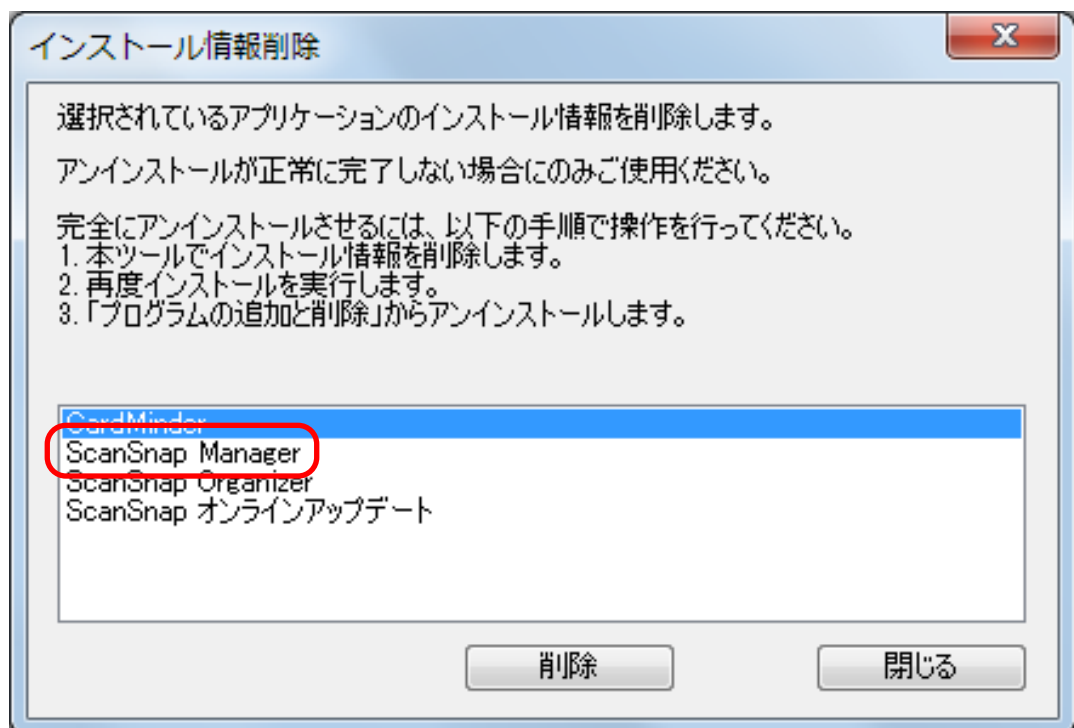


⇒ 確認メッセージが表示されます。

- ii. [はい] ボタンをクリックします。

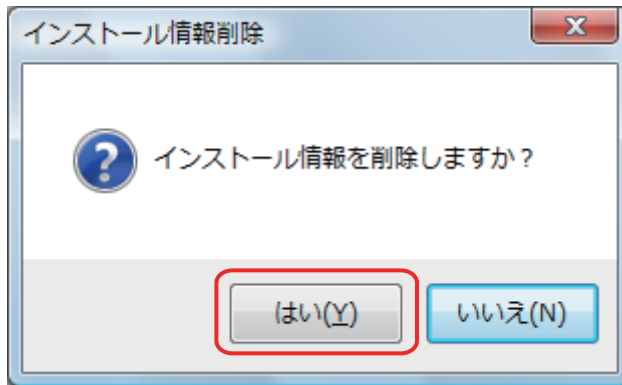

⇒ 読み取り設定情報を削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。


- iii. 読み取り設定の情報を削除する場合は [はい] ボタンを、読み取り設定の情報を残す場合は [いいえ] ボタンをクリックします。

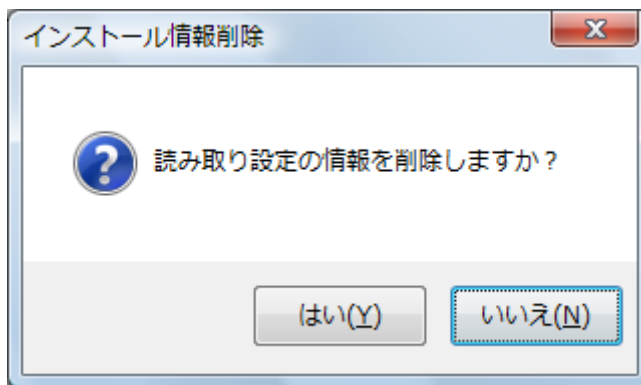


重要

読み取り設定の情報を残した状態で、再インストールしても症状が改善されない場合は、読み取り設定の情報を削除してから、再インストールしてください。

⇒ インストール情報が削除され、以下のメッセージが表示されます。

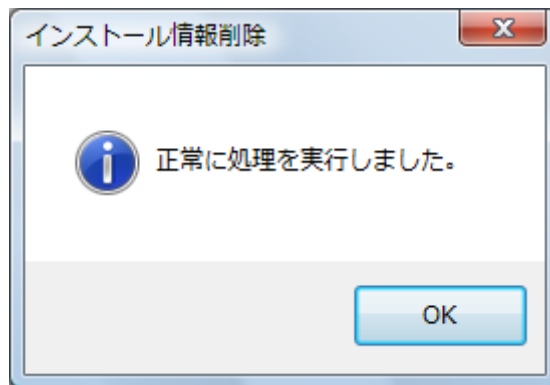


- iv. [OK] ボタンをクリックして、「インストール情報削除」画面を閉じます。
- ScanSnap Organizer / CardMinder / ScanSnap オンラインアップデートの場合
 - i. 「ScanSnap Organizer」、「CardMinder」、または「ScanSnap オンラインアップデート」を選択して、[削除] ボタンをクリックします。

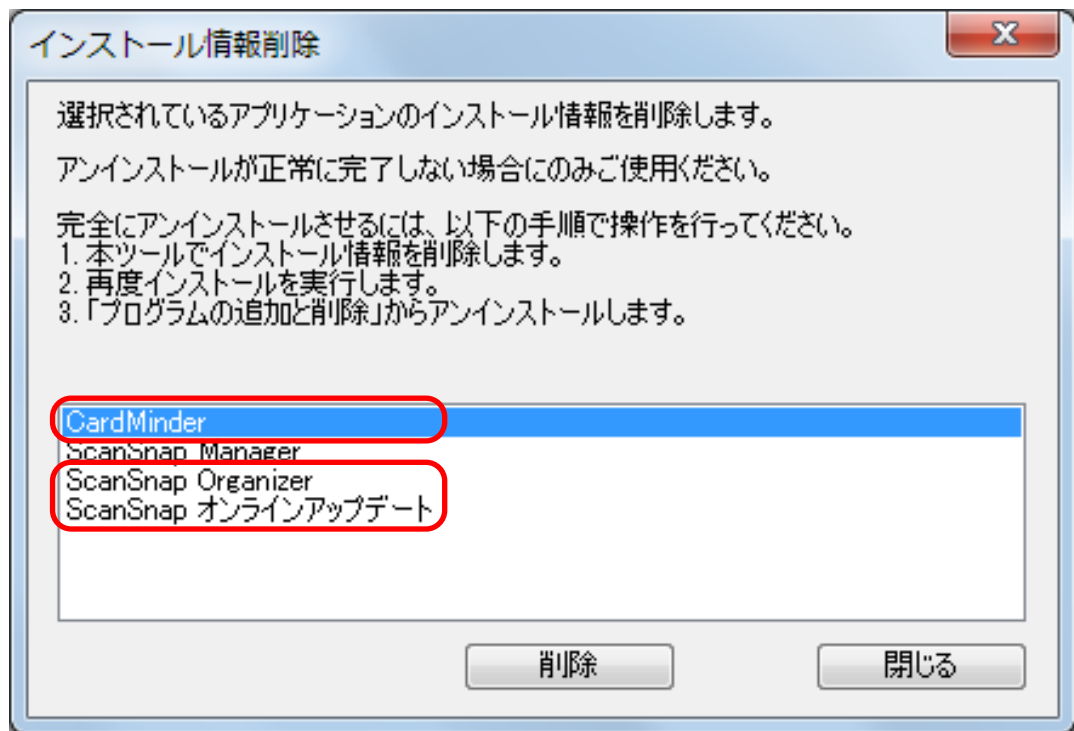


⇒ 確認メッセージが表示されます。

- ii. [はい] ボタンをクリックします。

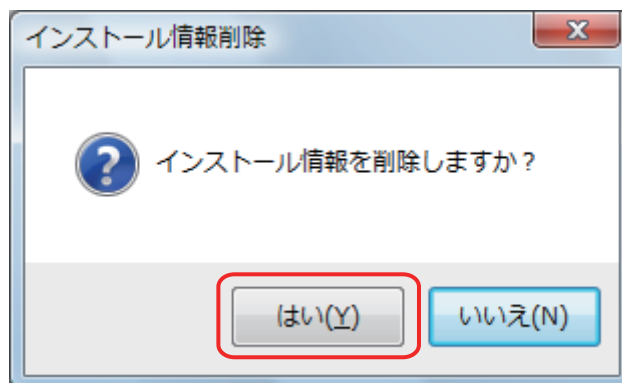

⇒ インストール情報が削除され、以下のメッセージが表示されます。

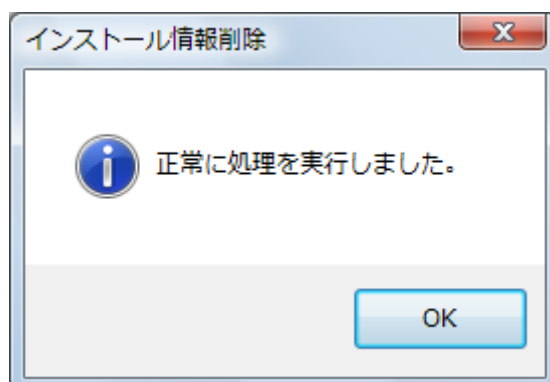

- iii. [OK] ボタンをクリックして、「インストール情報削除」画面を閉じます。

8. 手順 5. を繰り返して、「インストール情報削除」画面に表示されている、すべてのソフトウェアのインストール情報を削除します。

9. [閉じる] ボタンをクリックして、「インストール情報削除」画面を閉じます。

10. インストールフォルダーが残っていないことを確認します。

以下の場所に「ScanSnap」フォルダーが残っている場合は、任意のフォルダー名（例えば、「-ScanSnap」）に変更してください。このフォルダーは、ソフトウェアのインストールが完了したあとに削除できます。

格納場所：ドライブ名（例：C）:\Program Files\PFU

操作が完了したら、「ソフトウェアを「ScanSnap Setup」画面からインストールする」(33 ページ)に進んでください。

■ソフトウェアを「ScanSnap Setup」画面からインストールする

ソフトウェアのアンインストールまたはインストール情報の削除が完了したら、「ScanSnap Setup」画面からソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアのインストール手順は、以下のとおりです。

1. コンピュータを再起動します。
2. コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。
3. ウイルス対策ソフトが動作している場合は、一度終了します。

重要

ウイルス対策ソフトを終了できない場合は、ウイルス対策ソフトが、アプリケーションをロックする設定になっていないか確認してください。

4. ソフトウェアをインストールします。

詳細は、「ソフトウェアのインストール」(11 ページ)を参照してください。

「インストール情報を削除する」(29 ページ)の操作をせずにインストールに失敗した場合は、再度、以下の操作をしてください。

- 「ソフトウェアをアンインストールする」(29 ページ)
- 「インストール情報を削除する」(29 ページ)
- 「ソフトウェアを「ScanSnap Setup」画面からインストールする」(33 ページ)

再度、上記の操作をしても再インストールに失敗した場合は、「ソフトウェアを1つずつインストールする」(33 ページ)に進んでください。

■ソフトウェアを1つずつインストールする

ソフトウェアを1つずつインストールする手順は、以下のとおりです。

1. コンピュータを再起動します。
2. コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。

3. ウイルス対策ソフトが動作している場合は、一度終了します。

重要

ウイルス対策ソフトを終了できない場合は、ウイルス対策ソフトが、アプリケーションをロックする設定になっていないか確認してください。

4. Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。

⇒ 「ScanSnap Setup」画面が表示されます。

5. [閉じる] ボタンをクリックして、「ScanSnap Setup」画面を閉じます。

6. ソフトウェアをインストールします。

エクスプローラで Setup DVD-ROM を開き、各ソフトウェアの「setup.exe」を起動します。

- ScanSnap Manager の場合
DVD-ROM ドライブ:¥Software¥ScanSnap¥setup.exe
- ScanSnap Organizer の場合
DVD-ROM ドライブ:¥Software¥Organizer¥setup.exe

上記のソフトウェアのどれかをインストールしたあとで、以下のアプリケーションをインストールしてください。

- ScanSnap オンラインアップデート
DVD-ROM ドライブ:¥Software¥Online Update¥setup.exe

⇒ セットアップ画面が表示されます。


画面の指示に従ってインストールしてください。

すでに、ソフトウェアがインストールされていることを示すメッセージが表示される場合は、もう一度「ソフトウェアをアンインストールする」(29 ページ)の操作をしてください。

7. コンピュータを再起動します。

インストールを完了したが ScanSnap Manager のアイコンが表示されない場合

ソフトウェアのインストールを完了して、ScanSnap をコンピュータに接続したが、画面右下の通知


領域に ScanSnap Manager のアイコン  が表示されない場合の対処方法について説明します。

- 「ScanSnap Manager のアイコンを表示する」(35 ページ)

■ ScanSnap Manager のアイコンを表示する

1. ScanSnap Manager を起動します。


- Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap Manager」を選択します。
- Windows 8.1 の場合


スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap Manager」を選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap Manager」を選択します。

ヒント

症状が改善された場合は、次回コンピュータへログオンするときに、ScanSnap Manager を自動的に起動する設定に変更できます。設定方法は、以下のとおりです。

- i. 画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックし、右クリックメニューから「環境設定」を選択します。
⇒ 「ScanSnap Manager - 環境設定」画面が表示されます。
- ii. 「自動起動」リストの「コンピュータへのログオン時に ScanSnap Manager を起動します」チェックボックスにチェックを付けます。

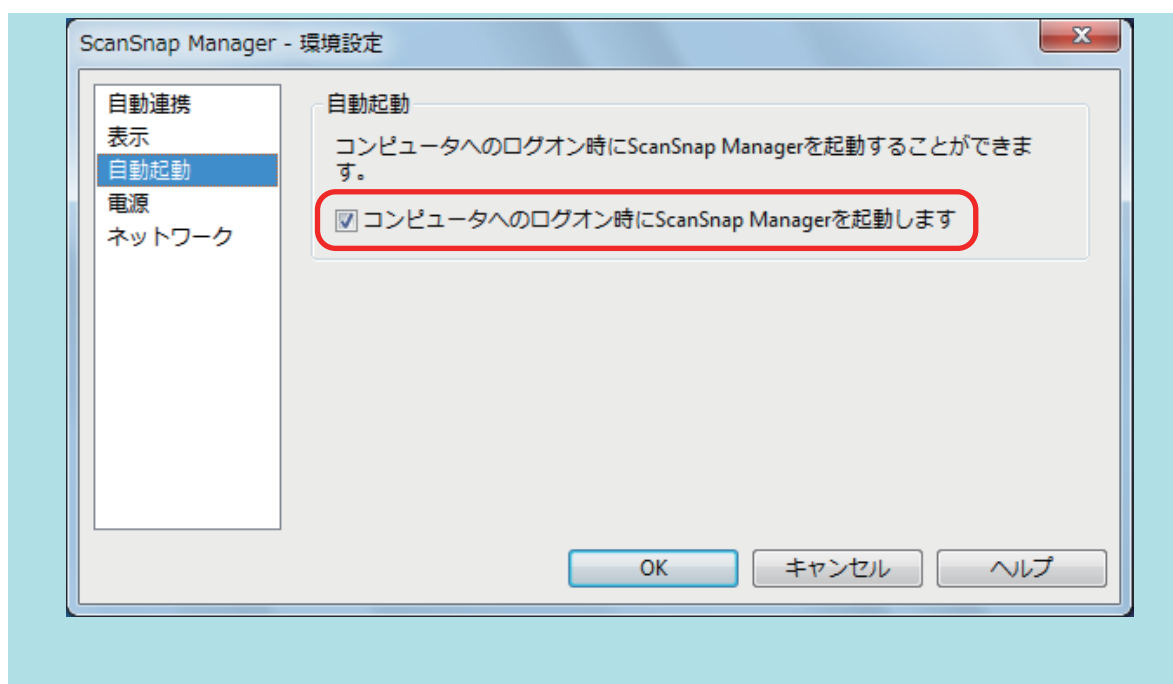

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、「インストールを完了したが ScanSnap Manager が正常に動作しない場合」(37 ページ)を参照してください。

インストールを完了したが ScanSnap Manager が正常に動作しない場合

ソフトウェアのインストールを完了して、ScanSnap をコンピュータに接続したが、画面右下の通知


領域にある ScanSnap Manager のアイコンが  になっている場合の対処方法について説明します。

- 「通知領域の不要なアイコンを削除する」(37 ページ)
- 「コンピュータと ScanSnap が正しく接続されているか確認する」(37 ページ)
- 「ScanSnap Manager が正常に動作するか確認する」(38 ページ)
- 「ScanSnap の接続情報を削除する」(40 ページ)

■通知領域の不要なアイコンを削除する

1. 画面右下の通知領域にアイコンが表示されているソフトウェアの中から、使用していないものを終了します。

⇒ 終了したソフトウェアのアイコンが、通知領域から削除されます。


2. 通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックし、右クリックメニューから「終了」を選択します。

3. ScanSnap Manager を起動します。

- Windows 10 の場合

「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap Manager」を選択します。

- Windows 8.1 の場合

スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap Manager」を選択します。

- Windows 7 の場合

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap Manager」を選択します。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、「コンピュータと ScanSnap が正しく接続されているか確認する」(37 ページ)を参照してください。

■コンピュータと ScanSnap が正しく接続されているか確認する

1. コンピュータと ScanSnap から USB ケーブルを一度抜いて、再度接続します。

USB ケーブルの抜き差しは、5 秒以上間隔をあけてください。

USB ハブを使用している場合は、USB ケーブルを直接コンピュータに接続してください。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、「ScanSnap Manager が正常に動作するか確認する」(38 ページ)を参照してください。

■ ScanSnap Manager が正常に動作するか確認する

1. ScanSnap の電源を OFF にしてから、再度 ON にします。

ScanSnap の電源を OFF にしてから ON にするまでは、5 秒以上間隔をあけてください。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、手順 2. に進んでください。

2. USB ハブを使用している場合は、ScanSnap とコンピュータを直接 USB ケーブルで接続します。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、手順 3. に進んでください。

3. コンピュータに複数の USB ポートがある場合は、USB ケーブルをほかの USB ポートに接続します。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、手順 4. に進んでください。

4. ScanSnap 以外の USB 機器がコンピュータに接続されている場合は、その USB 機器を取り外します。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、手順 5. に進んでください。

5. ウイルス対策ソフトが動作している場合は、ウイルス対策ソフトを一度終了します。

重要

ウイルス対策ソフトを終了できない場合は、ウイルス対策ソフトが、アプリケーションをロックする設定になっていないか確認してください。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、手順 6. に進んでください。

6. インストールファイルのアクセス権をチェックします。


i. ScanSnap サポートツールを起動します。

- Windows 10 の場合

「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap サポートツール」を選択します。

- Windows 8.1 の場合




スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap サポートツール」を選択します。

- Windows 7 の場合

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap サポートツール」を選択します。

⇒ 「ScanSnap サポートツール」画面が表示されます。

- ii. 「修復」タブの [チェック] ボタンをクリックし、画面に従って操作します。

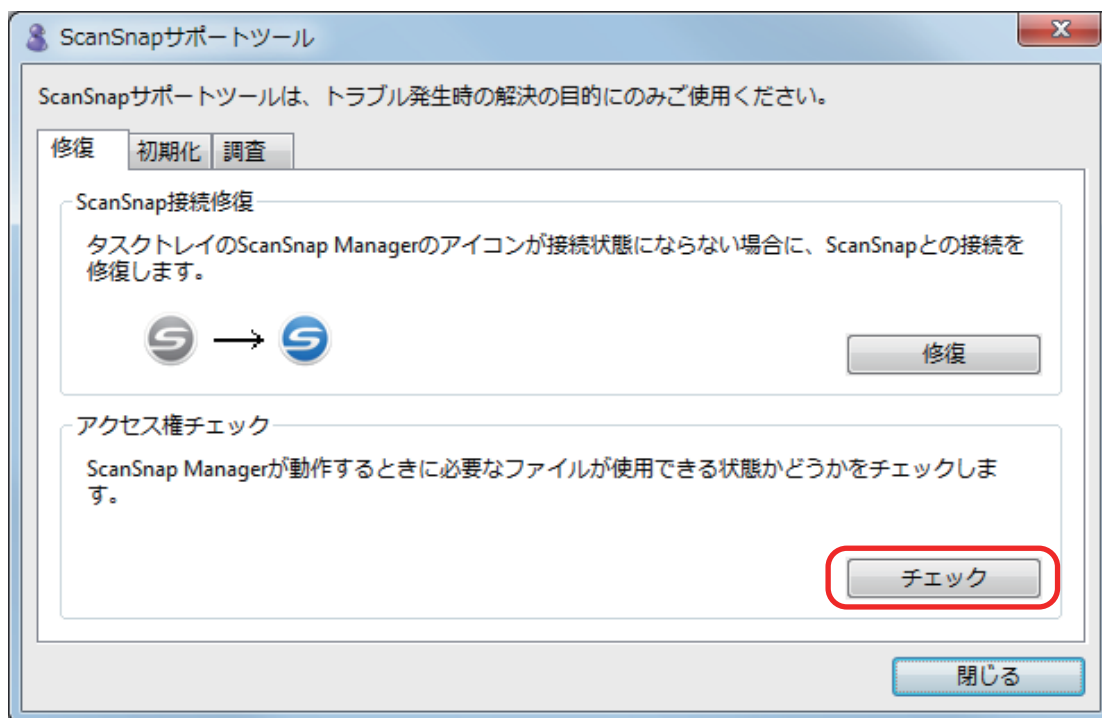

⇒ 「推奨のアクセス権に変更しました。」というメッセージが表示された場合は、ScanSnap の電源を OFF にしてから、再度 ON にします。ScanSnap の電源を OFF にしてから ON にするまでは、5 秒以上間隔をあけてください。

「アクセス権の変更に失敗しました。ScanSnap Manager をアンインストールして、再インストールしてください。」というメッセージが表示された場合およびこの方法を実施しても症状が改善されない場合は、手順 7. に進んでください。

7. ScanSnap との接続を修復します。


- i. ScanSnap サポートツールを起動します。

- Windows 10 の場合

「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap サポートツール」を選択します。

- Windows 8.1 の場合




スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap サポートツール」を選択します。

- Windows 7 の場合

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap サポートツール」を選択します。

⇒ 「ScanSnap サポートツール」画面が表示されます。

- ii. 「修復」タブの [修復] ボタンをクリックし、画面に従って操作します。

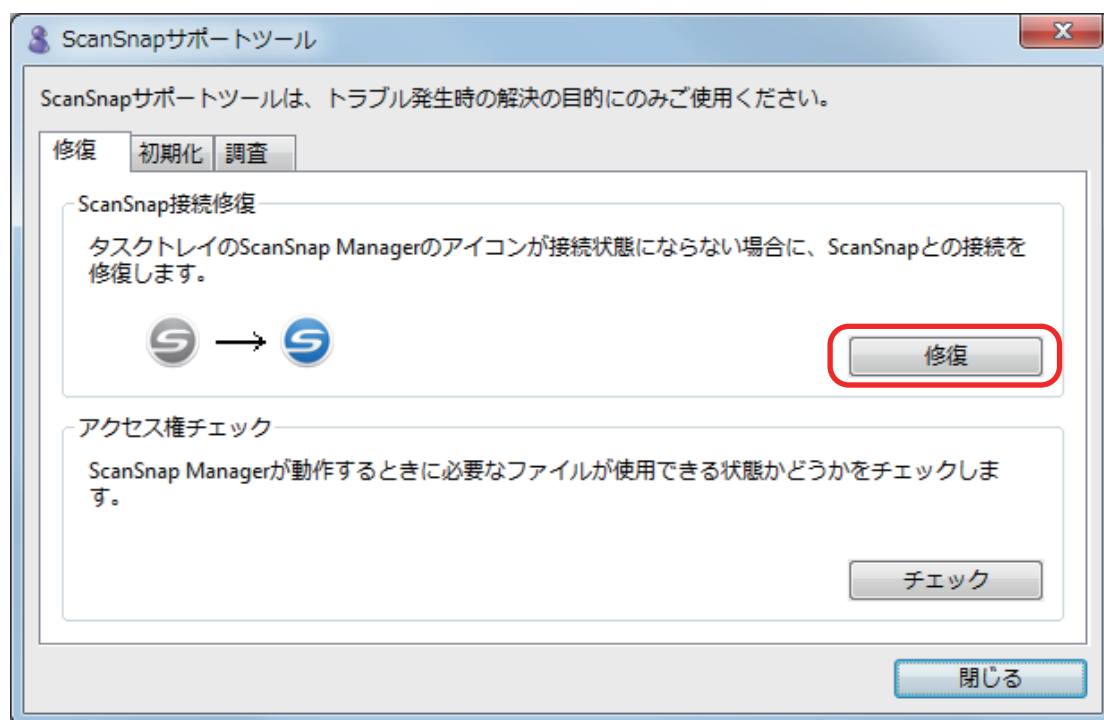

8. ScanSnap の電源を OFF にして、コンピュータを再起動します。

これらの方法を実施しても症状が改善されない場合は、「ScanSnap の接続情報を削除する」(40 ページ)を参照してください。

■ ScanSnap の接続情報を削除する


ソフトウェアをインストールする前に、ScanSnap をコンピュータに接続した可能性があります。この場合は、ScanSnap の接続情報を削除する必要があります。ScanSnap の接続情報の削除方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap をコンピュータに接続し、ScanSnap の電源を ON にします。

2. デバイス マネージャーを表示します。

- Windows 10 の場合
「スタート」メニューを右クリックし、「デバイス マネージャー」を選択します。
- Windows 8.1 の場合




スタート画面左下にある  をクリックし、「Windows システムツール」の「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」の順に選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」の順に選択します。

3. 「イメージングデバイス」→「ScanSnap iX100」または「その他のデバイス」→「ScanSnap iX100」を右クリックして表示されたメニューから「削除」を選択します。

4. ScanSnap を現在の USB ポート以外にも接続していた場合、接続したことがあるすべての USB ポートに接続して、手順 1. ～ 3. の操作を繰り返します。
5. ScanSnap の電源を OFF にします。
6. USB ケーブルをコンピュータから取り外します。
7. コンピュータを再起動します。
8. USB ケーブルをコンピュータに接続します。
9. ScanSnap の電源を ON にします。

⇒ 通知領域に ScanSnap Manager のアイコンが表示されます。このとき表示されたアイコン

が、 であることを確認してください。

この方法を実施しても症状が改善されない場合は、「過去にインストールしたことがある場合」(29 ページ)を参照してください。

それでも症状が改善されない場合は、再度、「インストールを完了したが ScanSnap Manager が正常に動作しない場合」(37 ページ)の方法を実施してください。

上記の方法でも症状が改善されない場合は、システム情報を収集したデータを、株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンターにメールで送付してください。システム情報の収集については、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照してください。

アンインストールできない場合

以下のソフトウェアがアンインストールできない場合の対処方法について説明します。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap オンラインアップデート

- 1. コンピュータを再起動して、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。**
- 2. インストール情報を削除します。**
⇒ 詳細は、「[インストール情報を削除する](#)」(29 ページ)を参照してください。
- 3. ソフトウェアをインストールします。**
⇒ 詳細は、「[ソフトウェアのインストール](#)」(11 ページ)を参照してください。
- 4. ソフトウェアをアンインストールします。**
⇒ 詳細は、「[ソフトウェアのアンインストール](#)」(44 ページ)を参照してください。

ソフトウェアのアップデート

ScanSnap に関連するソフトウェアの、最新のアップデートプログラムは、サーバに公開され、無償で更新（アップデート）できます。これをオンラインアップデートといいます。

安全性や操作性、機能の向上を図るために、最新のアップデートプログラムを適用することを推奨します。

アップデートができるソフトウェアは、以下を参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/online-setup-help.html>

ScanSnap オンラインアップデートが、サーバを定期的に確認します。

サーバに最新のアップデートプログラムが公開されている場合、通知が表示されます。

表示された通知をクリックして、表示される画面の指示に従ってプログラムをアップデートしてください。

詳細は、ScanSnap オンラインアップデートのヘルプを参照してください。

ScanSnap Manager からも、手動で最新のアップデートプログラムがサーバに公開されているかを確認し、アップデートできます。

1. 画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックし、右クリックメニューから「ヘルプ」→「オンラインアップデート」をクリックします。

⇒ ScanSnap オンラインアップデートが、最新のアップデートプログラムが公開されているかを確認します。画面の指示に従ってプログラムをアップデートしてください。

詳細は、ScanSnap オンラインアップデートのヘルプを参照してください。

重要

- アップデートするには、インターネットを使用できる環境が必要です。
- 管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。

ヒント

ScanSnap Manager のアップデート情報は、以下を参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>

ソフトウェアのアンインストール

以下のソフトウェアのアンインストール方法について説明します。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- Scan to Microsoft SharePoint

ヒント


以下のソフトウェアをすべてアンインストールすると、ScanSnap オンラインアップデートも同時にアンインストールされます。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

アンインストール方法は、以下のとおりです。

1. コンピュータの電源を ON にして、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。
2. 動作しているソフトウェアをすべて終了します。
3. 「プログラムと機能」画面を表示します。
 - Windows 10 の場合
「スタート」メニューを右クリックし、「プログラムと機能」を選択します。
 - Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、「Windows システムツール」の「コントロールパネル」→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」を選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「コントロール パネル」→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」を選択します。
⇒ 「プログラムと機能」の画面が表示され、インストールされているソフトウェアの一覧が表示されます。

4. アンインストールするソフトウェアを選択します。

ヒント

複数のソフトウェアをアンインストールする場合は、アンインストールするソフトウェアごとに手順 4. ～ 6. を繰り返してください。

5. [アンインストール] ボタンをクリックします。
⇒ 確認のメッセージが表示されます。

6. [はい] ボタンをクリックします。

⇒ アンインストールが実行されます。

重要

以下のソフトウェアがアンインストールできない、またはアンインストールされない場合は、「[アンインストールできない場合](#)」(42 ページ)を参照してください。

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap オンラインアップデート

ネットワーク接続編

ScanSnap のネットワーク接続について説明します。

- 「無線通信モードの種類」(47 ページ)
- 「無線通信モードの優先順位」(48 ページ)
- 「ScanSnap の利用シーンを決める」(49 ページ)
- 「ダイレクト接続モードに切り替えて接続する」(91 ページ)
- 「ScanSnap を接続したあとに設定を変更する」(114 ページ)
- 「困ったときには (ネットワーク接続編)」(120 ページ)

無線通信モードの種類

ScanSnap は、以下のどちらかの無線通信モードで、コンピュータまたはモバイル機器と接続します。

アクセスポイント接続モード

コンピュータまたはモバイル機器が無線アクセスポイントに接続できる場合は、同じ無線アクセスポイントを経由して ScanSnap を接続できます。



以下の場合、アクセスポイント接続モードで ScanSnap を接続できません。

ダイレクト接続モードで接続してください。

- 無線 LAN 環境が不明なため、無線アクセスポイントに接続できない場合
- 無線アクセスポイントに接続したが、通信が途切れる場合
- 空港などの公共施設の公衆無線 LAN 環境で、無線アクセスポイントのプライバシーセパレーター機能を無効にできない場合
- セキュリティ保護された無線ネットワークなどの、無線機器間で通信ができない環境の場合

ダイレクト接続モード

無線アクセスポイントがない、またはコンピュータやモバイル機器が無線アクセスポイントに接続できない場合は、無線 LAN で ScanSnap と直接接続できます。

ダイレクト接続モードに切り替わると、ScanSnap が無線アクセスポイントの代わりに SSID を発信します。コンピュータまたはモバイル機器の Wi-Fi 設定で ScanSnap の SSID に接続すると、ダイレクト接続モードで ScanSnap を使用できます。

ただし、ScanSnap に無線アクセスポイントの機能はなく、インターネット接続および機器間の接続はできません。



無線通信モードの優先順位

コンピュータやモバイル機器と ScanSnap が接続するときの無線通信モードの優先順位は、以下のとおりです。

1. アクセスポイント接続モード
2. ダイレクト接続モード

ScanSnap に無線アクセスポイントがすでに設定されている場合、まず、ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントを検索します。ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントが検出されない場合は、ダイレクト接続モードに切り替わります。

ダイレクト接続モードに切り替わると、ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントが検出されても、アクセスポイント接続モードには切り替わりません。アクセスポイント接続モードで接続する場合は、ScanSnap の電源を OFF にしてから、再度 ON にしてください。

ヒント

ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、アクセスポイント接続モードまたはダイレクト接続モードで、無線通信モードを固定できます。詳細は、「[ScanSnap を接続したあとに設定を変更する](#)」(114 ページ)を参照してください。

ScanSnap の利用シーンを決める

ScanSnap の利用シーンによって、コンピュータおよびモバイル機器と ScanSnap の接続方法が異なります。

利用シーンを決めてから、接続方法を参照してください。


- 「自宅で使用する」(49 ページ)
- 「家族で共有する場合」(50 ページ)
- 「外出先で使用する」(50 ページ)
- 「モバイルルータを使用する」(51 ページ)
- 「自宅と会社で使用する」(51 ページ)

自宅で使用する

自宅などの無線 LAN 環境が整っている環境で、ScanSnap をアクセスポイント接続モードで使用する際の接続方法です。

ScanSnap を無線アクセスポイントに接続するには、コンピュータが必要です。


- コンピュータと接続する場合

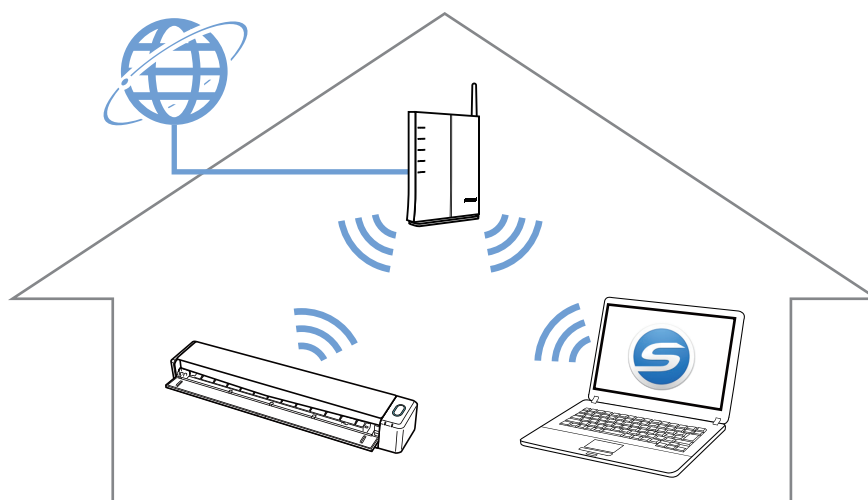

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する」\(53 ページ\)](#)


- モバイル機器と接続する場合

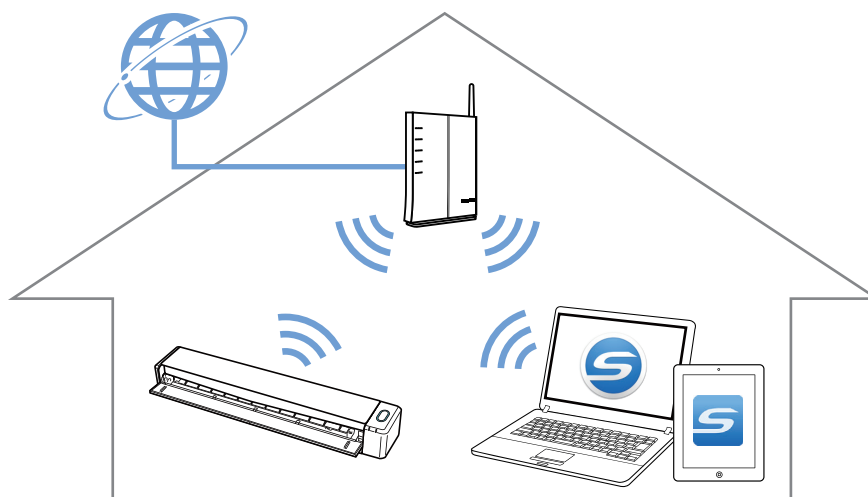

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap とモバイル機器を無線アクセスポイント経由で接続する」\(60 ページ\)](#)

家族で共有する場合

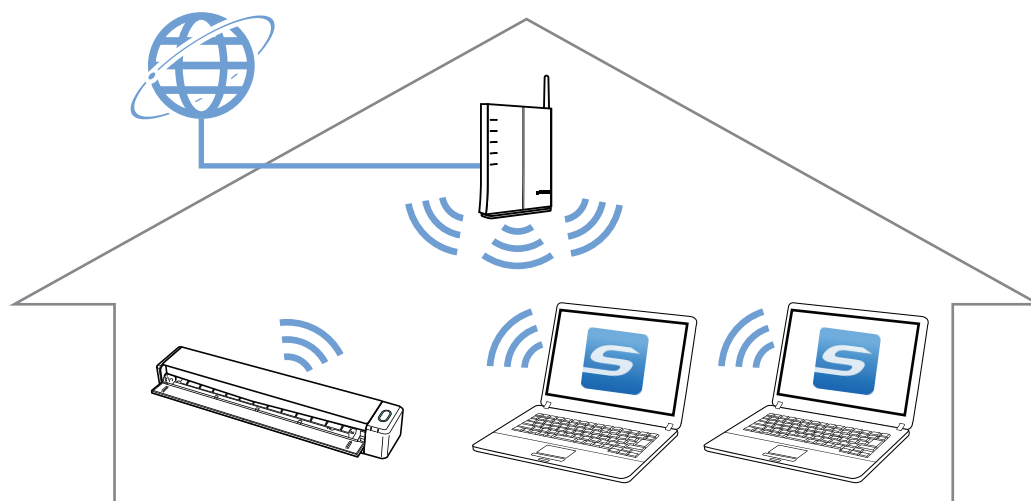

自宅にあるどれか 1 台のコンピュータで、ScanSnap と無線アクセスポイントを接続します。

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する」\(53 ページ\)](#)

ScanSnap を共有して使用するすべてのコンピュータに、ScanSnap Connect Application をインストールします。

詳細は、以下を参照してください。


[「ScanSnap を家族で共有する」\(69 ページ\)](#)

外出先で使用する

屋外などの無線 LAN 環境が整っていない環境で、ScanSnap をダイレクト接続モードで使用する場合は接続方法です。

空港などの公共施設の公衆無線 LAN 環境では、無線アクセスポイントのプライバシーセパレーター機能を無効にできないため、ScanSnap はダイレクト接続モードで使用してください。

- コンピュータと接続する場合

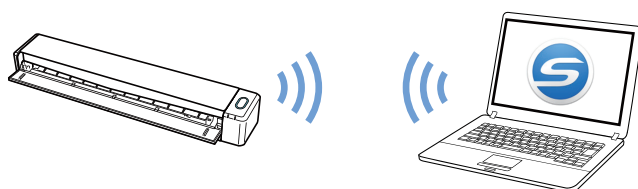

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する」\(71 ページ\)](#)


- モバイル機器と接続する場合



詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap とモバイル機器を直接接続する」\(77 ページ\)](#)

モバイルルータを使用する

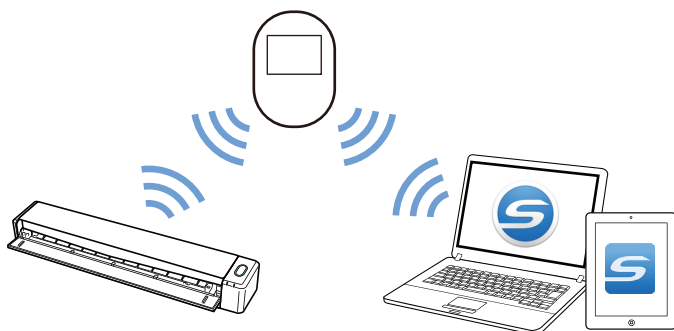

モバイルルータを無線アクセスポイントとして使用する場合、プライバシーセパレーター機能の設定を無効にする必要があります。詳細は、以下を参照してください。

[「モバイルルータを使用する」\(82 ページ\)](#)

ScanSnap とコンピュータをモバイルルータ経由で接続するには、以下を参照してください。

[「ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する」\(53 ページ\)](#)

ScanSnap とモバイル機器をモバイルルータ経由で接続するには、以下を参照してください。


[「ScanSnap とモバイル機器を無線アクセスポイント経由で接続する」\(60 ページ\)](#)

自宅と会社で使用する

ScanSnap を持ち歩いて、複数の場所で使用する場合の接続方法です。

ここでは、自宅で使用している ScanSnap を、会社などの無線 LAN 環境が整っている別の場所で使用する場合を例として説明します。

- コンピュータと ScanSnap を会社へ持っていく場合

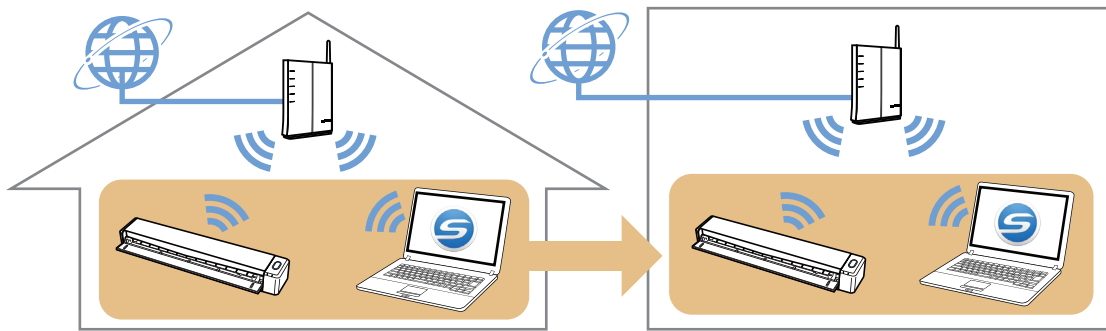


自宅および会社で、ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続します。

会社で接続する場合は、ScanSnap 無線設定ツールの無線設定ウィザードを使用してください。

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する」 \(53 ページ\)](#)

- ScanSnap だけを会社に持っていく場合

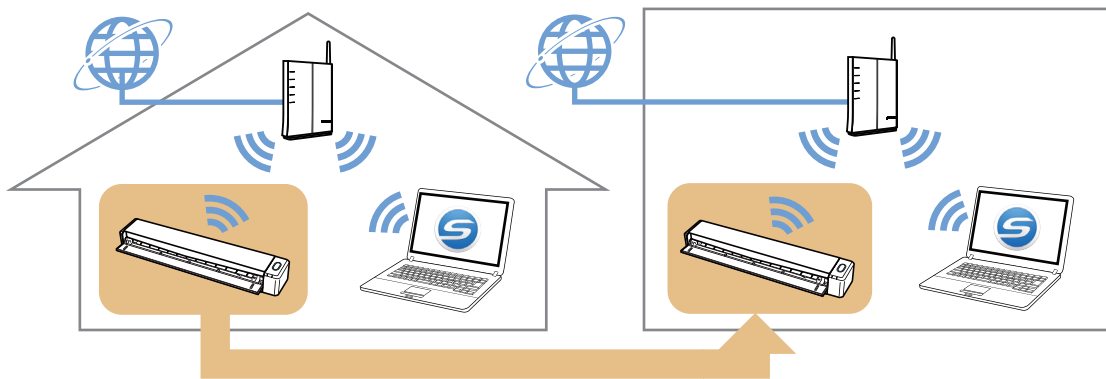

自宅で、ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続します。

詳細は、以下を参照してください。


[「ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する」 \(53 ページ\)](#)

会社の無線アクセスポイントに ScanSnap を接続してから、会社のコンピュータを ScanSnap と無線アクセスポイント経由で接続するコンピュータとして設定します。

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap と接続するコンピュータを切り替える」 \(83 ページ\)](#)

- モバイル機器と ScanSnap を会社に持っていく場合

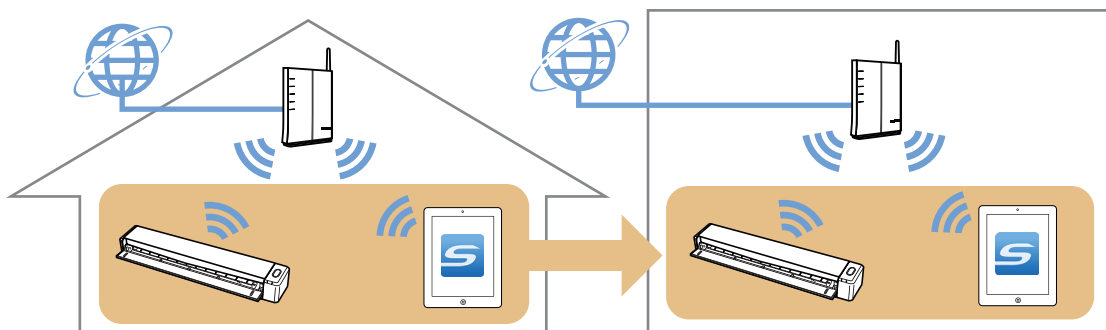

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap とモバイル機器を無線アクセスポイント経由で接続する」 \(60 ページ\)](#)

ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する

事前準備

ScanSnap を接続するときに経由する無線アクセスポイントに、コンピュータを接続してください。

接続するには、無線アクセスポイントの以下の情報が必要です。

- ネットワーク名 (SSID)
- セキュリティキー (パスワード)

コンピュータのネットワーク接続先は、以下の画面で確認したり、切り替えたりできます。




接続方法

ScanSnap と接続するコンピュータは、まだ ScanSnap Manager をインストールしていない状態であることを前提としています。Setup DVD-ROM から ScanSnap Manager をインストールし、続けて表示される無線設定ウィザードに沿って操作してください。


ヒント

ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないよう注意してください。

1. [今すぐ設定] ボタンをクリックします。

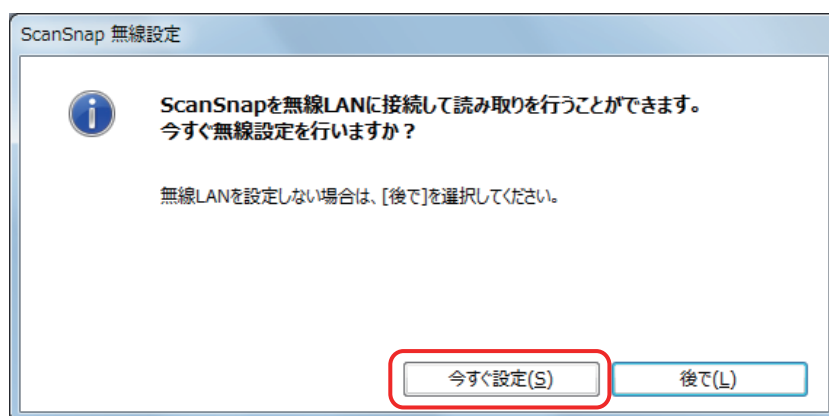

2. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。
3. [はい] ボタンをクリックします。

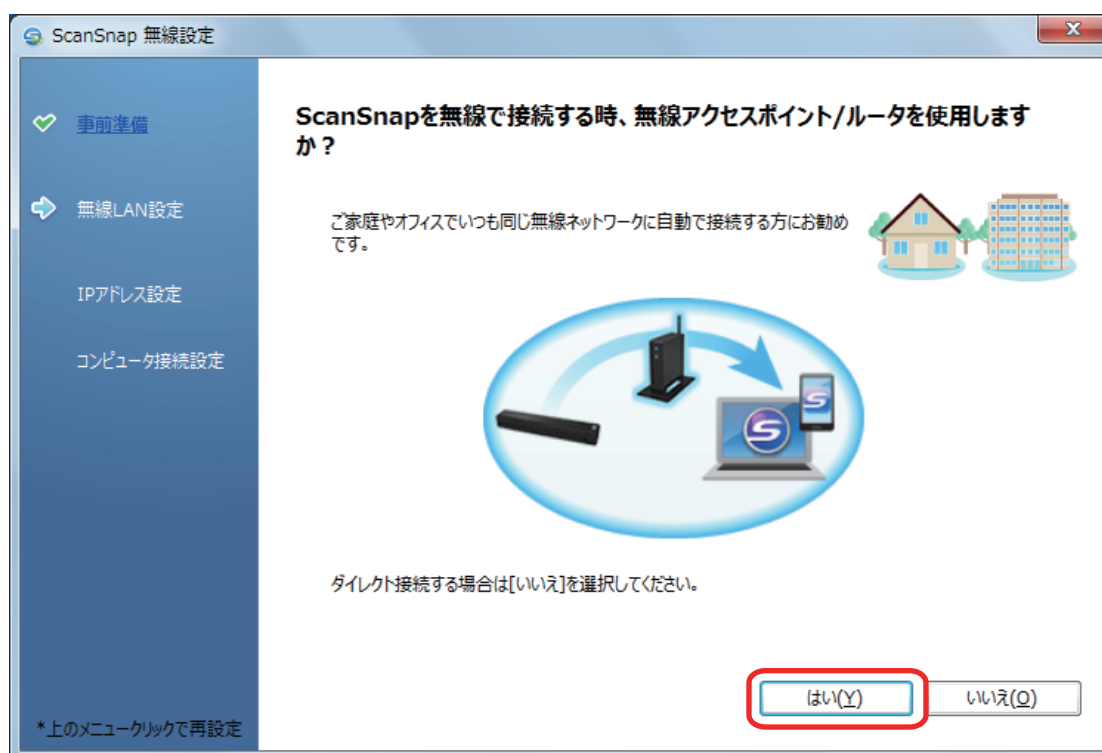


4. [はい] ボタンをクリックします。




ヒント


以下の画面が表示された場合は、「コンピュータが無線 LAN 未接続の場合」(121 ページ)を参照してください。

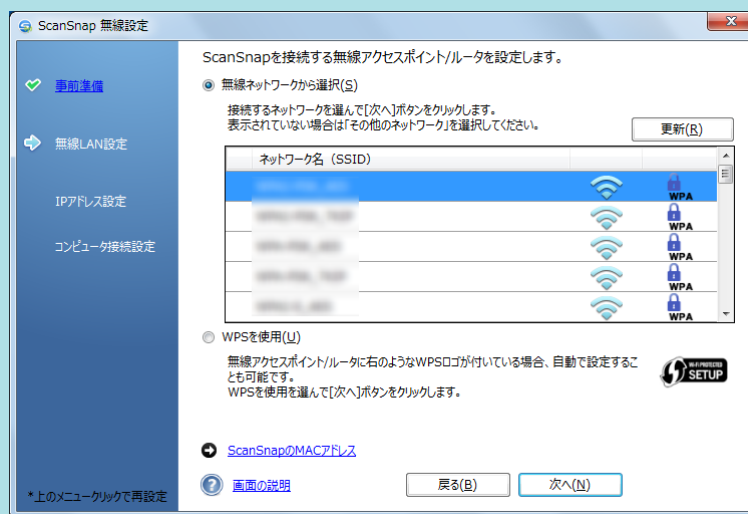

5. [OK] ボタンをクリックします。

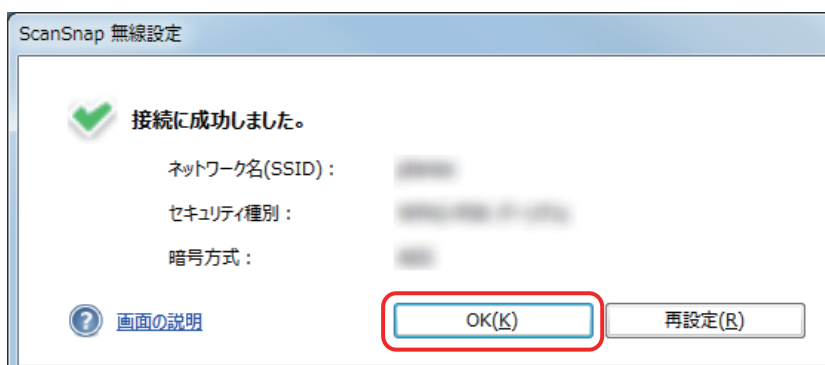

6. [はい] ボタンをクリックします。

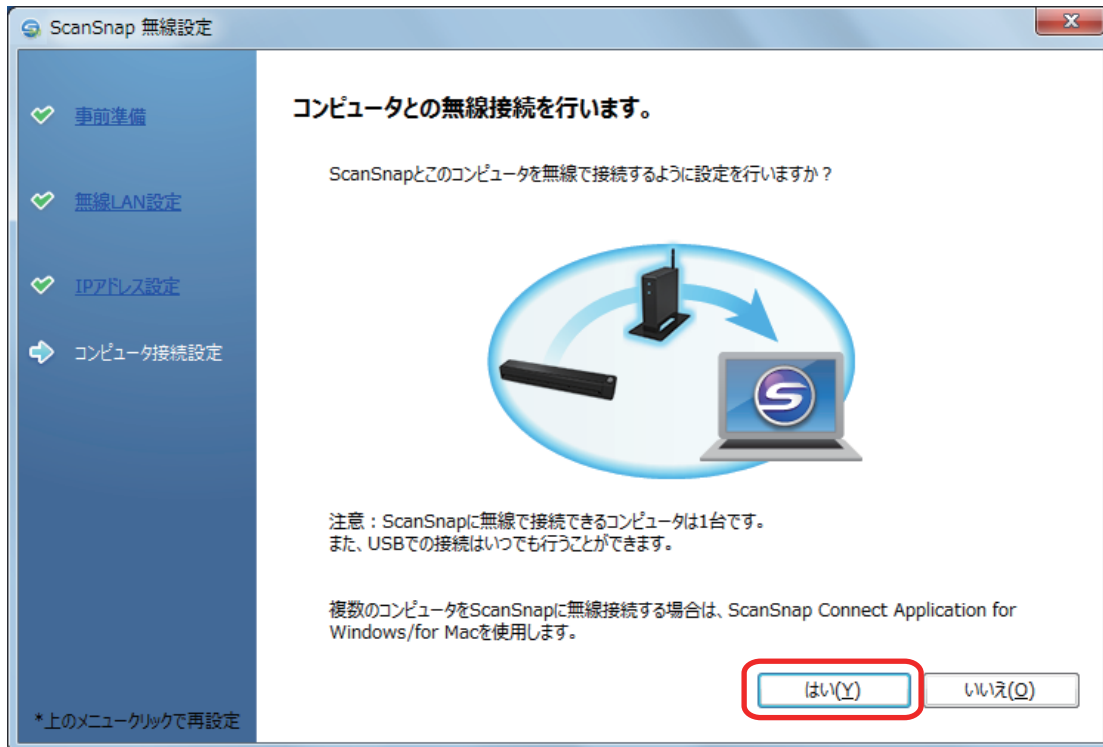


ヒント

- コンピュータの性能によって、接続確認の画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- エラー画面が表示され、ScanSnap とコンピュータの無線接続に失敗した場合は、表示された画面内のリンクをクリックして、表示されたヘルプの内容を確認してください。

7. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

ヒント

- ファイアウォールの警告画面が表示された場合は、[アクセスを許可する] をクリックしてください。

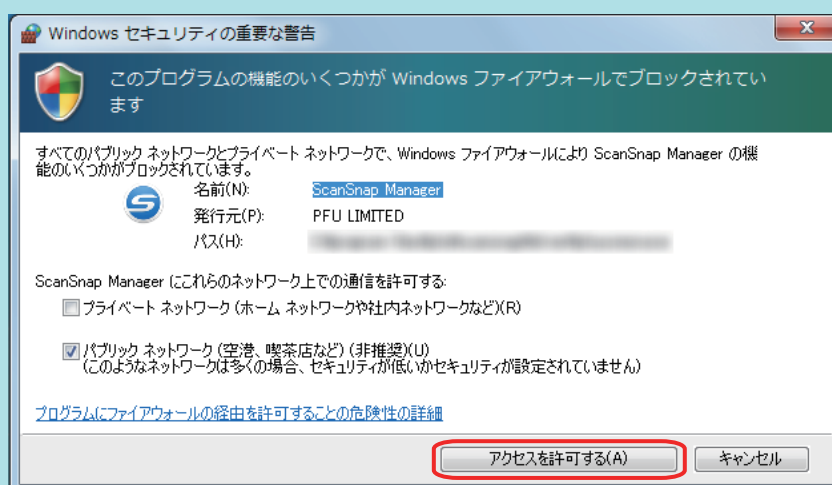


- 接続できない場合は、ScanSnap とコンピュータが同じ無線アクセスポイントに接続されているか確認してください。ただし、モバイルルータまたは公衆無線 LAN などのプライバシーセパレーターが無効にできない無線アクセスポイントの場合は、ScanSnap とコンピュータを接続できません。


- 同じ無線アクセスポイントに接続されていても接続できない場合は、「同じ無線アクセスポイントに接続されていても ScanSnap を接続できない場合」(123 ページ)を参照してください。
- 手動で接続できない場合は、無線アクセスポイントを再起動してください。

上記の操作をしても、ScanSnap とコンピュータを接続できない場合は、無線設定ツールヘルプを参照してください。


8. [いいえ] ボタンをクリックします。

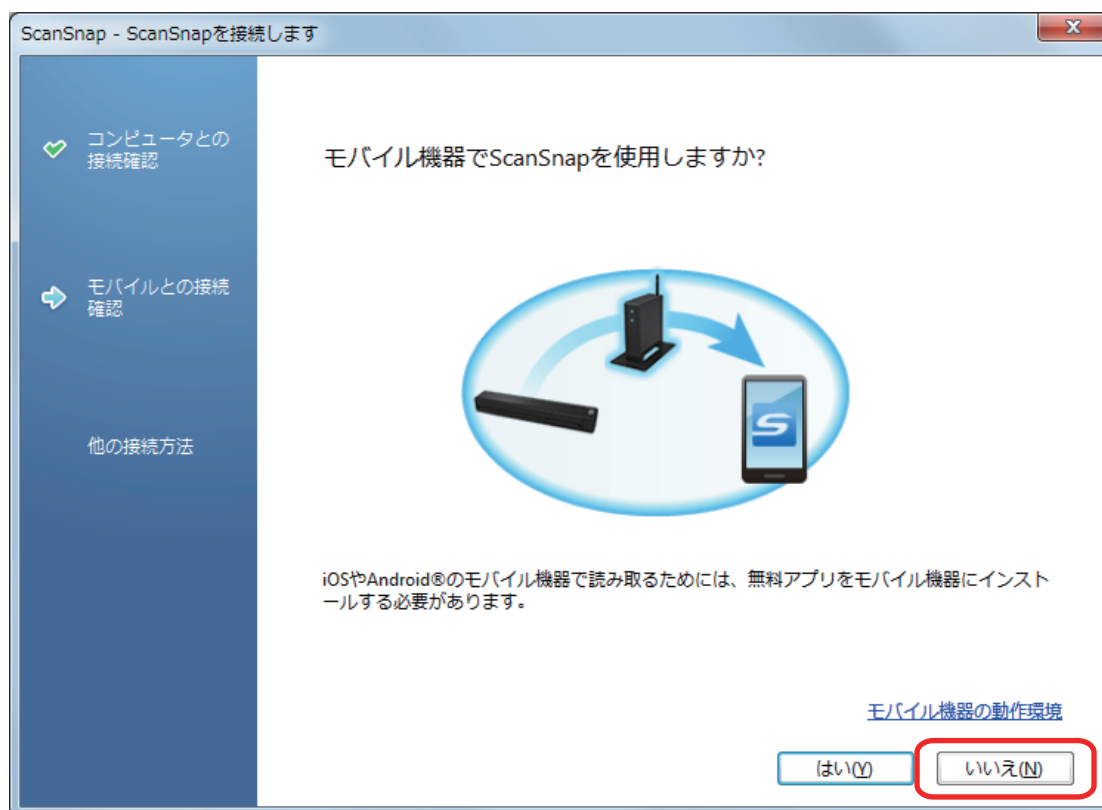


9. [次へ] ボタンをクリックします。

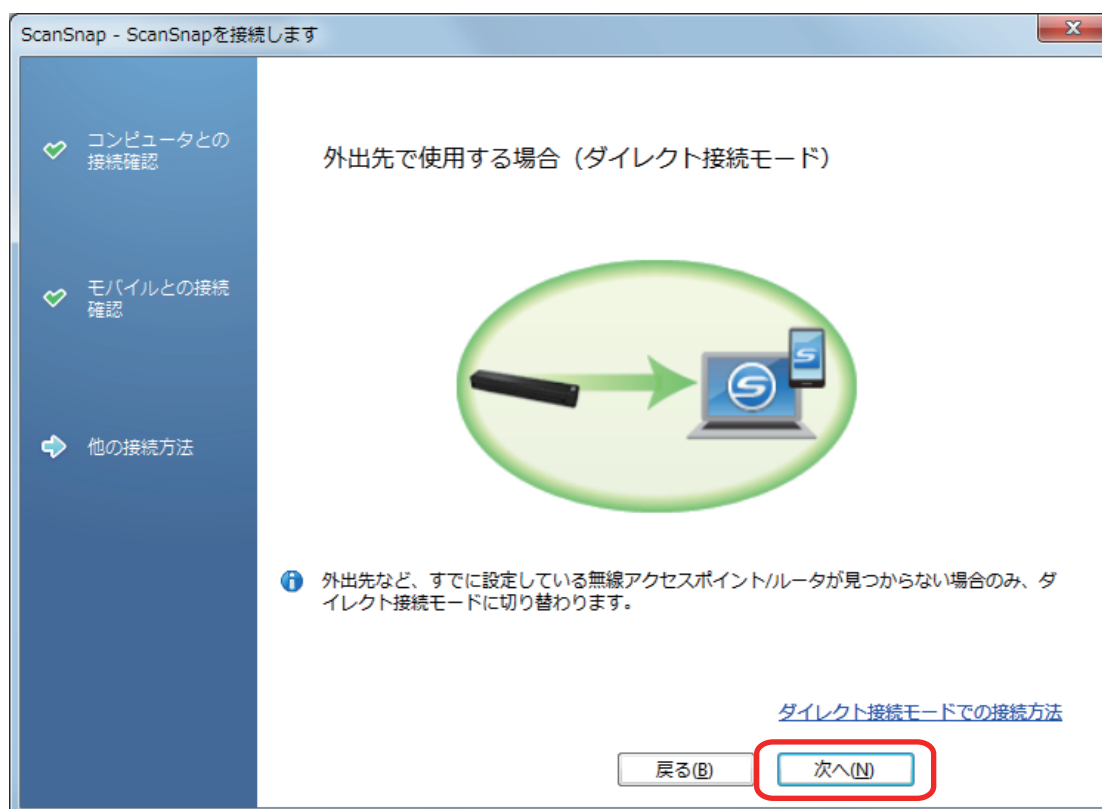

10. [完了] ボタンをクリックします。

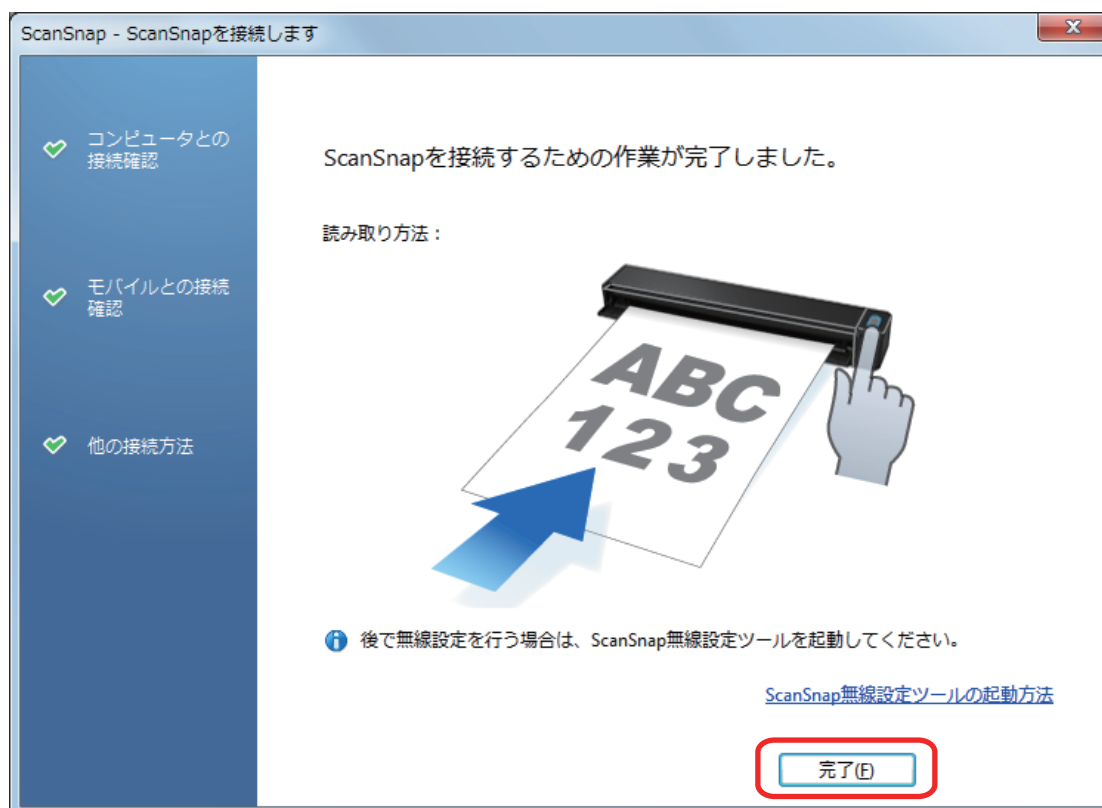

ScanSnap Manager のアイコンが  に切り替わります。

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

- ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、いつでも ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定ができます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされません。

ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。
 - Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
 - Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

ScanSnap 無線設定ツールが起動されます。

4. メインメニューの「無線設定ウィザード」ボタンをクリックします。
無線設定ウィザードが表示されます。
- 無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。


ScanSnap とモバイル機器を無線アクセスポイント経由で接続する

事前準備

- ScanSnap を接続するときに経由する無線アクセスポイントに、モバイル機器を接続してください。

接続するには、無線アクセスポイントの以下の情報が必要です。

- ネットワーク名 (SSID)
 - セキュリティキー (パスワード)
- 無線設定時、ScanSnap 底面のシールに記載されている「PASSWORD」が必要です。メモに控えてください。

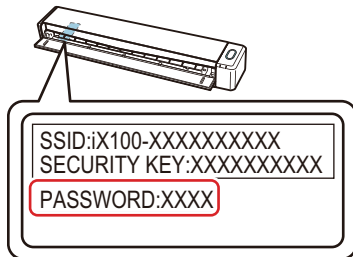

- ScanSnap とモバイル機器を接続する場合は、接続するモバイル機器に ScanSnap Connect Application をインストールする必要があります。

ScanSnap Connect Application は、以下のアプリケーションマーケットからダウンロードしてください。

iOS の場合

- iTunes
- App Store

Android の場合

- Google Play


接続方法

ScanSnap と接続するコンピュータは、まだ ScanSnap Manager をインストールしていない状態であることを前提としています。Setup DVD-ROM から ScanSnap Manager をインストールし、続けて表示される無線設定ウィザードに沿って操作してください。


ヒント

ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないよう注意してください。

1. [今すぐ設定] ボタンをクリックします。

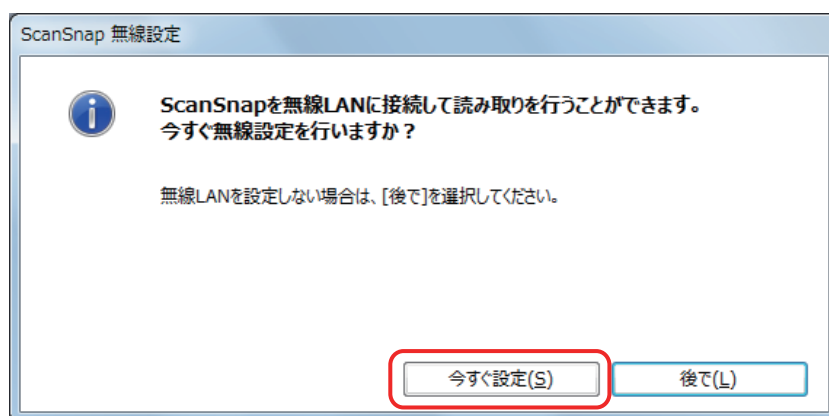

2. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。
3. [はい] ボタンをクリックします。

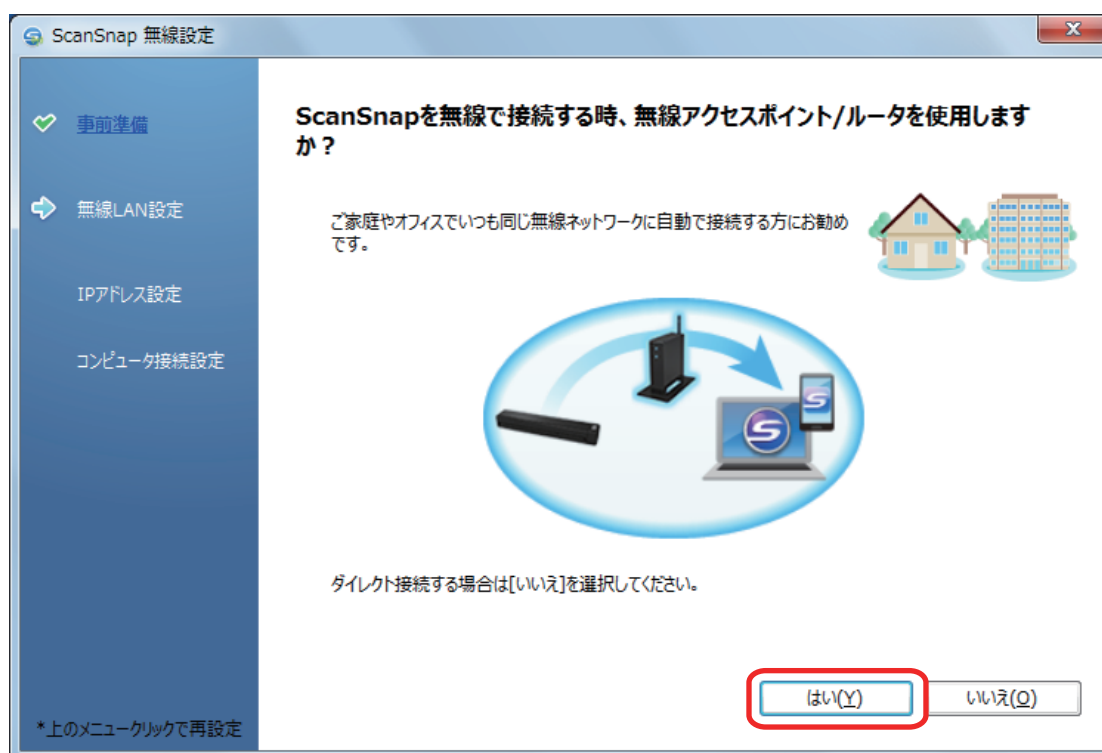


4. [はい] ボタンをクリックします。




ヒント

以下の画面が表示された場合は、「コンピュータが無線 LAN 未接続の場合」(121 ページ)を参照してください。

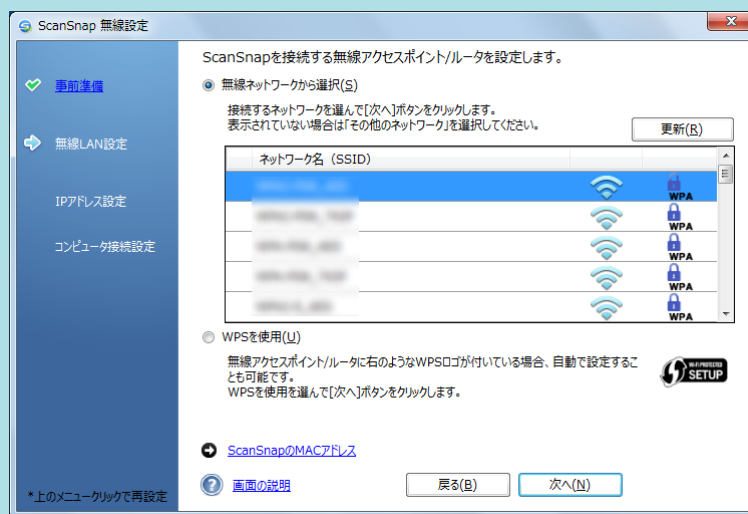

5. [OK] ボタンをクリックします。

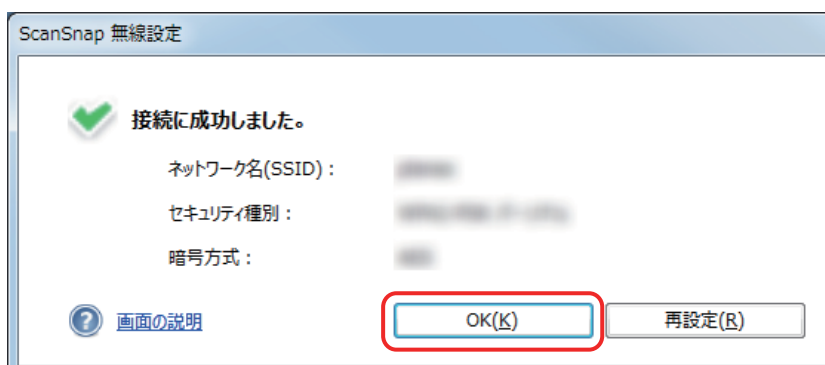

6. [いいえ] ボタンをクリックします。




ヒント

ScanSnap とコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続して使用する場合は、[はい] を選択してください。


操作方法は、「ScanSnap と 1 台のコンピュータを無線アクセスポイント経由で接続する」(53 ページ)を参照してください。

7. [はい] ボタンをクリックします。

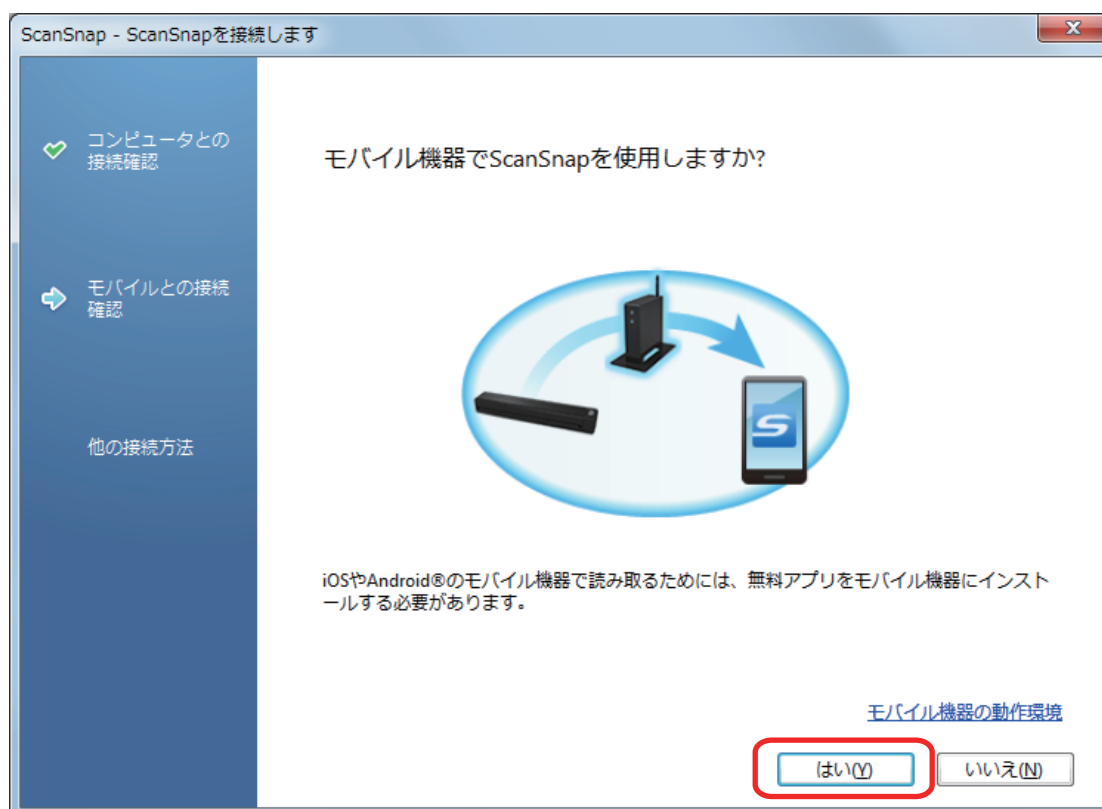


8. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。


9. [次へ] ボタンをクリックします。

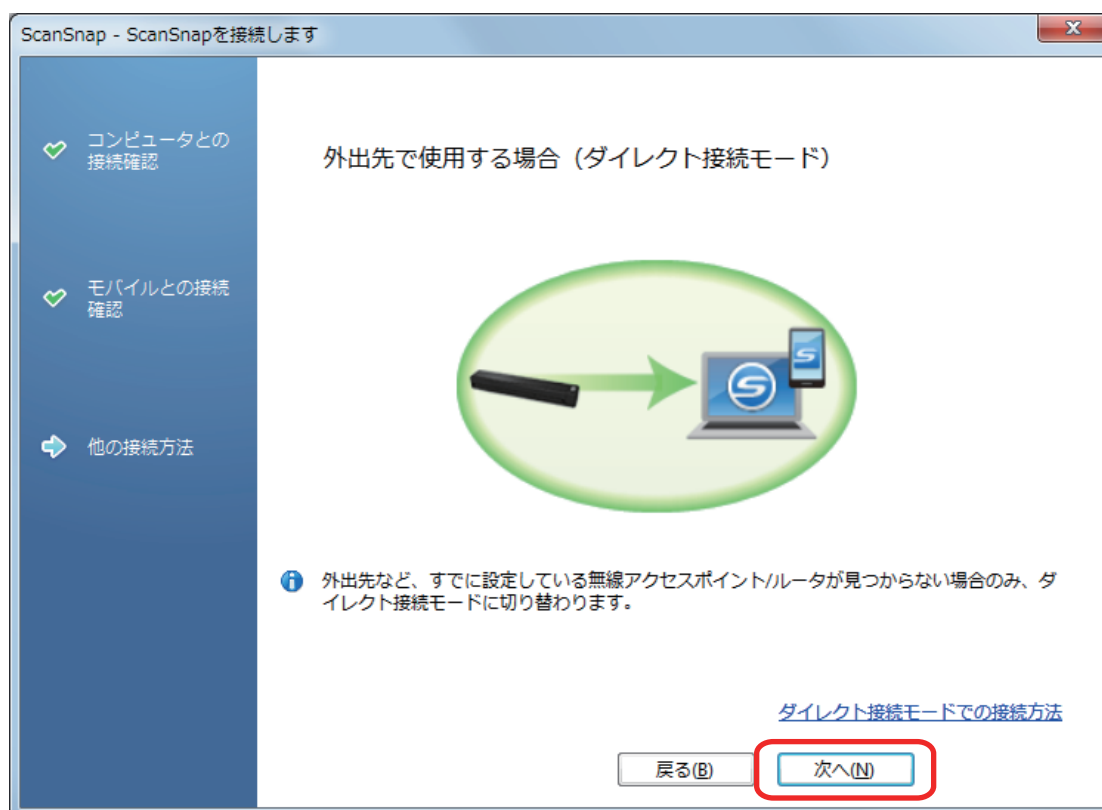

10. [完了] ボタンをクリックします。

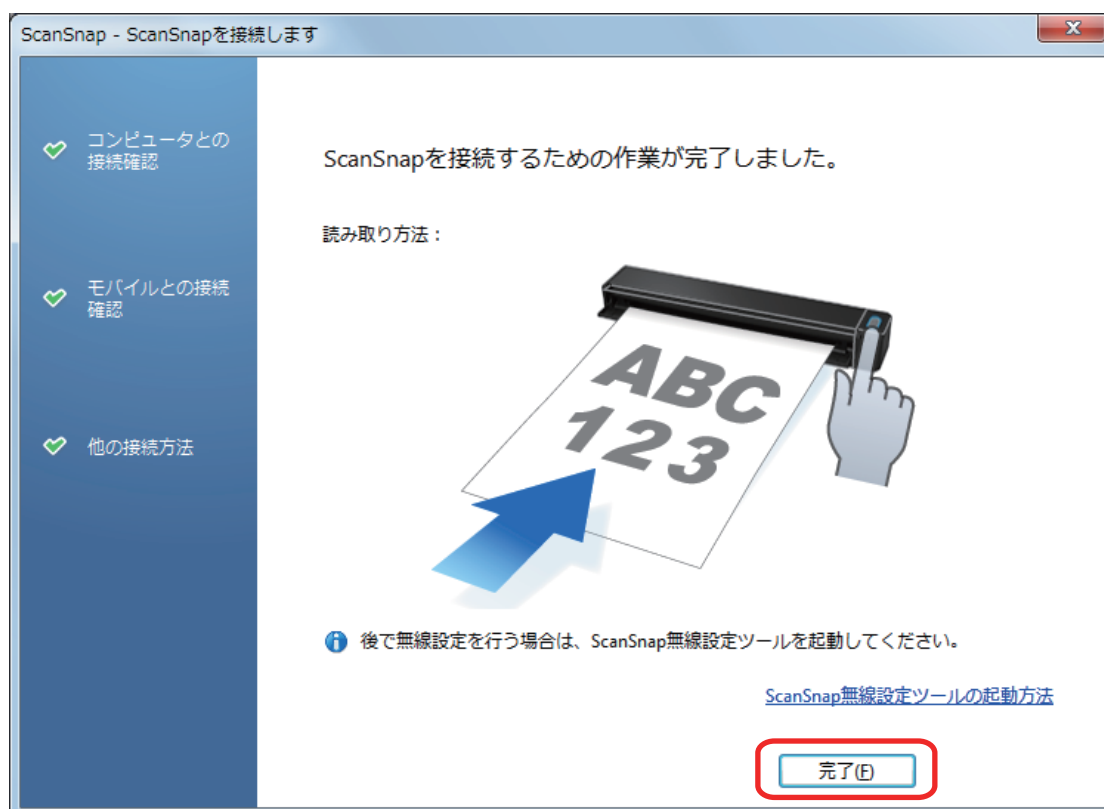

11. ここからはモバイル機器で操作します。ホーム画面の「ScanSnap」をタップします。

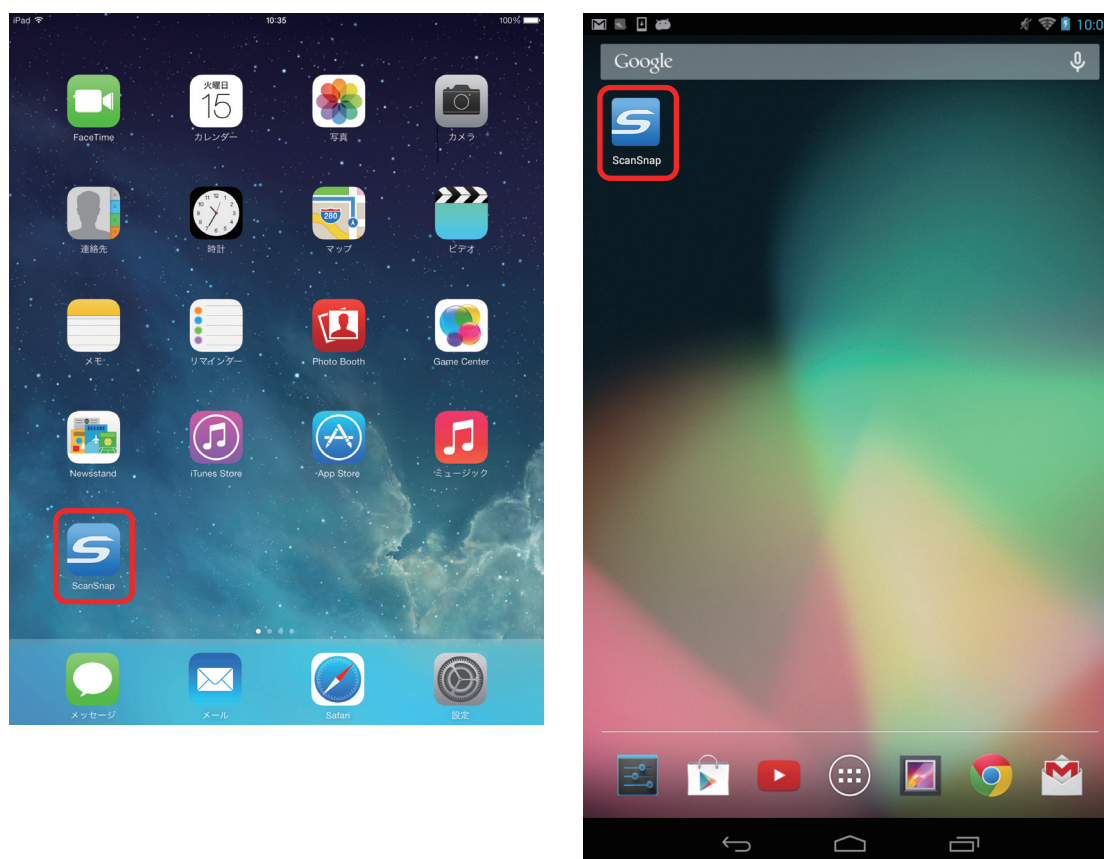

12. [iX100] をタップします。



ヒント

セットアップウィザードが表示されない場合は、以下の方法で表示できます。

iOS の場合

- i. 「ファイル一覧」画面の [設定] ボタンをタップします。
メニューが表示されます。
- ii. 「セットアップウィザード」をタップします。

Android の場合

- i. 「ファイル一覧」画面の設定アイコンをタップします。
メニューが表示されます。
- ii. 「セットアップウィザード」をタップします。

13. ScanSnap のパスワード (PASSWORD) を入力して、[次へ] ボタンをタップします。



ヒント

ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないように注意してください。

接続完了メッセージが表示されます。

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

- ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、いつでも ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定ができます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされません。

ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。
 - Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
 - Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 7 の場合

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

ScanSnap 無線設定ツールが起動されます。

4. メインメニューの [無線設定ウィザード] ボタンをクリックします。

無線設定ウィザードが表示されます。

- 無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。
- ScanSnap Connect Application と ScanSnap Manager の優先度は以下のとおりです。
 1. ScanSnap Connect Application
 2. ScanSnap Manager (USB ケーブル接続)
 3. ScanSnap Manager (無線 LAN 接続)
- ScanSnap Manager (無線 LAN 接続) で接続する場合は、ScanSnap Connect Application を終了する、および ScanSnap から USB ケーブルを外してください。
- ScanSnap とコンピュータが USB ケーブルで接続されていても、ScanSnap Connect Application は接続可能です。ScanSnap Connect Application を終了すると、USB ケーブル接続に切り替わりません。
- 自動的に ScanSnap と接続するのは、ScanSnap Connect Application が起動したときだけです。起動したあとに ScanSnap と再接続する場合は、ScanSnap Connect Application の接続先一覧から手動で選択、または ScanSnap Connect Application の再起動が必要です。

ScanSnap を家族で共有する

事前準備

- ScanSnap を接続するときに経由する無線アクセスポイントに、コンピュータを接続してください。

接続するには、無線アクセスポイントの以下の情報が必要です。

- ネットワーク名 (SSID)
- セキュリティキー (パスワード)

コンピュータのネットワーク接続先は、以下の画面で確認したり、切り替えたりできます。



- 無線設定時、ScanSnap 底面のシールに記載されている「PASSWORD」が必要です。メモに控えてください。



- コンピュータに ScanSnap Connect Application をダウンロードし、インストールしてください。


<http://scansnap.fujitsu.com/jp/feature/ssca-pc.html>

接続方法

ScanSnap Connect Application は、コンピュータにインストールしてから一度も起動していない状態であることを前提としています。

以下の手順に従って操作してください。

1. ScanSnap Connect Application を起動します。

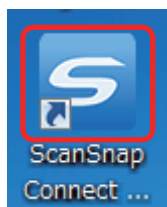


2. パスワードを入力して、[接続] ボタンをクリックします。

ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する

事前準備

ScanSnap を 1 台のコンピュータに直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。

- ネットワーク名 (SSID)
- セキュリティキー (SECURITY KEY)

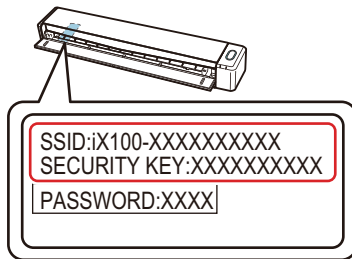


接続方法

ScanSnap と接続するコンピュータは、まだ ScanSnap Manager をインストールしていない状態であることを前提としています。Setup DVD-ROM から ScanSnap Manager をインストールし、続けて表示される無線設定ウィザードに沿って操作してください。

ヒント


- 無線設定時、画面の指示があるまでは ScanSnap を以下の状態のままにしてください。
 - ScanSnap の Wi-Fi スイッチおよび電源の ON
 - ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続
- ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないよう注意してください。

1. [今すぐ設定] ボタンをクリックします。

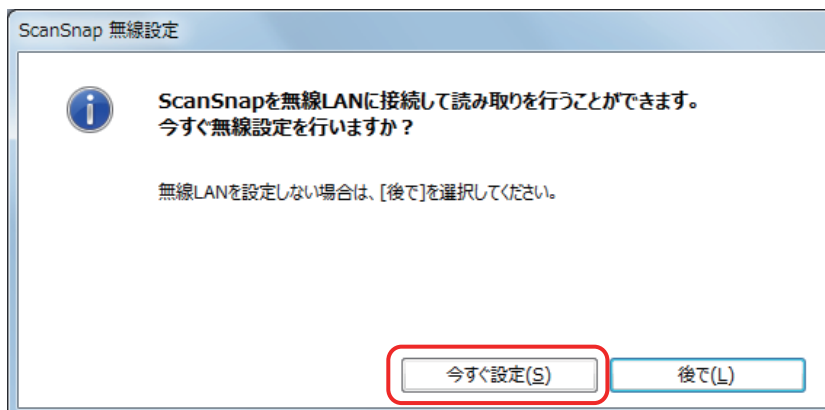


2. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

3. [いいえ] ボタンをクリックします。

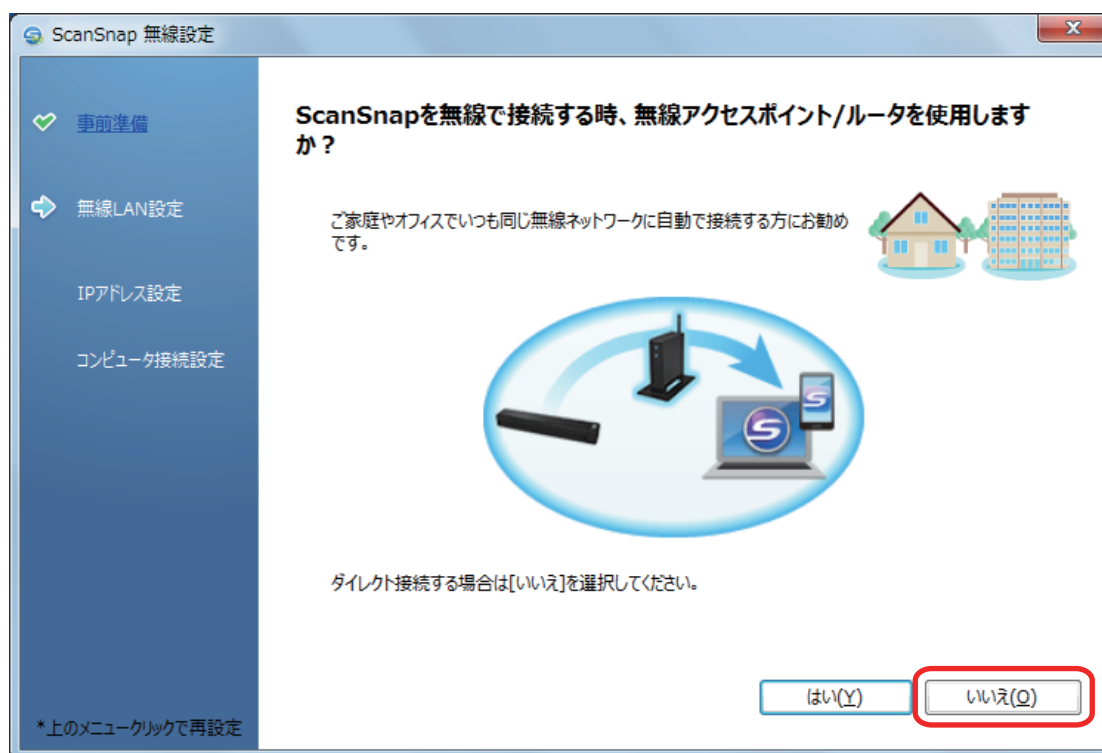


4. [はい] ボタンをクリックします。

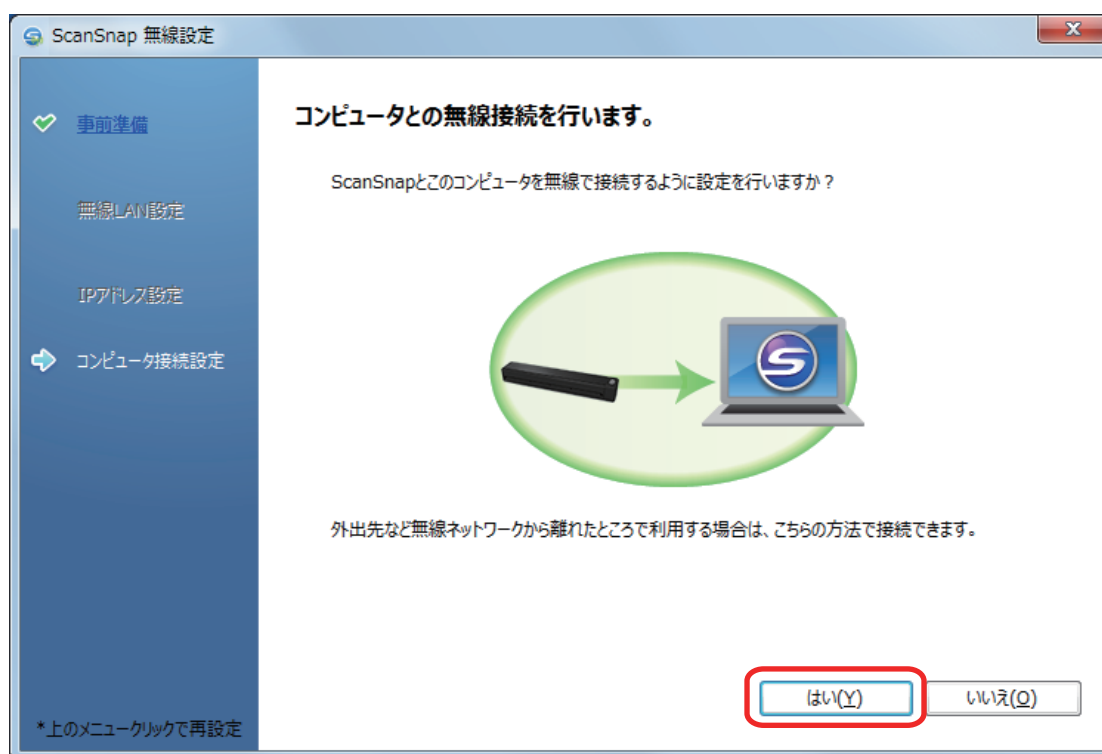

5. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

ヒント

- ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないよう注意してください。
- コンピュータのネットワーク接続先を切り替えるには、以下の画面でネットワーク名（SSID）を選択し、セキュリティキーを入力してください。

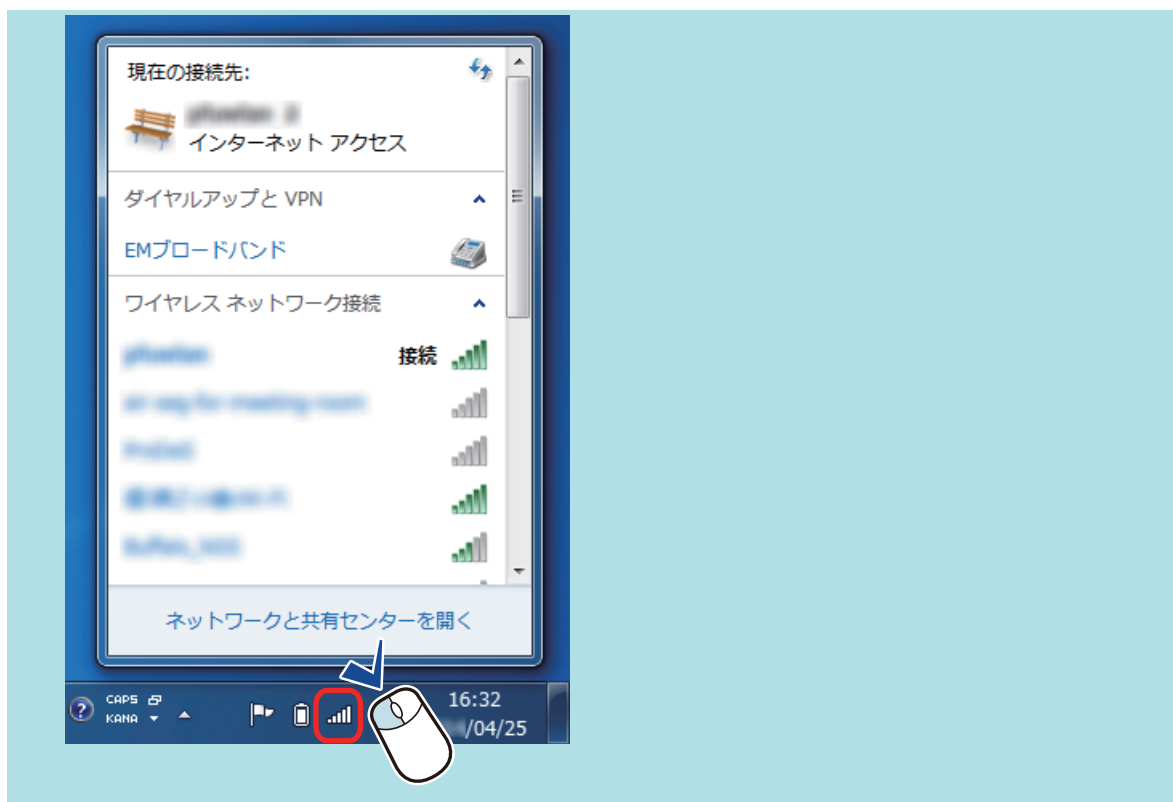


6. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。



ヒント

- ファイアウォールの警告画面が表示された場合は、[アクセスを許可する] をクリックしてください。

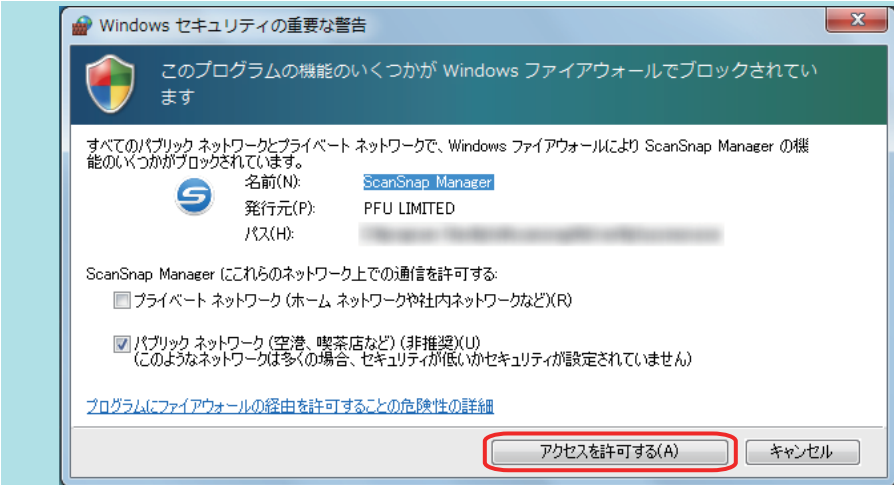

Windows セキュリティの重要な警告

このプログラムの機能のいくつかは Windows ファイアウォールでブロックされています

すべてのパブリック ネットワークとプライベート ネットワークで、Windows ファイアウォールにより ScanSnap Manager の機能のいくつかはブロックされています。

名前(N): ScanSnap Manager
発行元(P): PFU LIMITED
パス(H):

ScanSnap Manager (これらのネットワーク上での通信を許可する):

プライベート ネットワーク (ホーム ネットワークや社内ネットワークなど)(R)


パブリック ネットワーク (空港、喫茶店など) (非推奨)(U)
(このようなネットワークは多くの場合、セキュリティが低いかセキュリティが設定されていません)

[プログラムにファイアウォールの経由を許可することの危険性の詳細](#)

アクセスを許可する(A) キャンセル

- 接続できない場合は、「コンピュータが無線 LAN 未接続の場合」(121 ページ)を参照してください。

7. [いいえ] ボタンをクリックします。



ScanSnap - ScanSnapを接続します


モバイル機器でScanSnapを使用しますか?

モバイル機器でScanSnapを使用しますか?

iOSやAndroid®のモバイル機器で読み取るためには、無料アプリをモバイル機器にインストールする必要があります。

はい(Y) いいえ(N)

8. [完了] ボタンをクリックします。

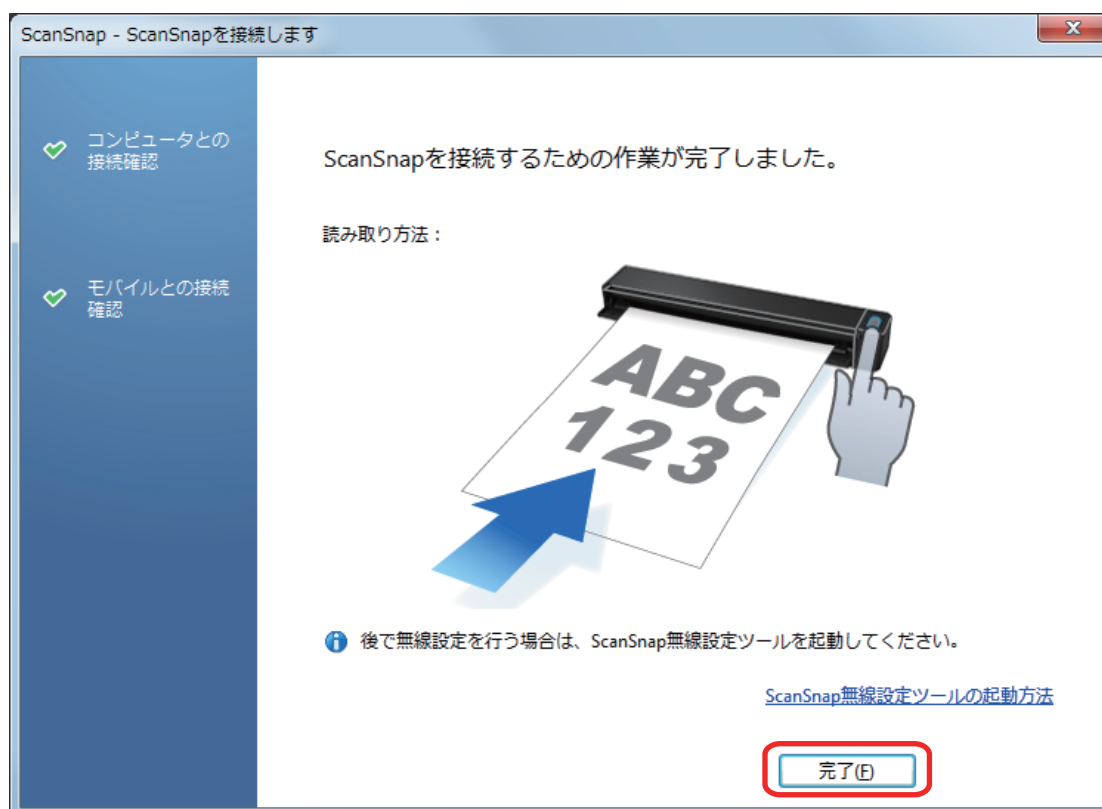

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

- コンピュータのネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、いつでも ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定ができます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされます。

ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。
 - Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
 - Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

ScanSnap 無線設定ツールが起動されます。

4. メインメニューの「無線設定ウィザード」ボタンをクリックします。


無線設定ウィザードが表示されます。表示されるのは手順 4. の画面からです。

- 無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。

ScanSnap とモバイル機器を直接接続する

事前準備

- ScanSnap をモバイル機器に直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。
 - ネットワーク名 (SSID)
 - セキュリティキー (SECURITY KEY)
 - パスワード (PASSWORD)

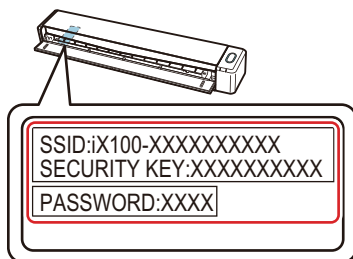

- ScanSnap とモバイル機器を接続する場合は、接続するモバイル機器に ScanSnap Connect Application をインストールする必要があります。

ScanSnap Connect Application は、以下のアプリケーションマーケットからダウンロードしてください。

iOS の場合

- iTunes
- App Store

Android の場合

- Google Play

接続方法

ScanSnap Connect Application は、モバイル機器にインストールしてから一度も起動していない状態であることを前提としています。

以下の手順に沿って操作してください。

1. 以下のとおり操作してください。

iOS の場合


ScanSnap の電源および Wi-Fi スイッチを ON にしてから、モバイル機器の「設定」をタップします。

ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。


Android の場合

ScanSnap の電源および Wi-Fi スイッチを ON にしてから、モバイル機器の設定アイコンをタップします。


ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。

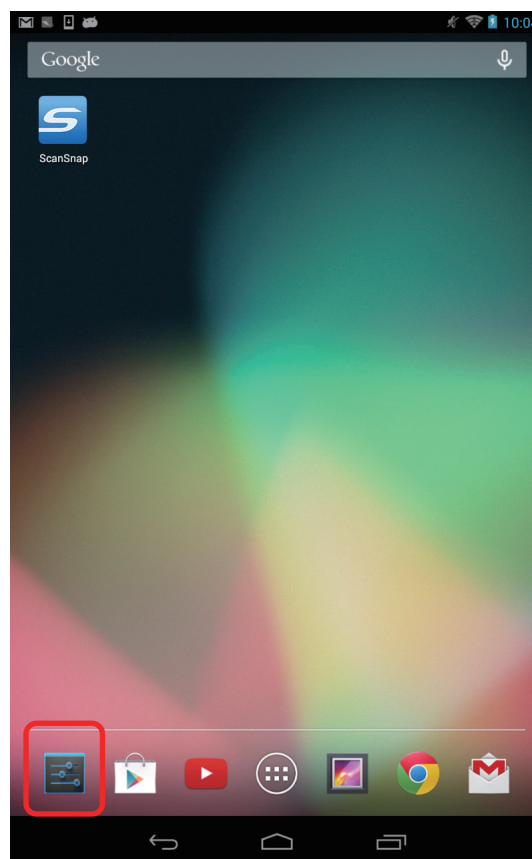


2. Wi-Fi 設定のネットワーク一覧から、ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択します。

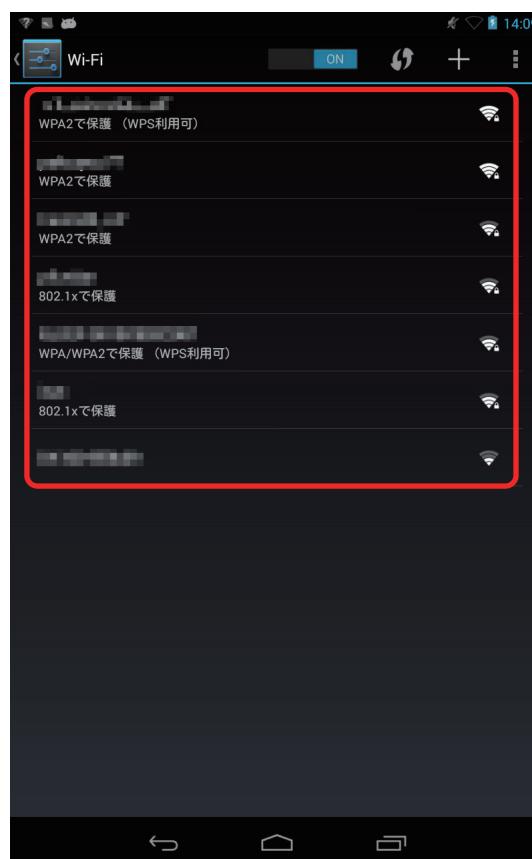

3. ScanSnap のセキュリティキー（SECURITY KEY）を入力します。

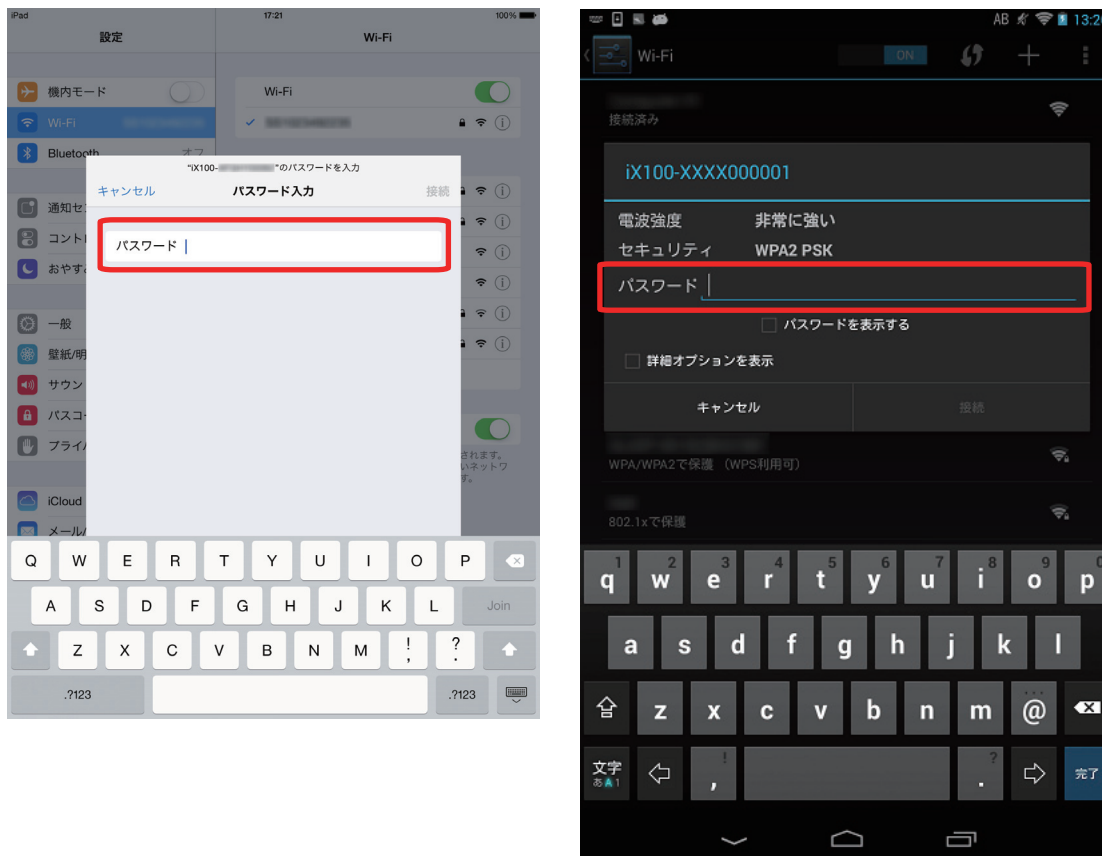

4. ホーム画面に戻って、「ScanSnap」をタップします。

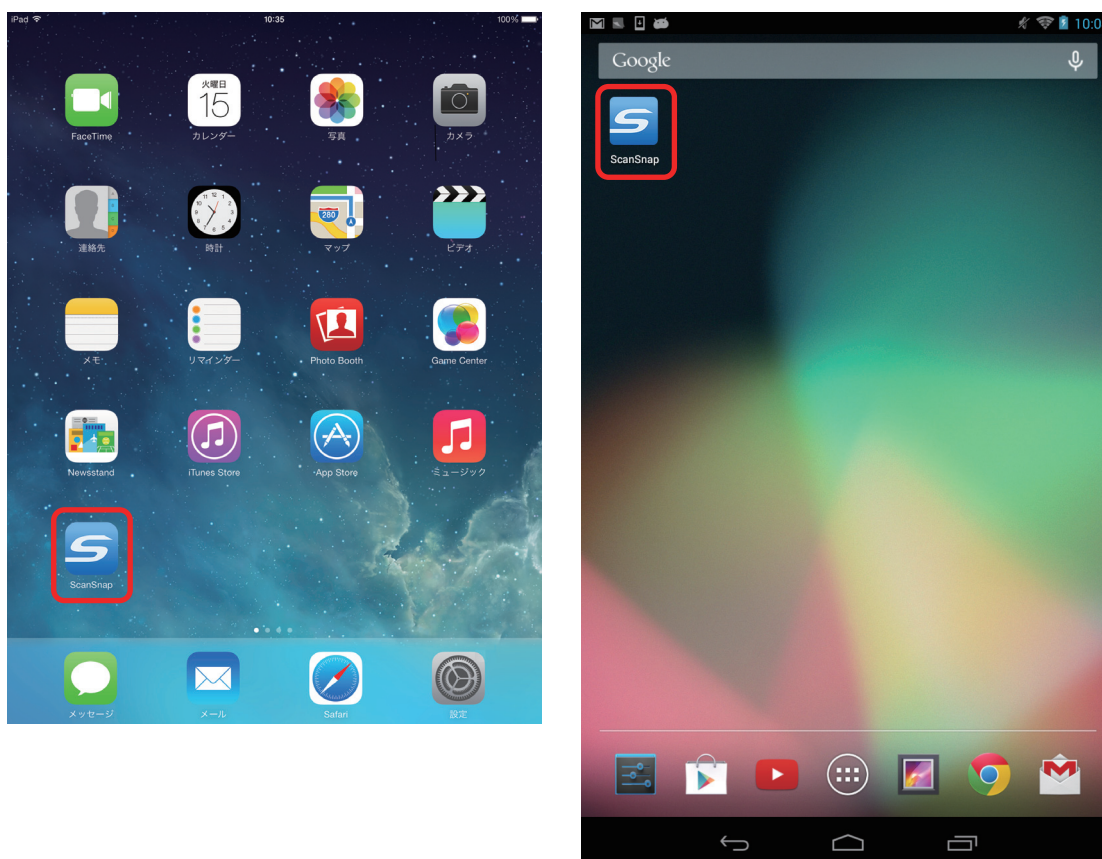

5. [iX100] をタップします。



ヒント

セットアップウィザードが表示されない場合は、以下の方法で表示できます。

iOS の場合

- i. 「ファイル一覧」画面の [設定] ボタンをタップします。
メニューが表示されます。
- ii. 「セットアップウィザード」をタップします。

Android の場合

- i. 「ファイル一覧」画面の設定アイコンをタップします。
メニューが表示されます。
- ii. 「セットアップウィザード」をタップします。

6. ScanSnap のパスワード (PASSWORD) を入力して、[次へ] ボタンをタップします。



ヒント

ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないように注意してください。

7. 表示された画面の内容を確認し、[OK] ボタンをタップします。

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。

ヒント


- モバイル機器のネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名（SSID）に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- ScanSnap Connect Application と ScanSnap Manager の優先度は以下のとおりです。
 1. ScanSnap Connect Application
 2. ScanSnap Manager（USB ケーブル）
 3. ScanSnap Manager（無線 LAN 接続）
- ScanSnap Manager（無線 LAN 接続）で接続する場合は、ScanSnap Connect Application を終了する、および ScanSnap から USB ケーブルを外してください。
- ScanSnap とコンピュータが USB ケーブルで接続されていても、ScanSnap Connect Application は接続可能です。ScanSnap Connect Application を終了すると、USB ケーブル接続に切り替わりません。
- 自動的に ScanSnap と接続するのは、ScanSnap Connect Application が起動したときだけです。起動したあとに ScanSnap と再接続する場合は、ScanSnap Connect Application の接続先一覧から手動で選択、または ScanSnap Connect Application の再起動が必要です。

モバイルルータを使用する

モバイルルータを使用する場合、無線接続できないことがあります。モバイルルータのプライバシーセパレーター機能が有効になっていると、アクセスポイント接続モードで ScanSnap を使用できません。

ヒント

プライバシーセパレーター機能とは、セキュリティを高めるために、モバイルルータ経由で無線機器同士が通信することを禁止する機能です。

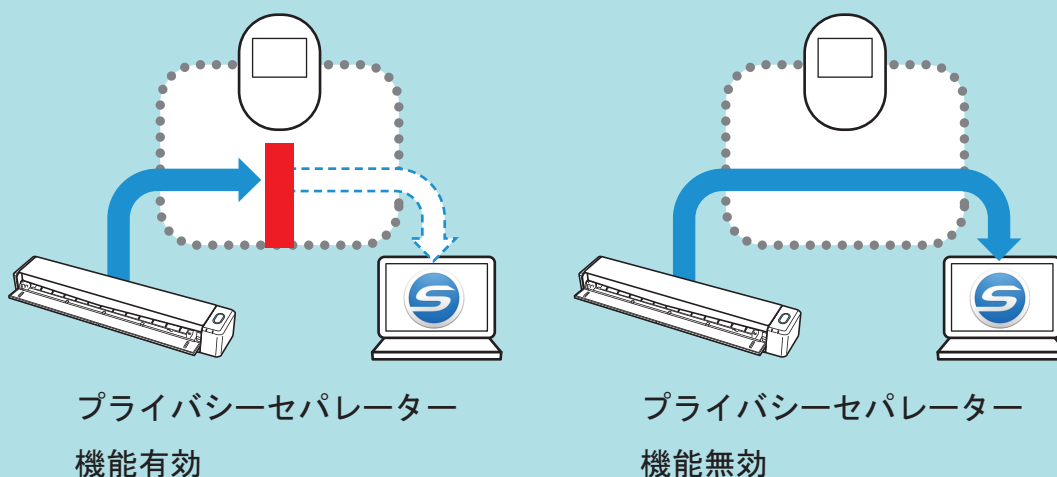

モバイルルータ経由での接続ができない場合は、モバイルルータのプライバシーセパレーター機能の設定を確認してください。プライバシーセパレーター機能が有効になっている場合は、無効にしてください。

プライバシーセパレーター機能の設定の確認方法および変更方法については、ご使用のモバイルルータのマニュアルを参照してください。

なお、モバイルルータによっては、プライバシーセパレーター機能を無効にできないものがあります。

その場合は、ダイレクト接続モードで ScanSnap を使用してください。

- 初期値でプライバシーセパレーター機能が有効になっているモバイルルータ例
 - EMOBILE : Pocket WiFi シリーズ
 - SoftBank : Pocket WiFi シリーズ
 - Docomo : モバイル Wi-Fi ルータ HW シリーズ
 - WiMax : WMX シリーズ
- ※各シリーズ中でも該当しない機種があります。
- プライバシーセパレーター機能を無効にできないモバイルルータ例
 - Logitech : LAN-W300N/Rsx シリーズ

ご使用のモバイルルータの情報や、設定の変更方法がわからない場合は、モバイルルータのメーカーにお問い合わせください。

ScanSnap と接続するコンピュータを切り替える

重要

- ScanSnap Manager は、1 人のお客様が使用する場合、自宅のコンピュータと会社のコンピュータなど、複数台のコンピュータにインストールして使用できます。
- ScanSnap と無線 LAN で接続するコンピュータを切り替えると、切り替え前に使用していたコンピュータは接続できなくなります。
複数台のコンピュータを無線 LAN で接続して使用する場合は、ScanSnap Connect Application を使用することを推奨します。

事前準備

ScanSnap を接続するときに経由する無線アクセスポイントに、コンピュータを接続してください。

接続するには、無線アクセスポイントの以下の情報が必要です。

- ネットワーク名 (SSID)
- セキュリティキー (パスワード)


コンピュータのネットワーク接続先は、以下の画面で確認したり、切り替えたりできます。




接続方法

ScanSnap と接続するコンピュータは、まだ ScanSnap Manager をインストールしていない状態であることを前提としています。Setup DVD-ROM から ScanSnap Manager をインストールし、続けて表示される無線設定ウィザードに沿って操作してください。


1. [今すぐ設定] ボタンをクリックします。

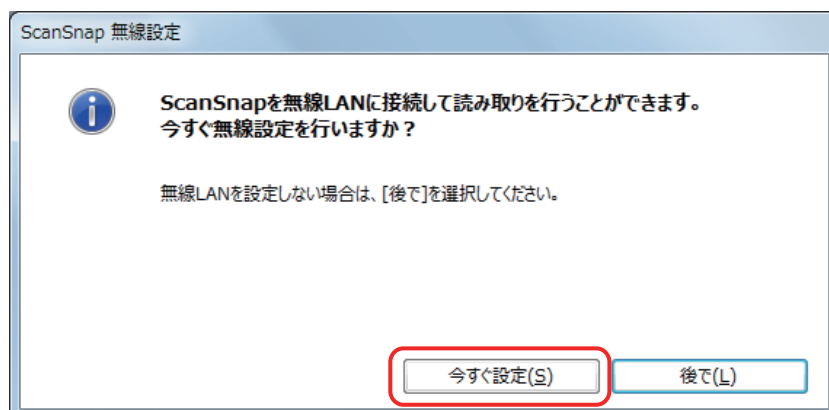

2. 表示された画面の内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。
3. [はい] ボタンをクリックします。

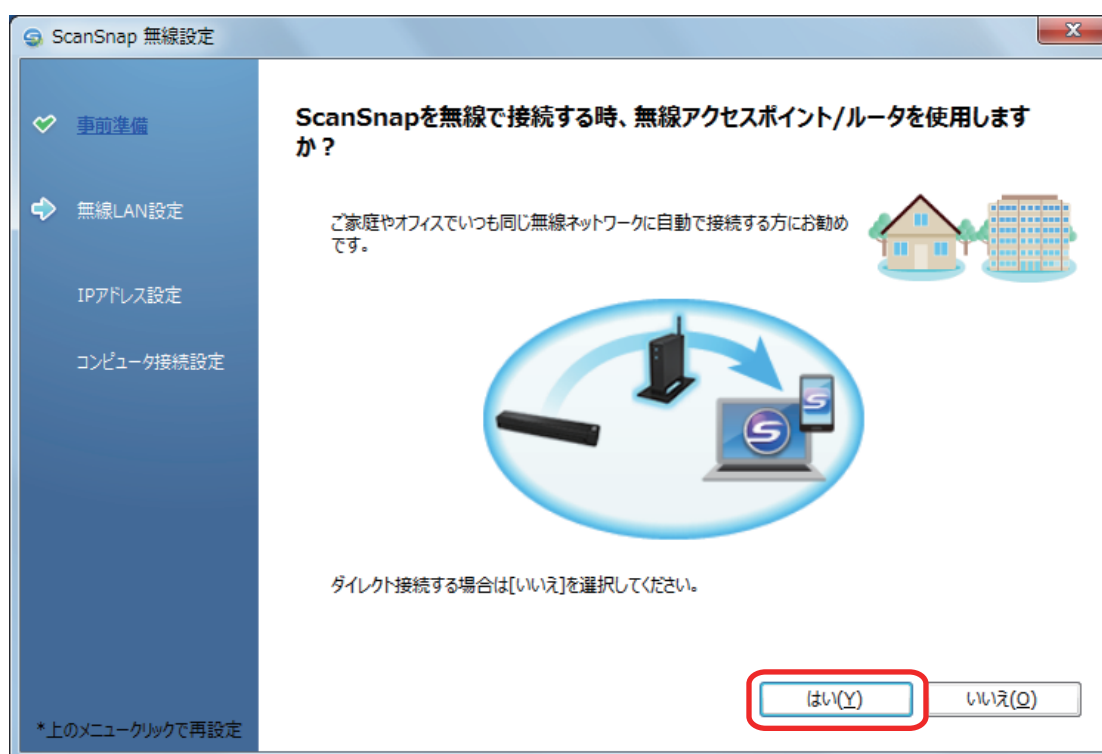


4. [はい] ボタンをクリックします。

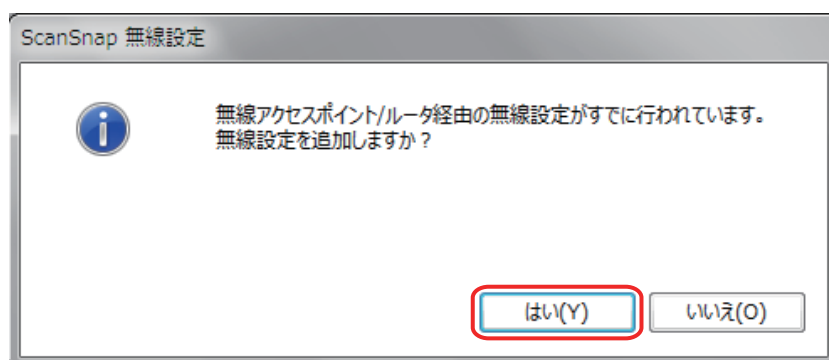


5. [はい] ボタンをクリックします。




6. [OK] ボタンをクリックします。

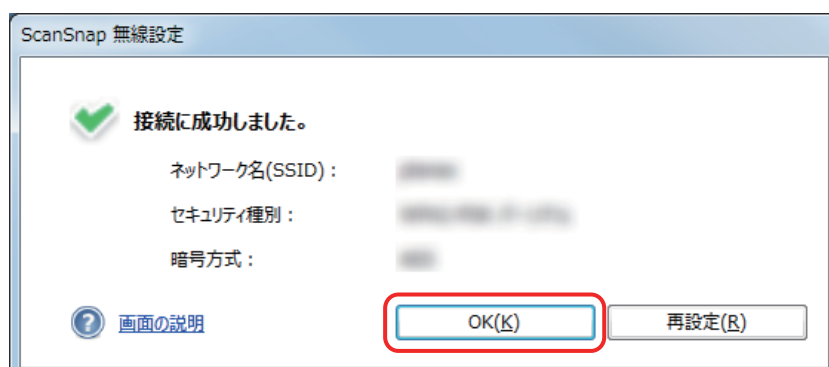


7. [はい] ボタンをクリックします。

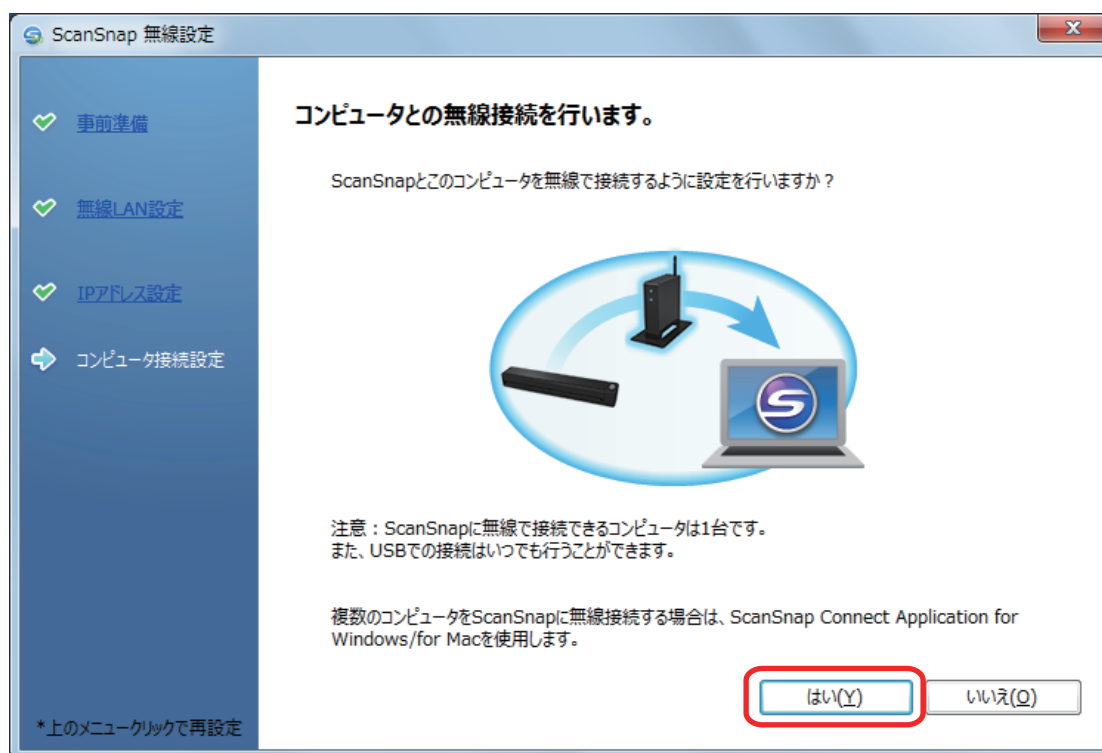


- 表示された画面の内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
- [いいえ] ボタンをクリックします。

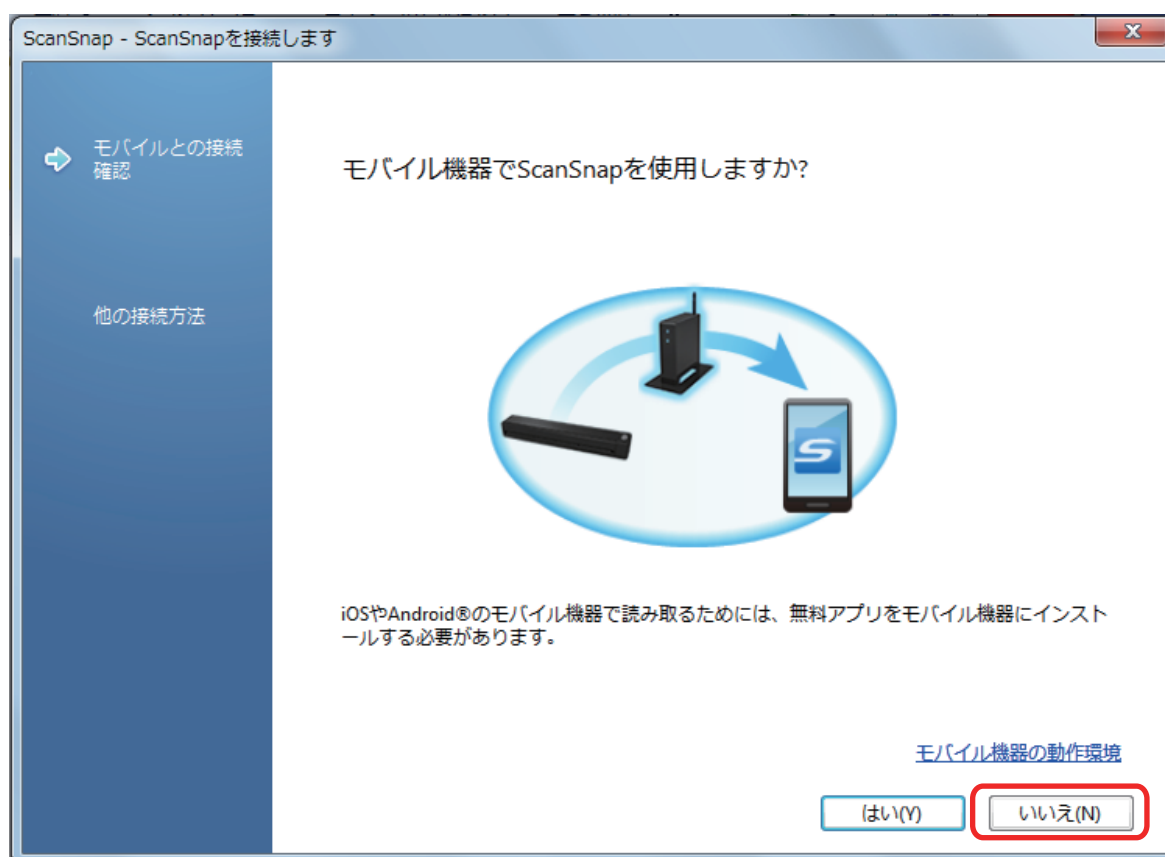

- [次へ] ボタンをクリックします。

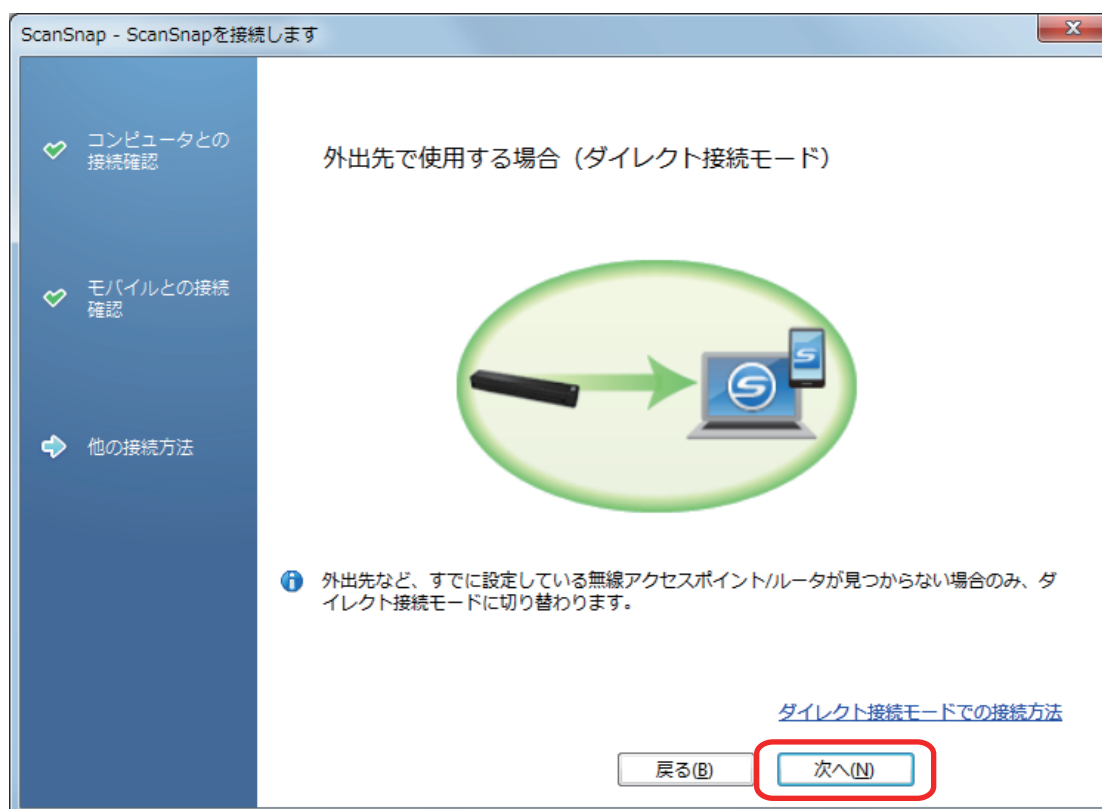

11. [完了] ボタンをクリックします。

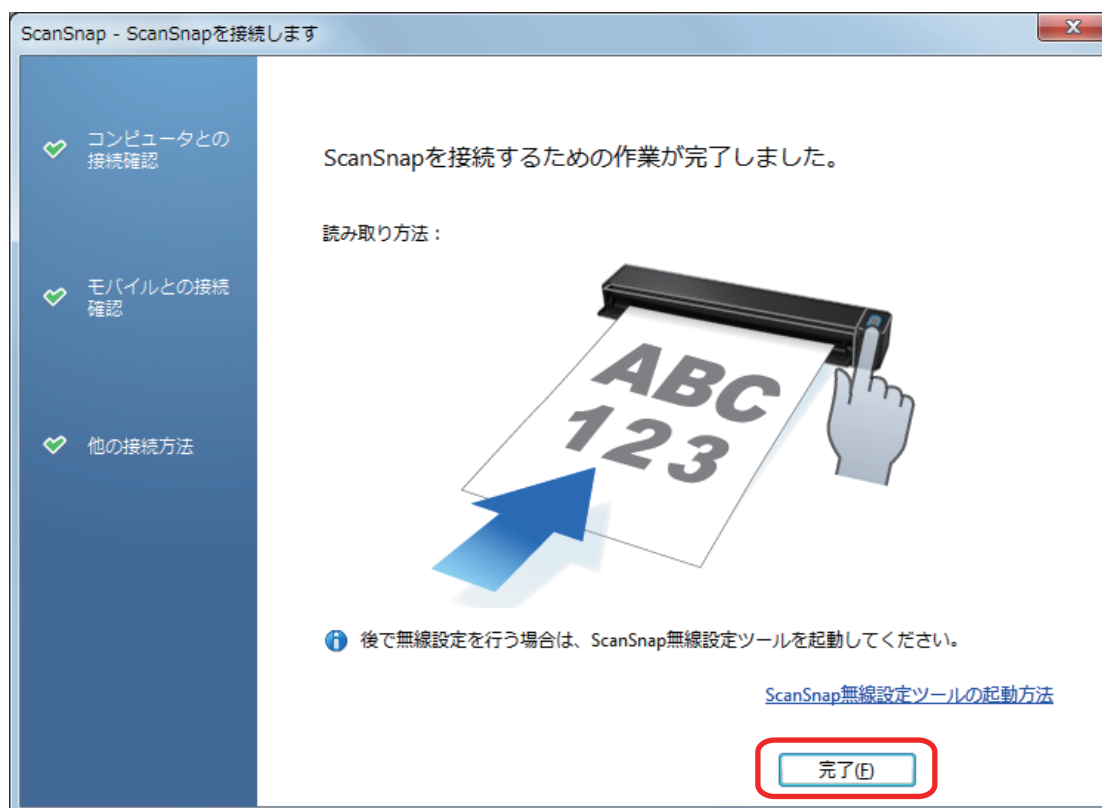


12. ScanSnap と無線 LAN 接続するコンピュータを、ScanSnap 無線設定ツールで切り替えます。

ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

- Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
- Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。


- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

13. 「メンテナンス」タブをクリックします。




14. 表示された画面の  をクリックします。

15. [はい] ボタンをクリックします。

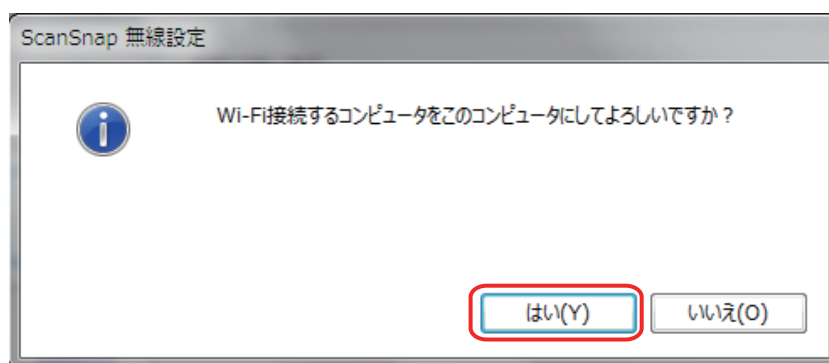

16. [OK] ボタンをクリックします。

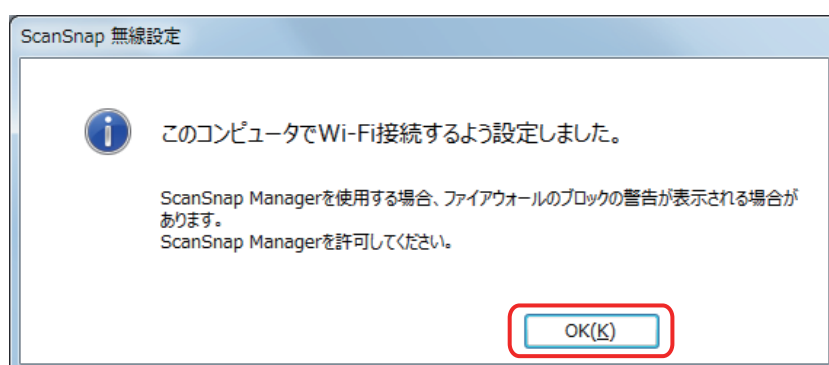

ScanSnap から USB ケーブルを取り外します。

画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコンが、 に切り替わります。


ヒント

- ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、いつでも ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定ができます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされます。

ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。
 - Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
 - Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

ScanSnap 無線設定ツールが起動されます。

4. メインメニューの [無線設定ウィザード] ボタンをクリックします。

無線設定ウィザードが表示されます。

- 無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。


ダイレクト接続モードに切り替えて接続する

自宅や会社で、ScanSnap をアクセスポイント接続モードで使用したあとに、ダイレクト接続モードに切り替える場合の接続方法です。

- 「ScanSnap をアクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合」(91 ページ)
- 「ScanSnap をアクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合」(91 ページ)

ScanSnap をアクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合


外出先などの、ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントが検出されない環境では、自動的にダイレクト接続モードに切り替わります。

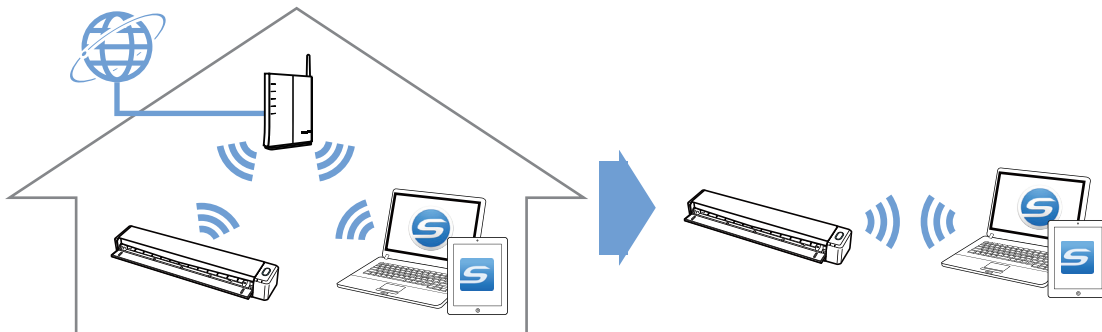

- コンピュータと接続する場合
詳細は、以下を参照してください。
「ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合）」(93 ページ)
- モバイル機器と接続する場合
詳細は、以下を参照してください。
「ScanSnap とモバイル機器を直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合）」(95 ページ)

ScanSnap をアクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合

ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントが検出される環境では、自動的にアクセスポイント接続モードに切り替わります。ダイレクト接続モードに切り替えるには、設定を変更する必要があります。

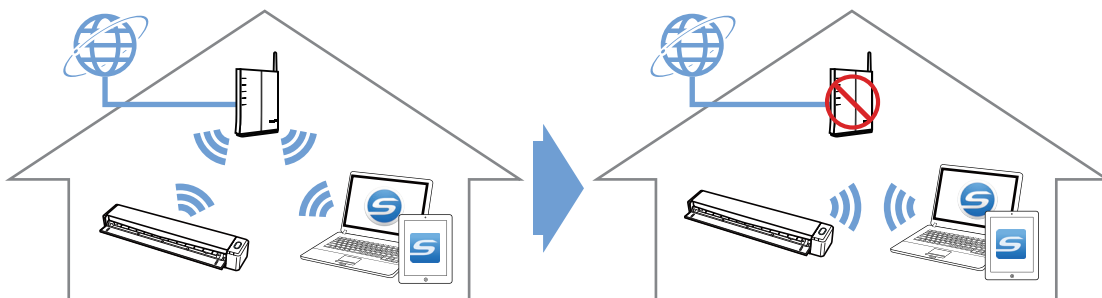

- コンピュータと接続する場合
詳細は、以下を参照してください。
「ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合）」(99 ページ)
- モバイル機器と接続する場合

詳細は、以下を参照してください。

[「ScanSnap とモバイル機器を直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合）」](#) (104 ページ)


ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合）

事前準備

ScanSnap を 1 台のコンピュータに直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。

- ネットワーク名（SSID）
- セキュリティキー（SECURITY KEY）

コンピュータのネットワーク接続先は、以下の画面で確認したり、切り替えたりできます。

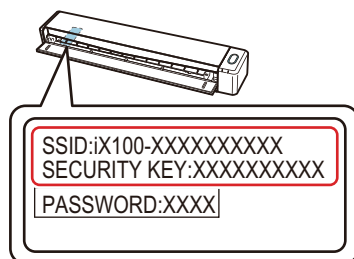

接続方法

以下の手順に沿って操作してください。

1. コンピュータのワイヤレスネットワークの一覧から、ScanSnap のネットワーク名（SSID）を選択し、セキュリティキーを入力します。



ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

コンピュータのネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。

ScanSnap とモバイル機器を直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していない環境の場合）

事前準備

- ScanSnap をモバイル機器に直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。
 - ネットワーク名（SSID）
 - セキュリティキー（SECURITY KEY）
 - パスワード（PASSWORD）

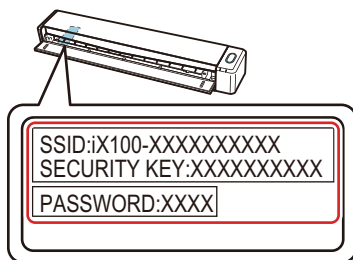

- ScanSnap とモバイル機器を接続する場合は、接続するモバイル機器に ScanSnap Connect Application をインストールする必要があります。
ScanSnap Connect Application は、以下のアプリケーションマーケットからダウンロードしてください。

iOS の場合

- iTunes
- App Store

Android の場合

- Google Play

接続方法

以下の手順に沿って操作してください。

1. 以下の操作を行ってください。

iOS の場合


ScanSnap の電源および Wi-Fi スイッチを ON にしてから、モバイル機器の「設定」をタップします。

ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。


Android の場合

ScanSnap の電源および Wi-Fi スイッチを ON にしてから、モバイル機器の設定アイコンをタップします。


ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。

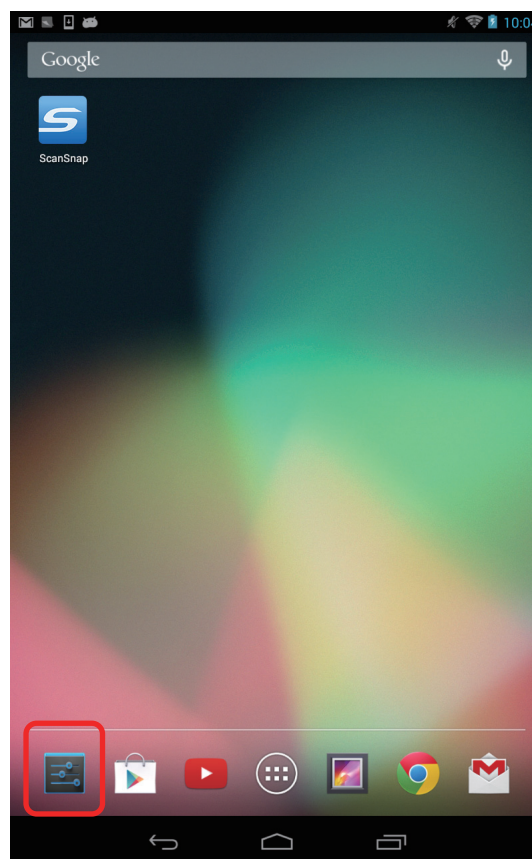


2. Wi-Fi 設定のネットワーク一覧から、ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択します。

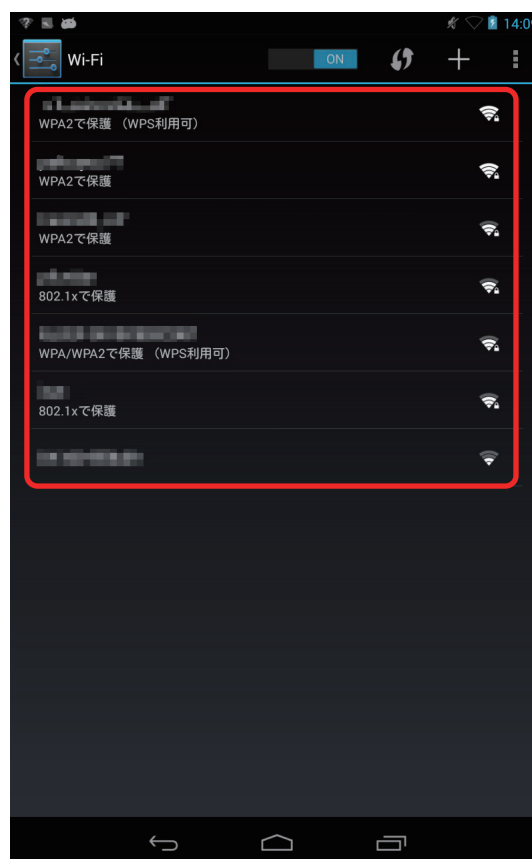

3. ScanSnap のセキュリティキー（SECURITY KEY）を入力します。

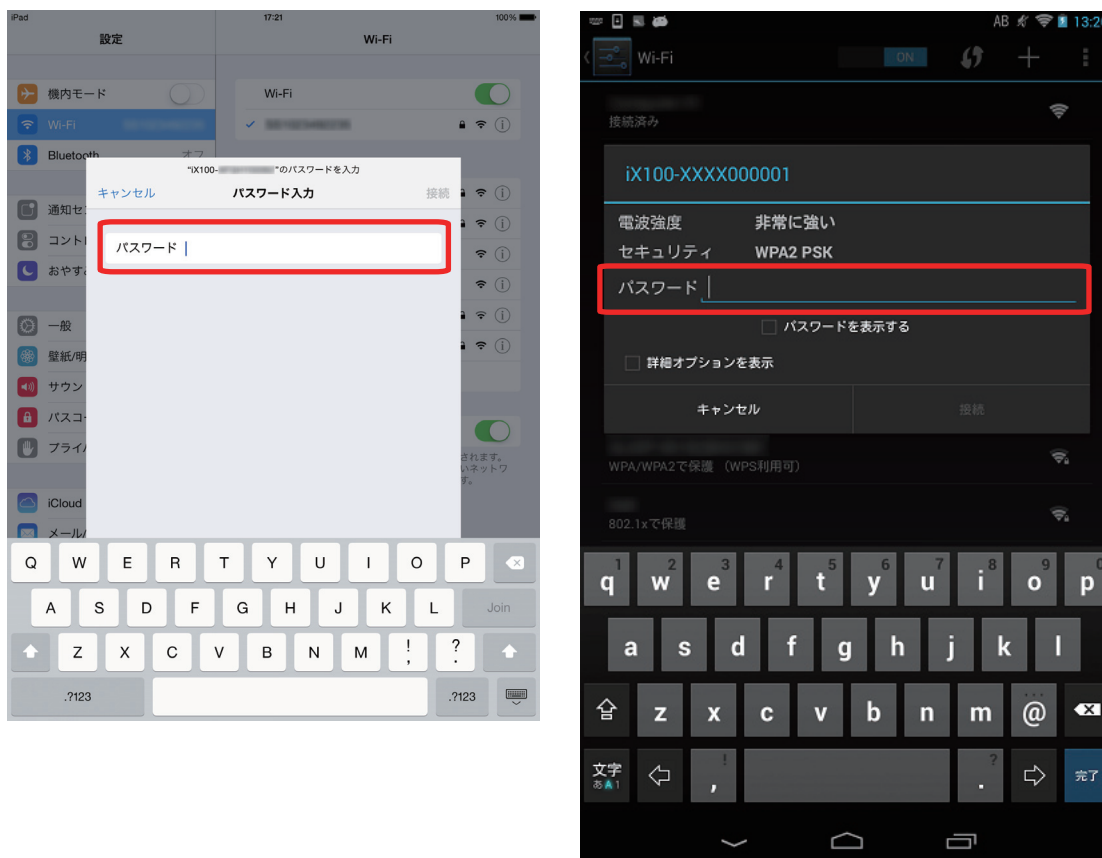

4. ホーム画面に戻って、「ScanSnap」をタップします。

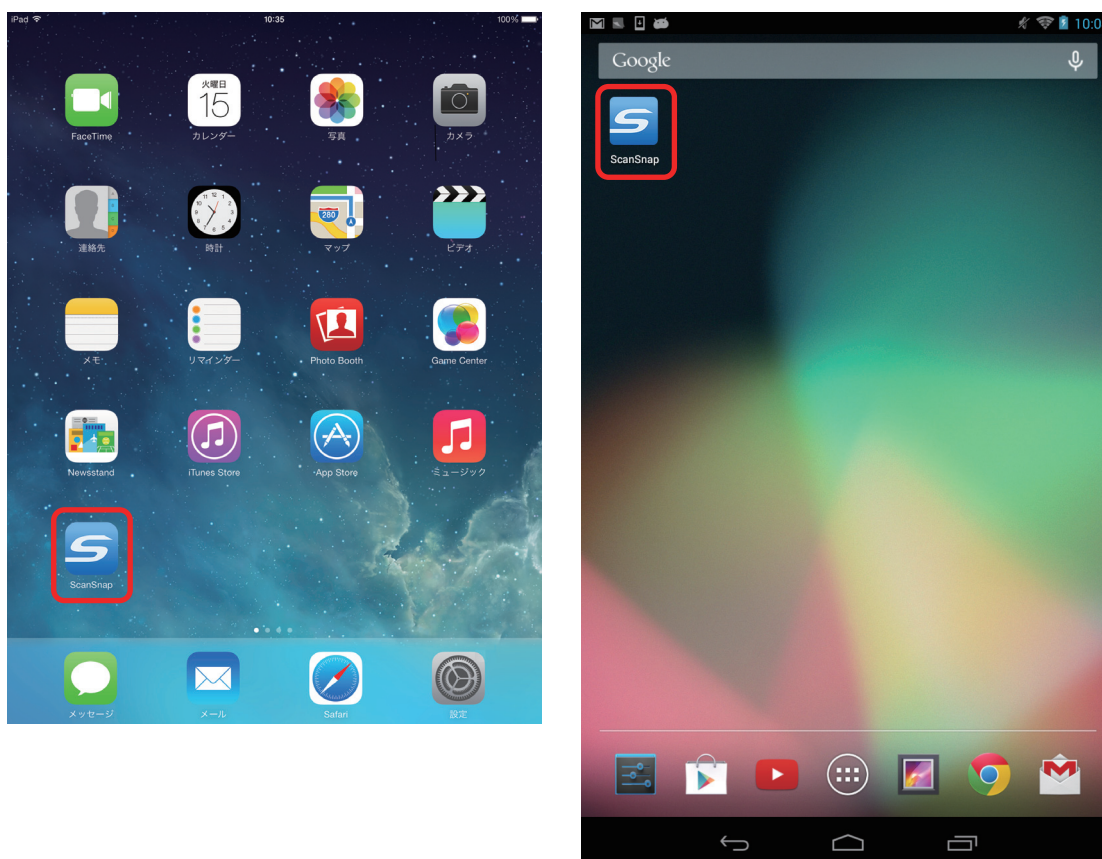

接続完了メッセージが表示されます。

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。

ヒント


- モバイル機器のネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- ScanSnap Connect Application と ScanSnap Manager の優先度は以下のとおりです。
 1. ScanSnap Connect Application
 2. ScanSnap Manager (USB ケーブル)
 3. ScanSnap Manager (無線 LAN 接続)
- ScanSnap Manager (無線 LAN 接続) で接続する場合は、ScanSnap Connect Application を終了する、および ScanSnap から USB ケーブルを外してください。
- ScanSnap とコンピュータが USB ケーブルで接続されていても、ScanSnap Connect Application は接続可能です。ScanSnap Connect Application を終了すると、USB ケーブル接続に切り替わります。
- 自動的に ScanSnap と接続するのは、ScanSnap Connect Application が起動したときだけです。起動したあとに ScanSnap と再接続する場合は、ScanSnap Connect Application の接続先一覧から手動で選択、または ScanSnap Connect Application の再起動が必要です。

ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合）

事前準備

ScanSnap を 1 台のコンピュータに直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。

- ネットワーク名（SSID）
- セキュリティキー（SECURITY KEY）

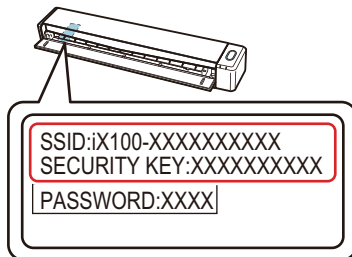

接続方法

無線通信モードは、ScanSnap を使用する場所の無線 LAN 環境によって、自動で切り替わります。ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントがある環境の場合、ScanSnap はアクセスポイント接続モードでコンピュータと接続されます。

このような環境でダイレクト接続モードに切り替える場合は、無線アクセスポイントの電源を OFF にしてから、ScanSnap の電源を OFF にして再度 ON にしてください。

使用状況によって、無線アクセスポイントの電源を OFF にできない場合は、以下のどちらかの方法で無線通信モードを切り替えてください。

- 「[ダイレクト接続モードに固定する（コンピュータ）](#)」（99 ページ）
無線通信モードを、ダイレクト接続モードに固定する場合の接続方法です。
無線通信モードを元に戻す場合は、再度 ScanSnap 無線設定ツールで設定を変更する必要があります。
- 「[一時的にダイレクト接続モードに切り替える（コンピュータ）](#)」（102 ページ）
一時的にダイレクト接続モードに切り替える場合の接続方法です。
無線通信モードは、ScanSnap の電源を OFF にしてから再度 ON にすると元に戻ります。

■ダイレクト接続モードに固定する（コンピュータ）


無線通信モードを、ダイレクト接続モードに固定する場合の接続方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. Wi-Fi スイッチを ON にしてから、給紙カバーを開けてください。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。
 - Windows 10 の場合

「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 7 の場合

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

ヒント


無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。

4. 「拡張」タブをクリックします。



5. 表示された画面の をクリックします。

6. 「ダイレクト接続モード」を選択して、[設定] ボタンをクリックします。

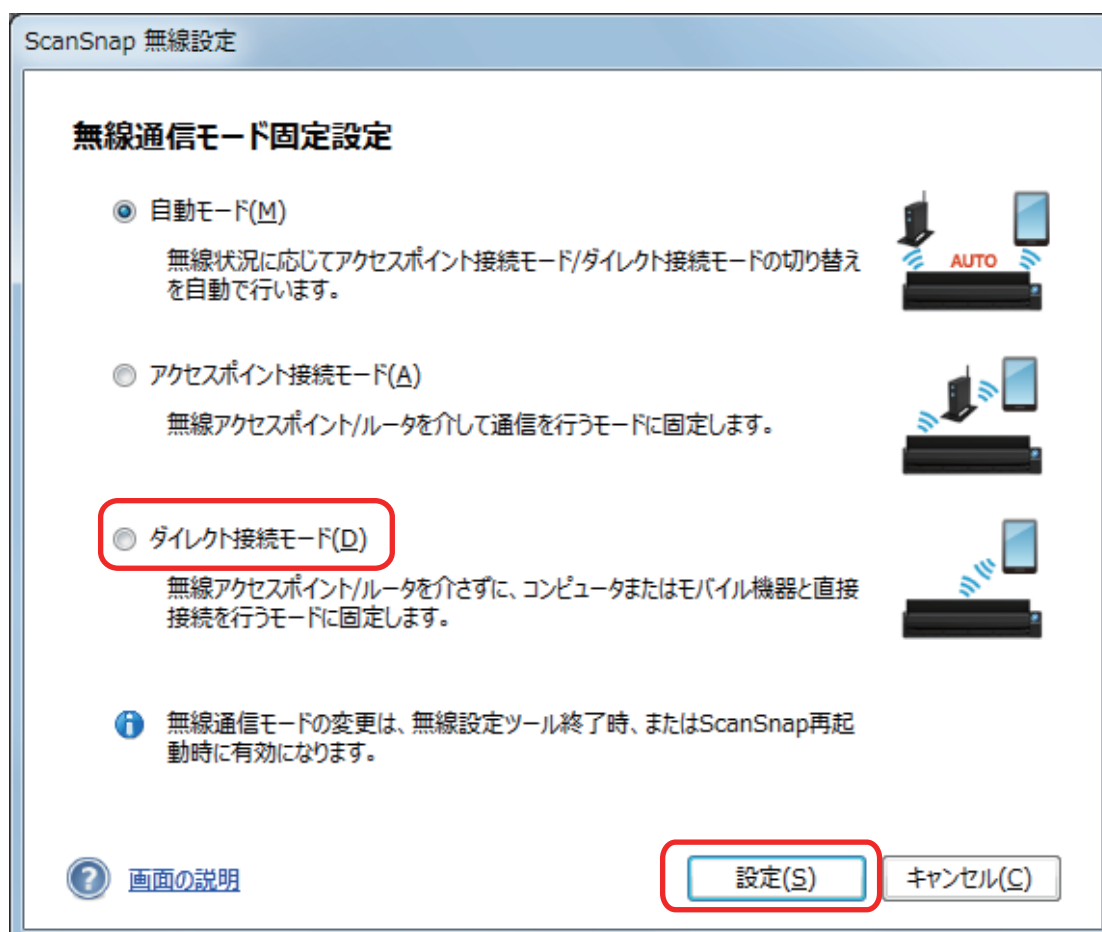

7. ScanSnap 無線設定ツールの設定が完了したら、ScanSnap から USB ケーブルを取り外してください。

ダイレクト接続モードに切り替わると、ScanSnap の Wi-Fi ランプがオレンジ色点灯になります。

8. コンピュータのワイヤレスネットワークの一覧から、ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティキーを入力します。



ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

- コンピュータのネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- 無線通信モードを元に戻す場合は、再度 ScanSnap 無線設定ツールで設定を変更してください。

■一時的にダイレクト接続モードに切り替える (コンピュータ)

一時的にダイレクト接続モードに切り替える場合の接続方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap の電源が OFF の状態で、Wi-Fi スイッチを ON にします。
2. [Scan/Stop] ボタンを押しながら、ScanSnap の電源を ON にします。

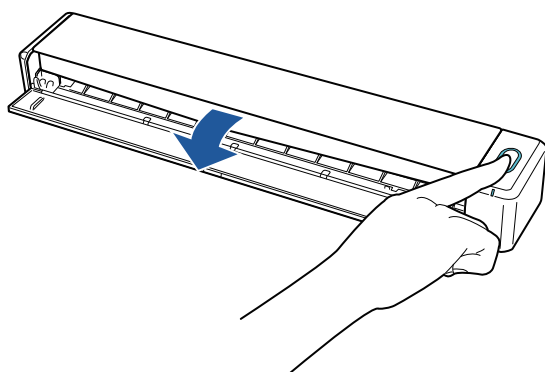

3. Wi-Fi ランプが緑色点滅するまで、[Scan/Stop] ボタンを押し続けます。
 ダイレクト接続モードに切り替わると、ScanSnap の Wi-Fi ランプがオレンジ色点灯になります。
4. コンピュータのワイヤレスネットワークの一覧から、ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティキーを入力します。



ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

- コンピュータのネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- 無線通信モードは、ScanSnap の電源を OFF にしてから再度 ON にすると元に戻ります。

ScanSnap とモバイル機器を直接接続する（アクセスポイント接続モードで使用していた環境の場合）

事前準備

- ScanSnap をモバイル機器に直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。
 - ネットワーク名（SSID）
 - セキュリティキー（SECURITY KEY）
 - パスワード（PASSWORD）

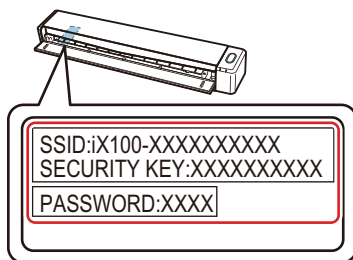

- ScanSnap とモバイル機器を接続する場合は、接続するモバイル機器に ScanSnap Connect Application をインストールする必要があります。

ScanSnap Connect Application は、以下のアプリケーションマーケットからダウンロードしてください。

iOS の場合

- iTunes
- App Store

Android の場合

- Google Play

接続方法

無線通信モードは、ScanSnap を使用する場所の無線 LAN 環境によって、自動で切り替わります。

ScanSnap に設定されている無線アクセスポイントがある環境の場合、ScanSnap はアクセスポイント接続モードでモバイル機器と接続されます。

このような環境でダイレクト接続モードに切り替える場合は、無線アクセスポイントの電源を OFF にしてから、ScanSnap の電源を OFF にして再度 ON にしてください。

使用状況によって、無線アクセスポイントの電源を OFF にできない場合は、以下のどちらかの方法で無線通信モードを切り替えてください。

- 「[ダイレクト接続モードに固定する（モバイル機器）](#)」(105 ページ)

無線通信モードを、ダイレクト接続モードに固定する場合の接続方法です。

無線通信モードを元に戻す場合は、再度 ScanSnap 無線設定ツールで設定を変更する必要があります。

- 「[一時的にダイレクト接続モードに切り替える（モバイル機器）](#)」(110 ページ)

一時的にダイレクト接続モードに切り替える場合の接続方法です。

無線通信モードは、ScanSnap の電源を OFF にしてから再度 ON にすると元に戻ります。

■ダイレクト接続モードに固定する（モバイル機器）

無線通信モードを、ダイレクト接続モードに固定する場合の接続方法は、以下のとおりです。


1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。

- Windows 10 の場合

「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。


- Windows 7 の場合


「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。


ヒント

無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。

4. 「拡張」タブをクリックします。

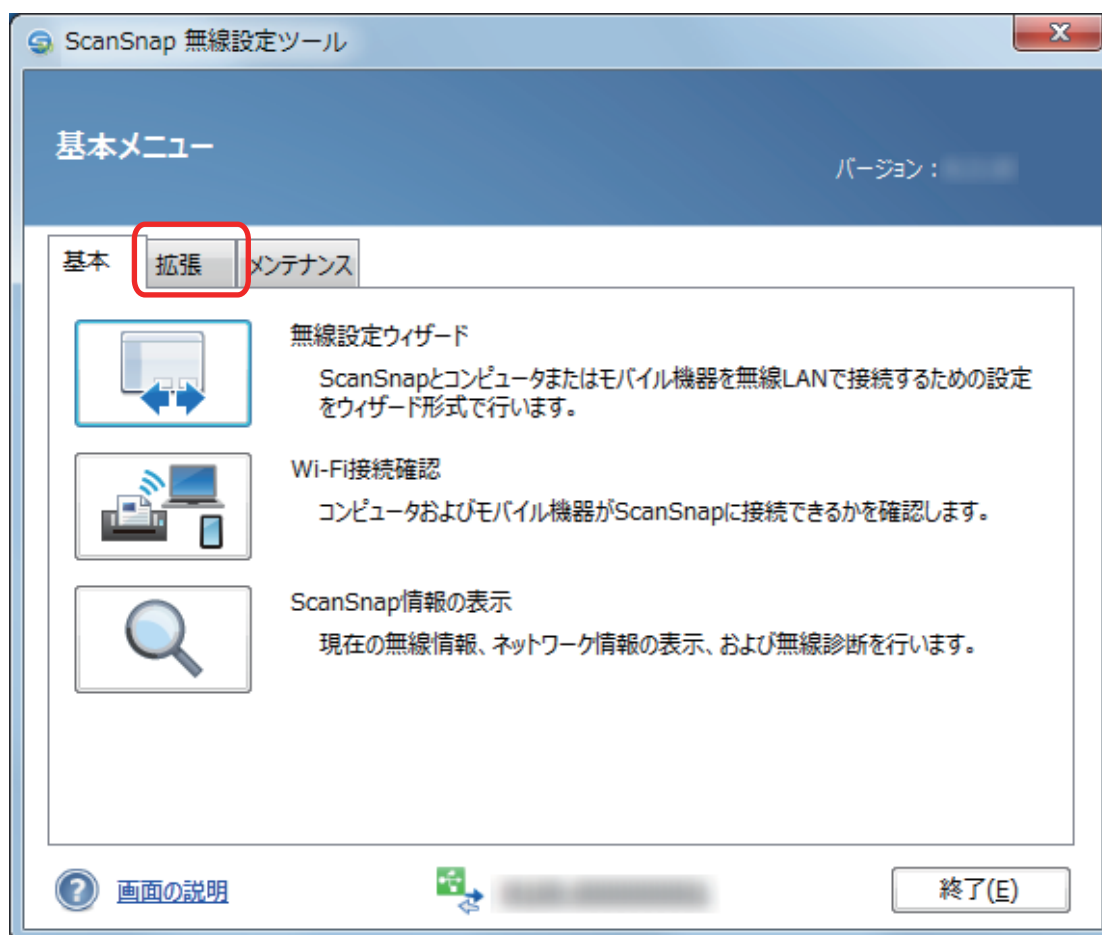

5. 表示された画面の  をクリックします。
6. 「ダイレクト接続モード」を選択して、[設定] ボタンをクリックします。

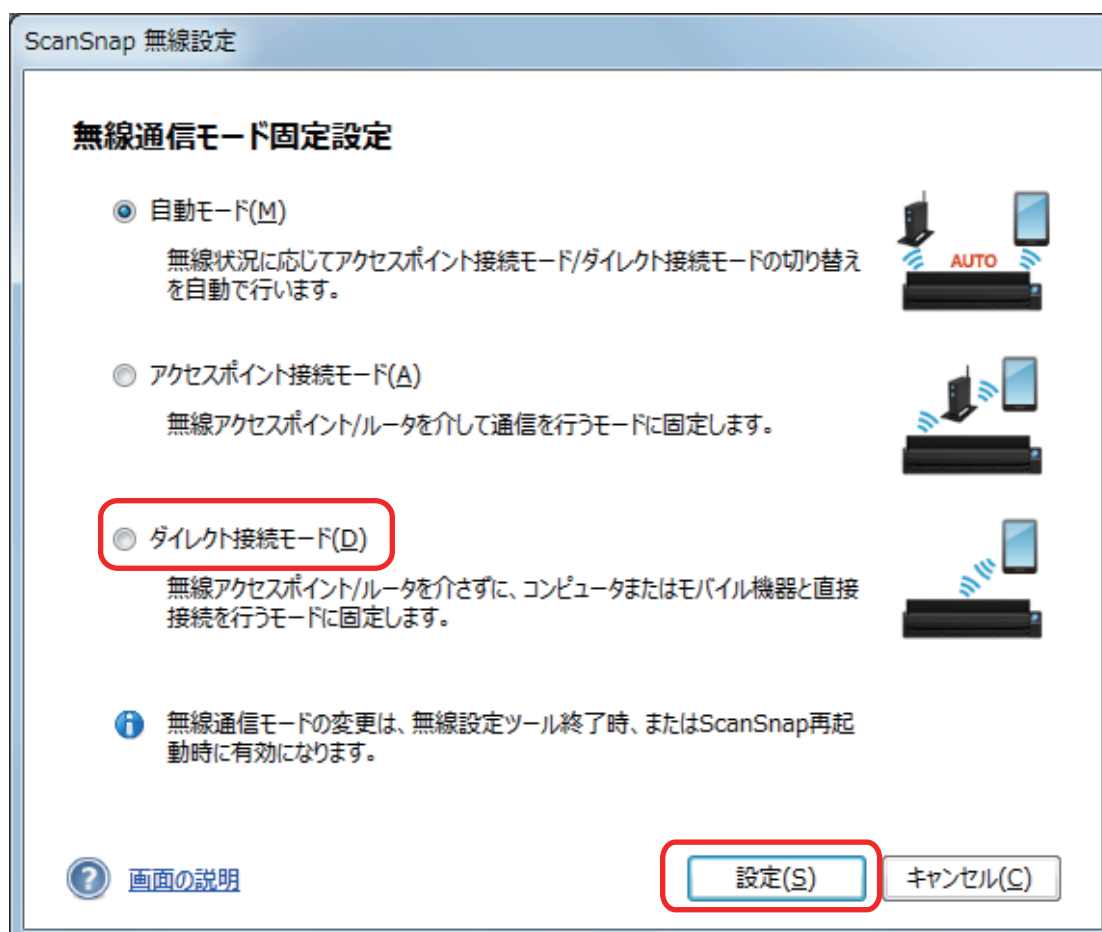

7. ScanSnap 無線設定ツールの設定が完了したら、ScanSnap から USB ケーブルを取り外してください。

ダイレクト接続モードに切り替わると、ScanSnap の Wi-Fi ランプがオレンジ色点灯になります。

8. ここからはモバイル機器で操作します。以下の操作を行ってください。

iOS の場合


モバイル機器の「設定」をタップします。

ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。


Android の場合

モバイル機器の設定アイコンをタップします。


ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。

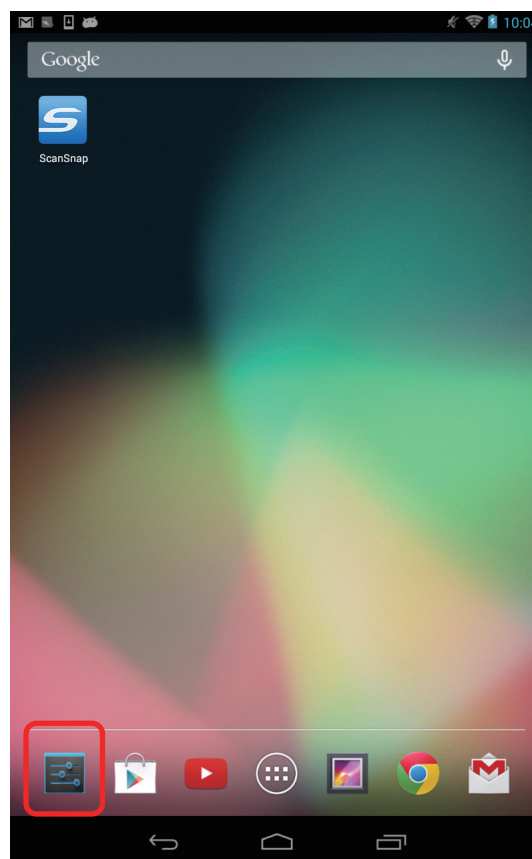


9. Wi-Fi 設定のネットワーク一覧から、ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択します。

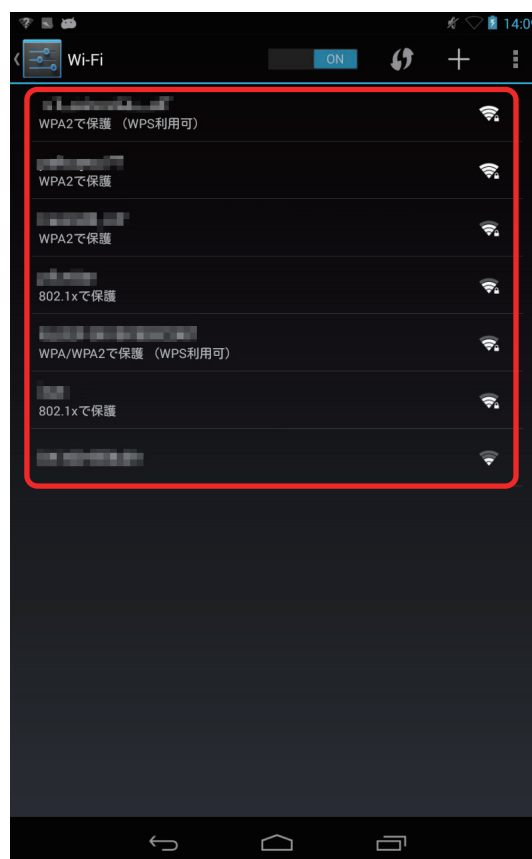

10. ScanSnap のセキュリティキー（SECURITY KEY）を入力します。

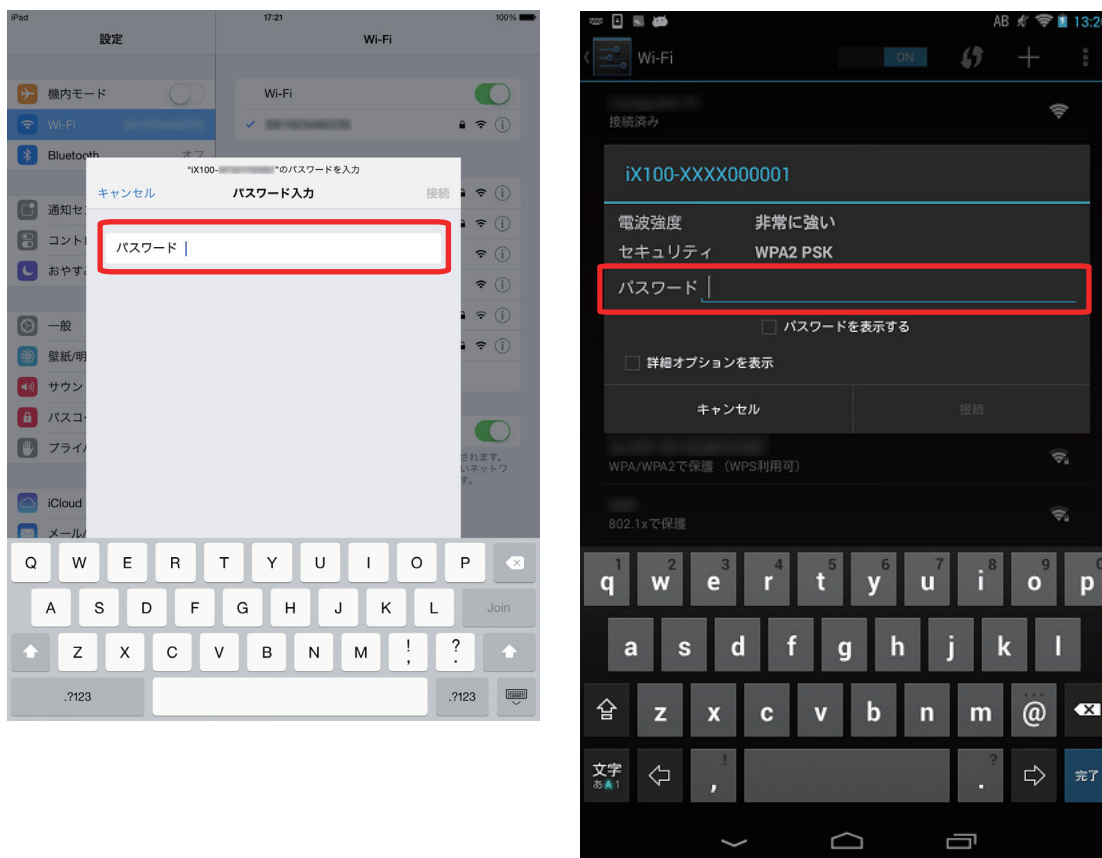

11. ホーム画面に戻って、「ScanSnap」をタップします。

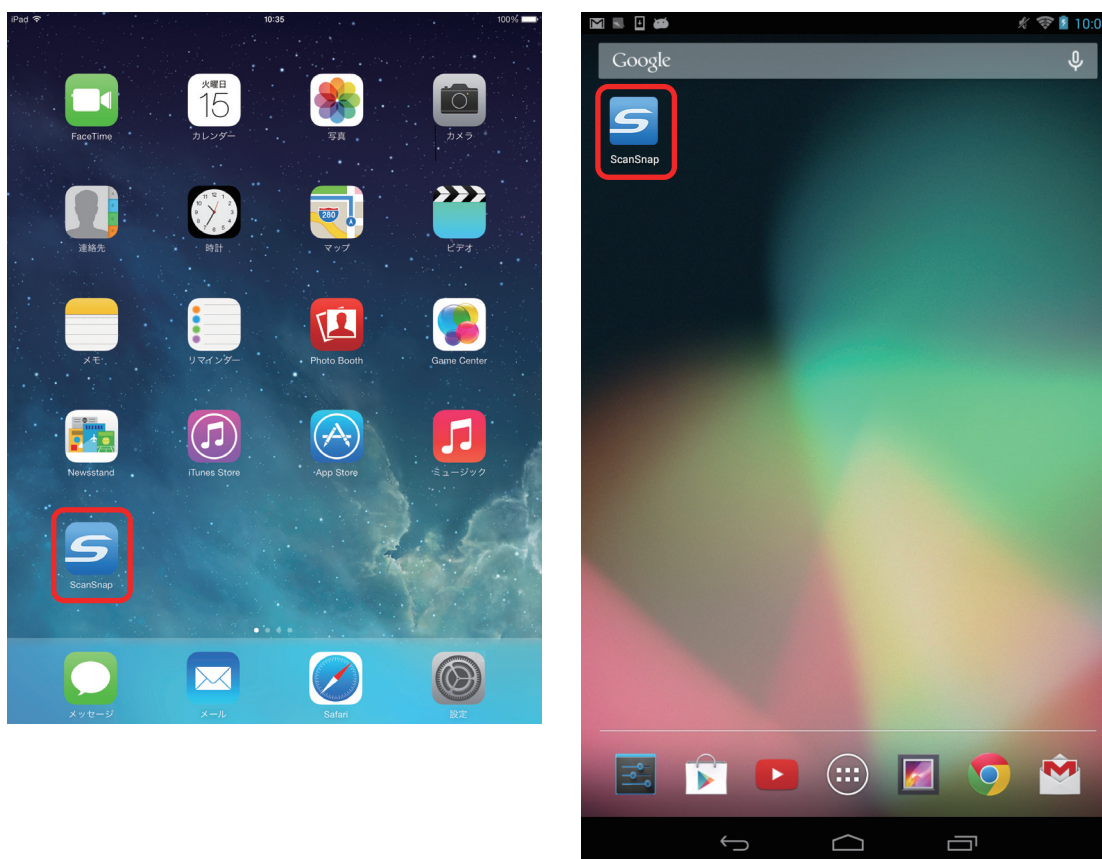

接続完了メッセージが表示されます。

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。


ヒント

- モバイル機器のネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- 無線通信モードを元に戻す場合は、再度 ScanSnap 無線設定ツールで設定を変更してください。
- ScanSnap Connect Application と ScanSnap Manager の優先度は以下のとおりです。
 1. ScanSnap Connect Application
 2. ScanSnap Manager (USB ケーブル)
 3. ScanSnap Manager (無線 LAN 接続)
- ScanSnap Manager (無線 LAN 接続) で接続する場合は、ScanSnap Connect Application を終了する、および ScanSnap から USB ケーブルを外してください。
- ScanSnap とコンピュータが USB ケーブルで接続されていても、ScanSnap Connect Application は接続可能です。ScanSnap Connect Application を終了すると、USB ケーブル接続に切り替わりません。
- 自動的に ScanSnap と接続するのは、ScanSnap Connect Application が起動したときだけです。起動したあとに ScanSnap と再接続する場合は、ScanSnap Connect Application の接続先一覧から手動で選択、または ScanSnap Connect Application の再起動が必要です。

■一時的にダイレクト接続モードに切り替える (モバイル機器)

一時的にダイレクト接続モードに切り替える場合の接続方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap の電源が OFF の状態で、Wi-Fi スイッチを ON にします。
2. [Scan/Stop] ボタンを押しながら、ScanSnap の電源を ON にします。

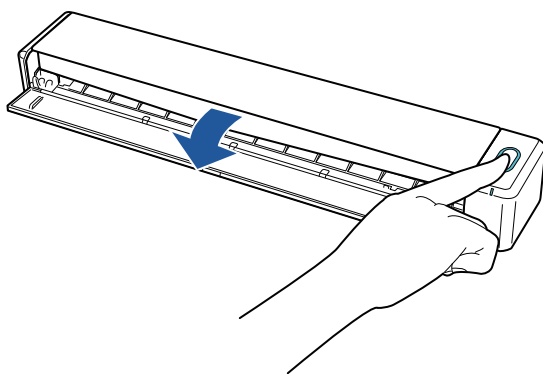

3. Wi-Fi ランプが緑色点滅するまで、[Scan/Stop] ボタンを押し続けます。
ダイレクト接続モードに切り替わると、ScanSnap の Wi-Fi ランプがオレンジ色点灯になります。
4. 以下の操作を行ってください。

iOS の場合


モバイル機器の「設定」をタップします。

ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。

Android の場合

モバイル機器の設定アイコンをタップします。


ScanSnap の電源は、手順の最後まで ON にしておいてください。

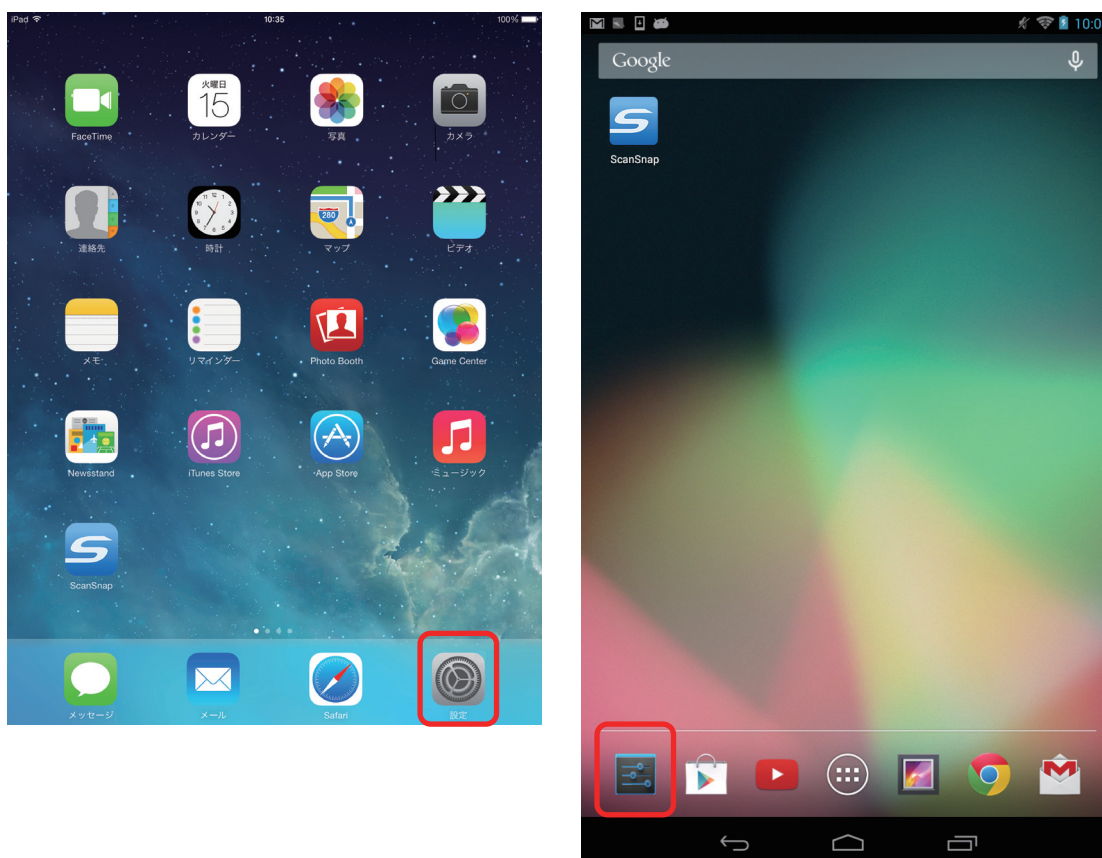


5. Wi-Fi 設定のネットワーク一覧から、ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択します。



6. ScanSnap のセキュリティキー（SECURITY KEY）を入力します。

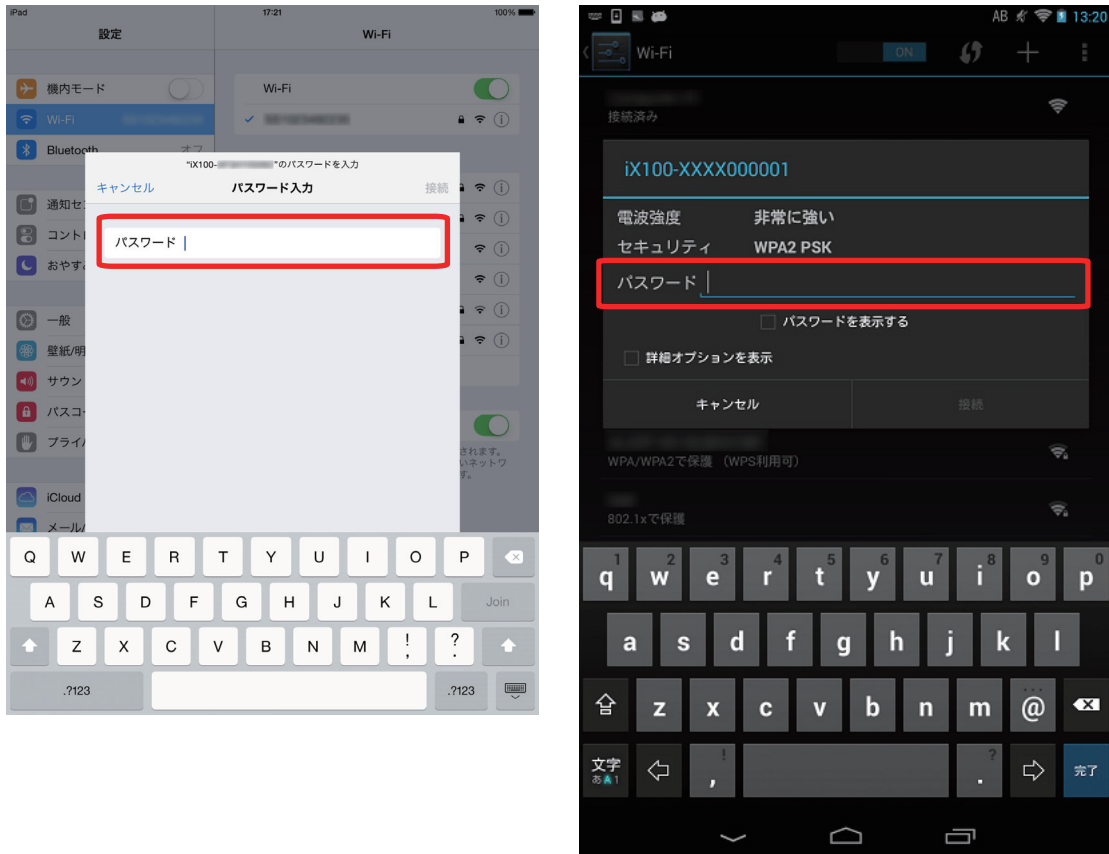

7. ホーム画面に戻って、「ScanSnap」をタップします。

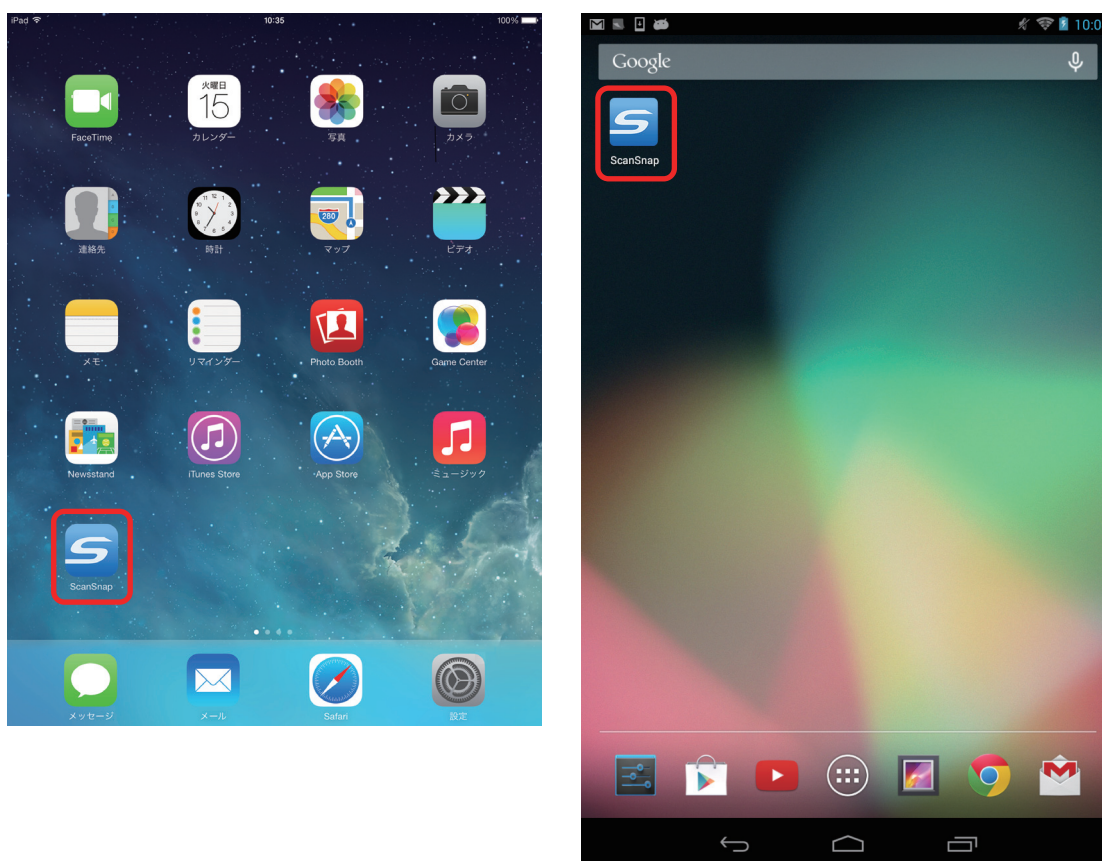

接続完了メッセージが表示されます。

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。

ヒント



- モバイル機器のネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- 無線通信モードは、ScanSnap の電源を OFF にしてから再度 ON にすると元に戻ります。
- ScanSnap Connect Application と ScanSnap Manager の優先度は以下のとおりです。
 1. ScanSnap Connect Application
 2. ScanSnap Manager (USB ケーブル)
 3. ScanSnap Manager (無線 LAN 接続)
- ScanSnap Manager (無線 LAN 接続) で接続する場合は、ScanSnap Connect Application を終了する、および ScanSnap から USB ケーブルを外してください。
- ScanSnap とコンピュータが USB ケーブルで接続されていても、ScanSnap Connect Application は接続可能です。ScanSnap Connect Application を終了すると、USB ケーブル接続に切り替わりません。
- 自動的に ScanSnap と接続するのは、ScanSnap Connect Application が起動したときだけです。起動したあとに ScanSnap と再接続する場合は、ScanSnap Connect Application の接続先一覧から手動で選択、または ScanSnap Connect Application の再起動が必要です。


ScanSnap を接続したあとに設定を変更する

ScanSnap をコンピュータやモバイル機器と接続したあとに、ScanSnap 無線設定ツールで以下の設定を変更できます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされます。

- 「無線通信モードを、アクセスポイント接続モードまたはダイレクト接続モードで固定する」(116 ページ)
- 「使用するコンピュータを別のコンピュータに切り替える」(117 ページ)
- 「ScanSnap と接続する無線アクセスポイントを変更する」(118 ページ)
- 「ScanSnap のパスワードを任意に変更する」(119 ページ)


ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

- 1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。**
 - 2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。**
 - 3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。**
 - Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
 - Windows 8.1 の場合
 スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
 - Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
- ScanSnap 無線設定ツールが起動し、メインメニューが表示されます。

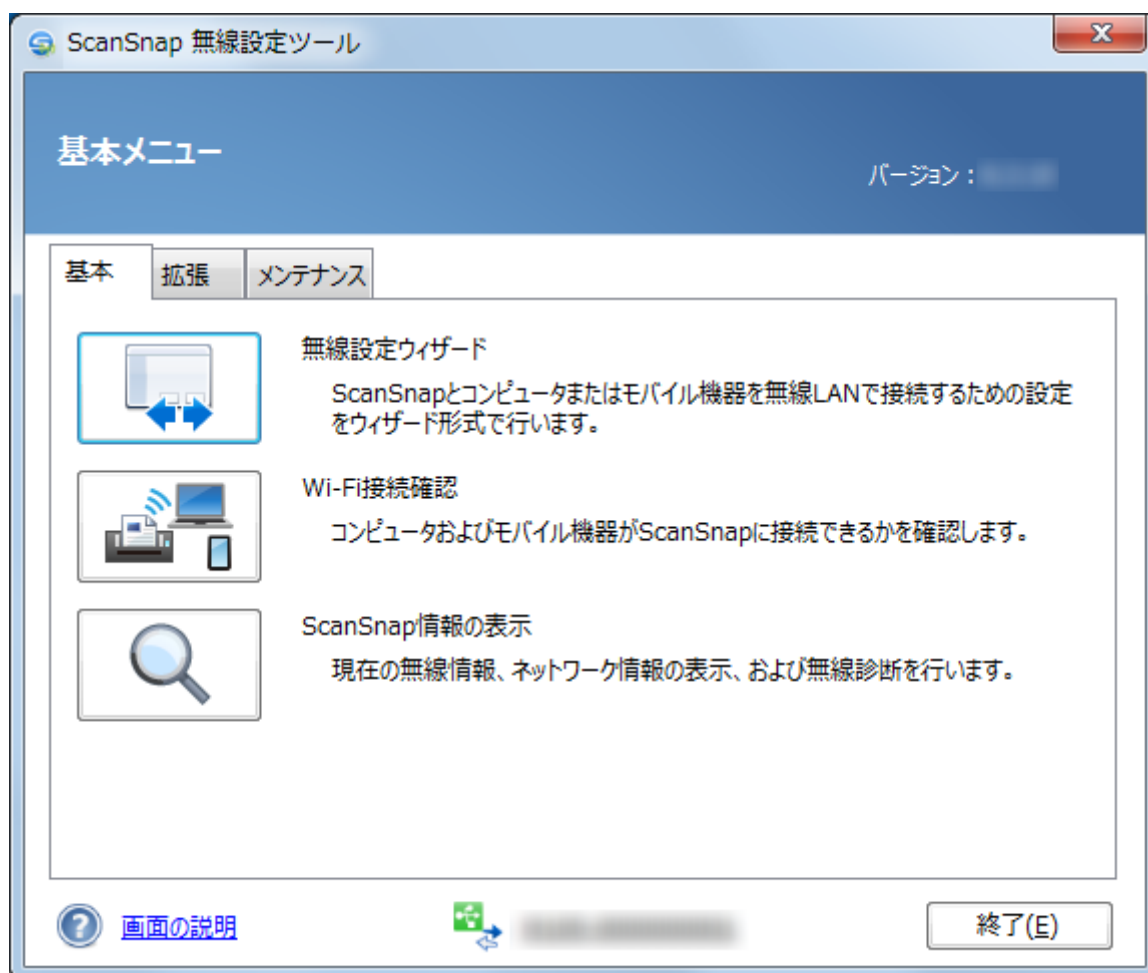

無線通信モードを、アクセスポイント接続モードまたはダイレクト接続モードで固定する


1. 「拡張」タブをクリックします。

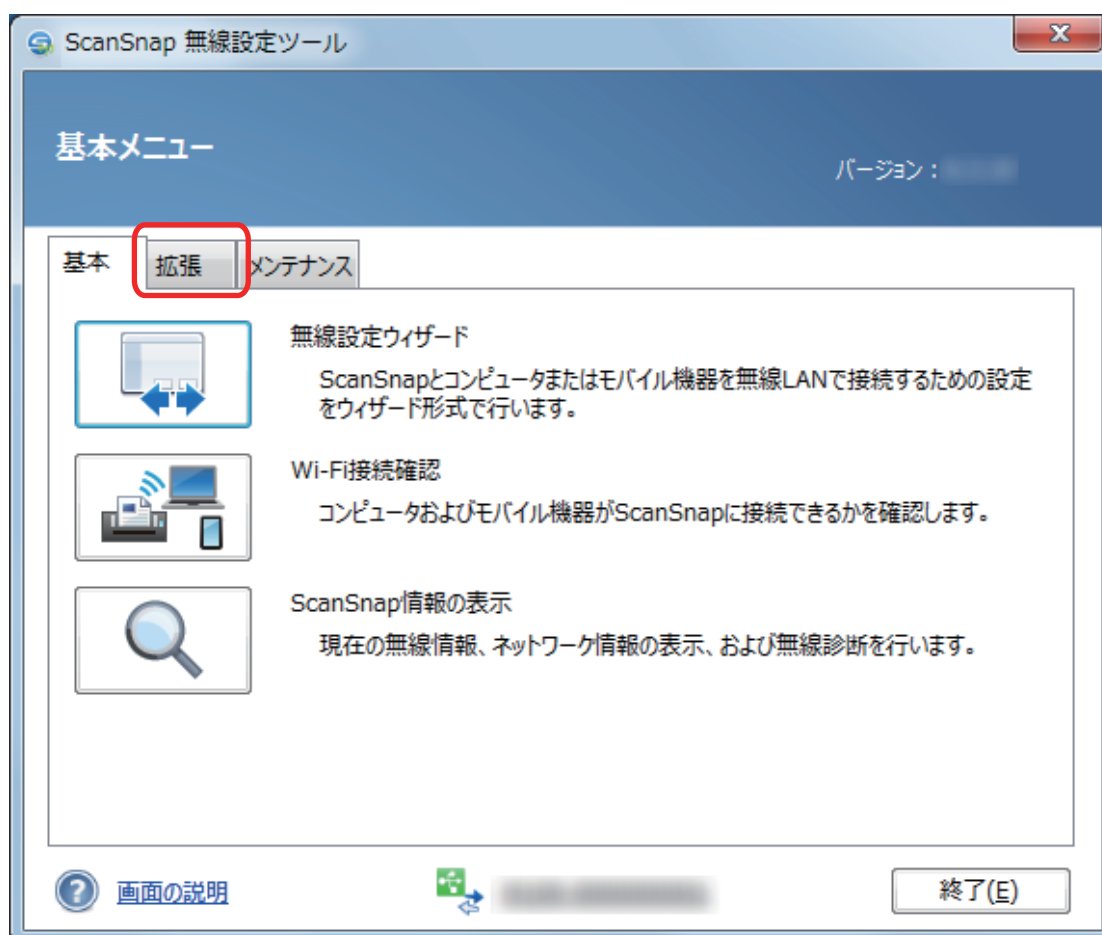

2. 表示された画面の  をクリックします。

使用するコンピュータを別のコンピュータに切り替える


1. 「メンテナンス」タブをクリックします。

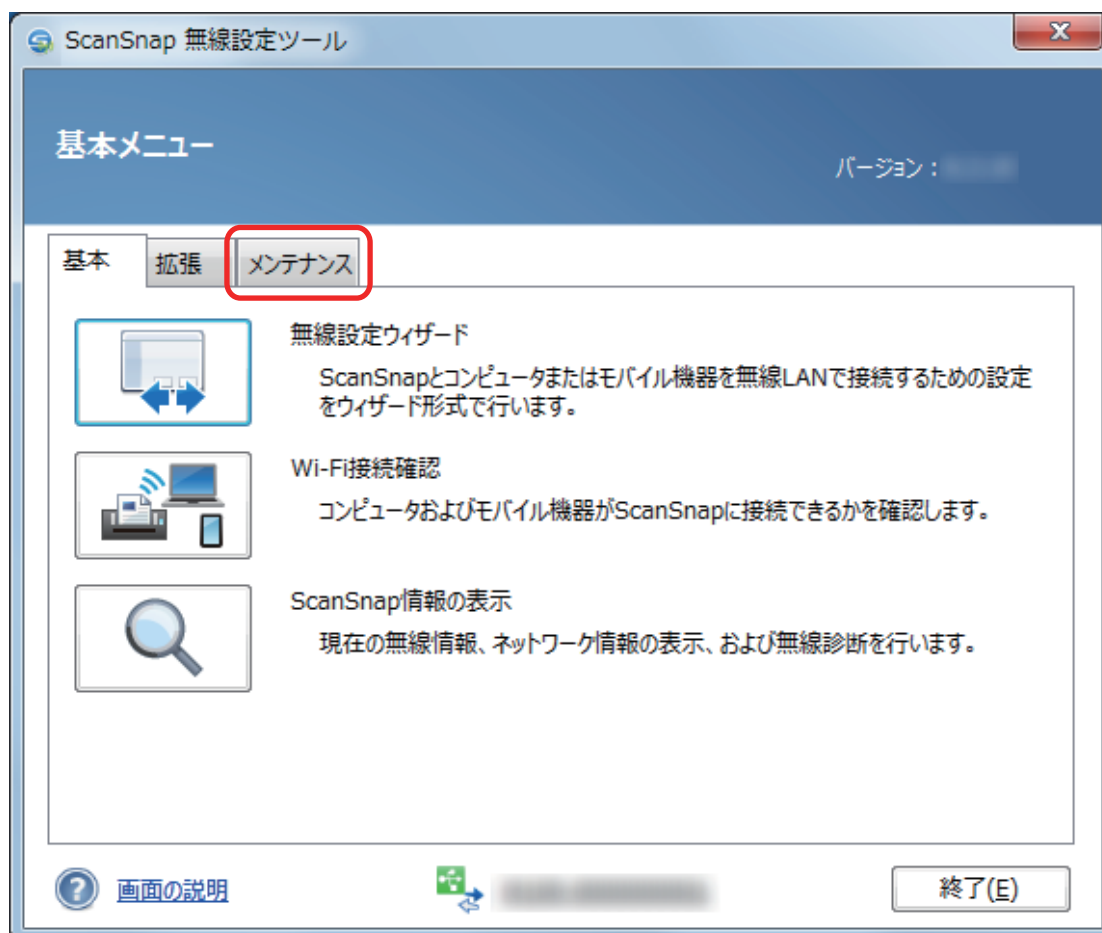

2. 表示された画面の  をクリックします。

ScanSnap と接続する無線アクセスポイントを変更する


1. 「拡張」タブをクリックします。

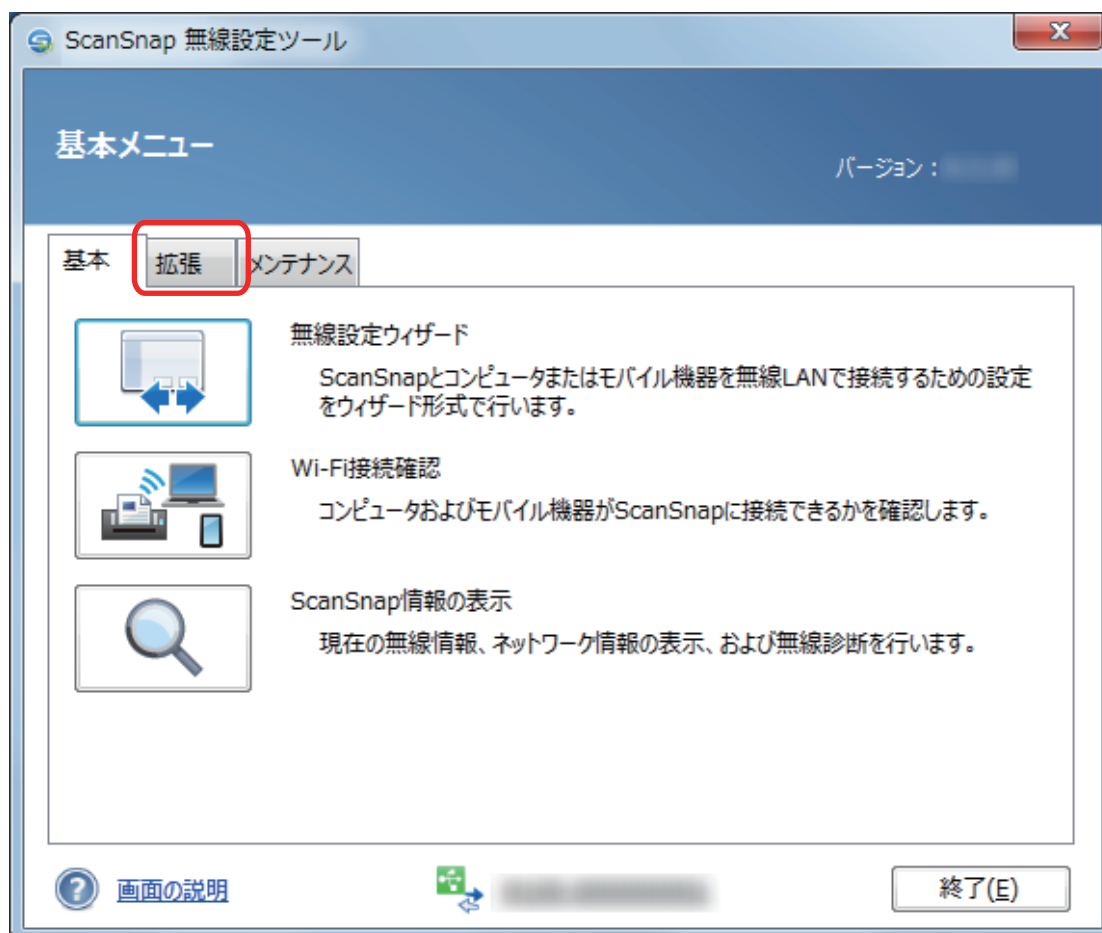

2. 表示された画面の  をクリックします。

ScanSnap のパスワードを任意に変更する

1. 「拡張」タブをクリックします。

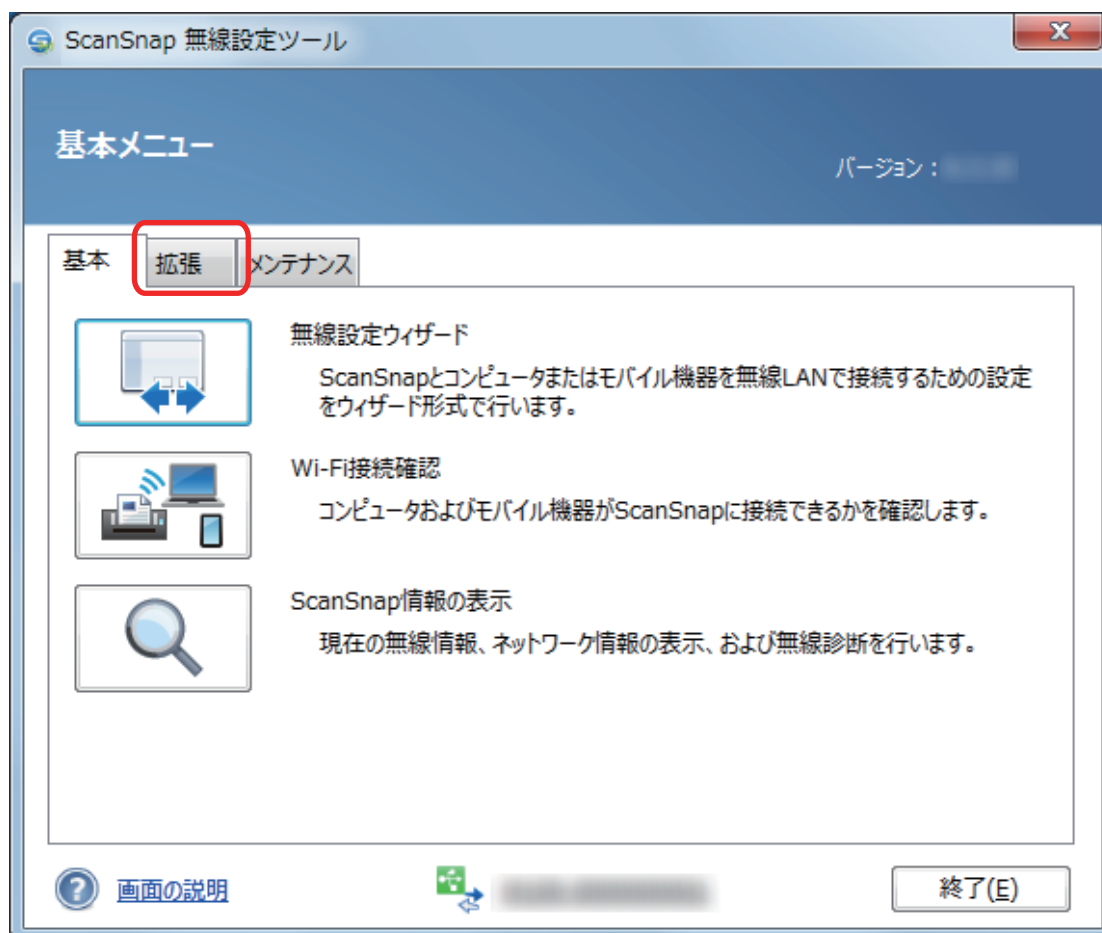


2. 表示された画面の  をクリックします。

困ったときには（ネットワーク接続編）

ScanSnap とコンピュータまたはモバイル機器を無線 LAN に接続するときに発生するトラブルと対処方法について説明します。

ScanSnap を使用するときに発生するトラブルと対処方法については、以下を参照してください。

- ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」

画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックすると表示される右クリックメニューから、「ヘルプ」→「困ったときには」を選択すると表示されます。

- よくあるご質問 (http://faq.pfu.jp/?site_domain=scansnap)


上記を参照しても解決できない場合は、株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンターにお問い合わせください。かんたんガイドに記載してあります。

- 「コンピュータが無線 LAN 未接続の場合」(121 ページ)
- 「同じ無線アクセスポイントに接続されていても ScanSnap を接続できない場合」(123 ページ)
- 「無線設定ツールを起動する」(124 ページ)
- 「ダイレクト接続モードで接続できない場合」(125 ページ)


コンピュータが無線 LAN 未接続の場合

以下の手順で操作を行ってください。

1. 「無線 LAN 設定」画面（ネットワーク一覧）の「無線ネットワークから選択」を選択します。「ネットワーク名（SSID）」の一覧から、ScanSnap を接続する無線アクセスポイントを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

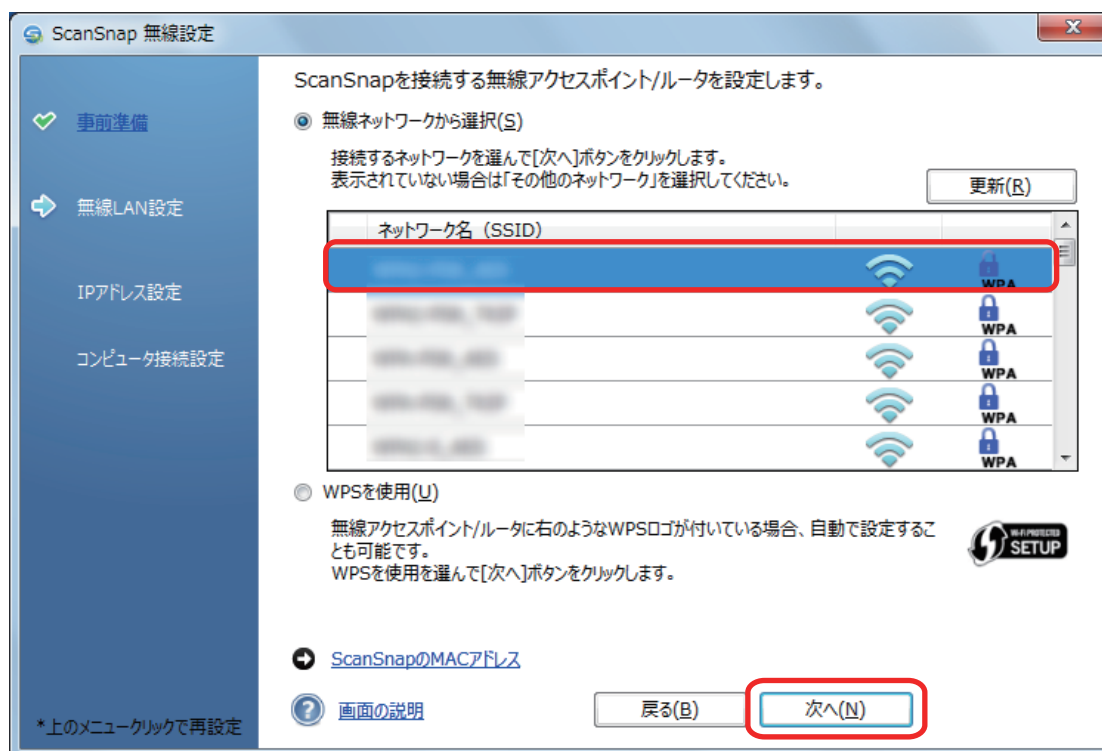


2. セキュリティキーを入力して、[OK] ボタンをクリックします。

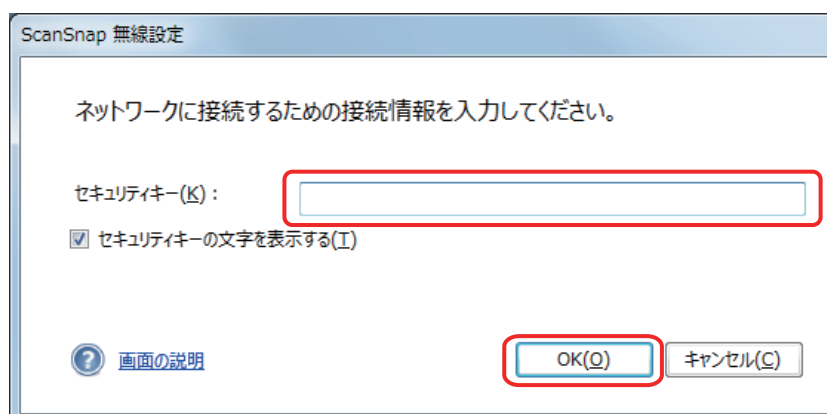

ヒント


事前準備でメモした無線アクセスポイントのセキュリティキーを入力してください。

3. [OK] ボタンをクリックします。

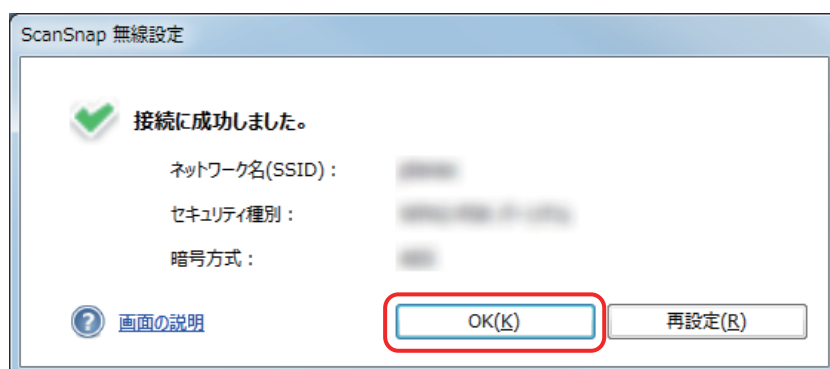

同じ無線アクセスポイントに接続されていても ScanSnap を接続できない場合

同じ無線アクセスポイントに接続されていても接続できない場合は、以下の手順で ScanSnap とコンピュータを、手動で接続してください。

1. 画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコン  を右クリックすると表示されるメニューから、「Wi-Fi 接続」を選択します。
ScanSnap 選択画面が表示されます。
2. ScanSnap 選択画面の接続先一覧から ScanSnap を選択し、[接続] ボタンをクリックします。


無線設定ツールを起動する

ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、いつでも ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定ができます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされます。ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。

1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
2. ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap 無線設定ツールを起動します。

- Windows 10 の場合
「スタート」メニュー→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。
- Windows 8.1 の場合



スタート画面左下にある  をクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」の「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

- Windows 7 の場合
「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap Manager」→「ScanSnap 無線設定ツール」を選択します。

ScanSnap 無線設定ツールが起動されます。

ヒント

ScanSnap 無線設定ツールの詳細は、無線設定ツールヘルプを参照してください。


ダイレクト接続モードで接続できない場合

コンピュータまたはモバイル機器と ScanSnap をダイレクト接続モードで接続できない場合、以下の手順で操作を行ってください。

事前準備

以下の ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。

- ネットワーク名 (SSID)
- セキュリティキー (SECURITY KEY)

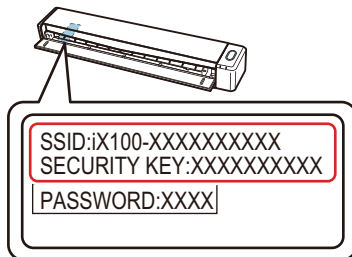

1. 無線アクセスポイントの電源を OFF にします。
2. ScanSnap 背面の Wi-Fi スイッチを ON にします。
3. ScanSnap の電源を OFF にしてから、再度 ON にします。
Wi-Fi ランプがオレンジ色点灯になります。
4. コンピュータまたはモバイル機器のネットワーク接続先を切り替えます。
以下の画面で ScanSnap のネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティキーを入力します。




ヒント

- 使用状況によって、無線アクセスポイントの電源を OFF にできない場合は、以下の方法で、ScanSnap をダイレクト接続モードに切り替えてください。

ダイレクト接続モードに切り替わったあとで、ScanSnap の電源を OFF にしてから再度 ON にすると、無線接続モードは元に戻ります。

1. ScanSnap 背面の Wi-Fi スイッチを ON にします。
2. [Scan/Stop] ボタンを押しながら、ScanSnap の電源を ON にします。

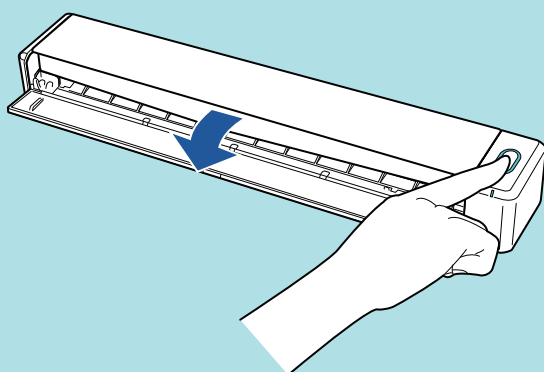

ScanSnap の Wi-Fi ランプがオレンジ色点灯になります。

- コンピュータまたはモバイル機器のネットワーク接続先を切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。